




GUIA RÁPIDO

Lavadora

Para instalar sua lavadora, siga as orientações contidas no manual de instruções que acompanha o produto. Guarde o guia e manual junto à nota fiscal.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

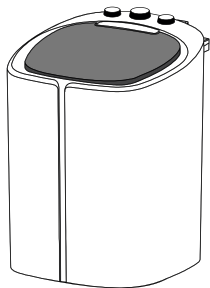


1. Após tirar o produto da caixa, retire o plástico que o envolve;




2. Remova os pés de dentro do produto e retire sua proteção plástica;

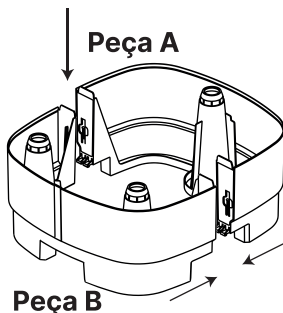

3. Posicione os pés conforme a ilustração, levante a peça A e encaixe-a na peça B. Desça a peça A até fazer o clique;

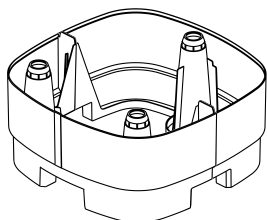


4. Coloque os pés já encaixados numa superfície plana;

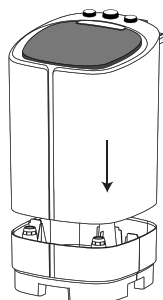

5. A lavadora possui vincos na parte da frente. Encaixe o produto sobre os pés, de modo que estes vincos fiquem alinhados.

Atenção! Não utilize a lavadora sem os pés!

CONHEÇA SUA LAVADORA

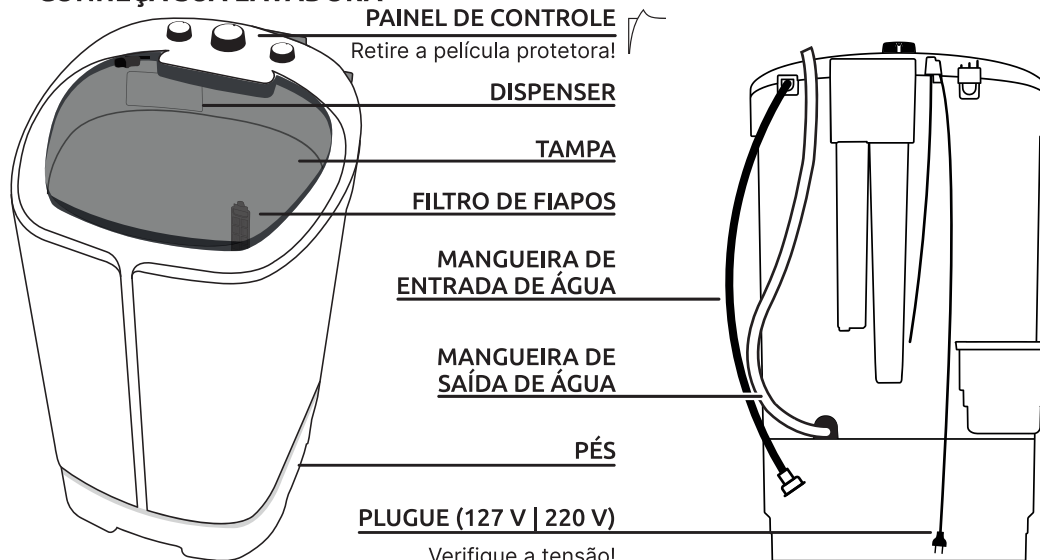

PAINEL DE CONTROLE

Retire a película protetora!

DISPENSER

TAMPA

FILTRO DE FIAPOS


MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA

PÉS

PLUGUE (127 V | 220 V)

Verifique a tensão!

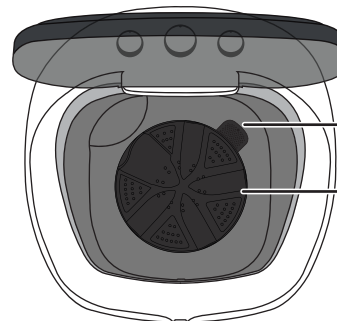

RALO

TURBILHONADOR REMOVÍVEL

O sistema responsável pela limpeza eficiente de sua lavadora funciona com a movimentação da água, gerada através de um turbilhonador que faz movimentos no sentido horário. Este sistema proporciona um ótimo desempenho na lavagem de suas roupas, sem danificá-las.

Atenção! Para aprender a removê-lo, consulte o manual de instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	10	12	14	16	20,1
Capacidade de roupa seca (kg)*	10	12	14	16	20,1
Dimensões: A x L x P (cm)	96 x 54,5 x 54,5			96 x 57 x 58	
Peso líquido (kg)	10,7	11,2	11,3	11,6	11,8
Capacidade máxima de água na cuba (L)	96	127	112		
Tensão nominal (V)	127 220				
Consumo de energia (kWh/ciclo)**	0,09	0,09	0,11	0,09	127 - 0,16 220 - 0,21
Consumo de água (L/ciclo)**	146	184	172	184	160
Registro de objeto	000 722/2023				

*A capacidade nominal declarada refere-se a uma carga composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cujas especificações estão contidas na Portaria do INMETRO / Ministério da Economia nº121 de 2022. ** De acordo com especificações contidas na Portaria do INMETRO / Ministério da Economia nº121 de 2022.



Precisa de ajuda?

Aponte a câmera do seu celular e fale conosco.

f [muellerreto](https://www.instagram.com/muellerreto)

[SAC 0800 747 1692](https://api.whatsapp.com/send?phone=08007471692)

[mueller.ind.br](https://www.mueller.ind.br)

mueller

voce de bem com o seu tempo



GUIA RÁPIDO

Lavadora

INSTRUÇÕES DE USO



1. Separe a roupa e, em seguida, distribua-as uniformemente ao redor do turbilhoador;

- Ao fazer a separação das roupas por tecido, cor e nível de sujeira, você evita que uma peça manche a outra;
- Antes de colocar as roupas dentro da lavadora, retire objetos de dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, enchimentos). Isso evita que as roupas e o produto sejam danificados;
- Feche zíperes para que não fiquem presos ou danifiquem outras peças de roupas. Roupas danificadas devem ser consertadas antes de lavar, para evitar maiores danos.
- A quantidade ideal de roupas na cuba é aquela em que as peças estejam completamente imersas e possam se mover livremente na lavadora. Se as roupas não estiverem se movendo, remova uma por vez, até que comecem a se mover;
- Evite colocar artigos com enchimentos de espuma na sua lavadora, mesmo que sejam leves. Quando molhados, estes artigos podem exceder a capacidade volumétrica da cuba e absorvem uma quantidade excessiva de água, prejudicando a lavagem.
- A capacidade máxima de roupa seca pode variar conforme seu tipo. Peças leves podem ocupar mais espaço (enchimento sintético), enquanto tecidos densos (jeans) podem dificultar o movimento na água.

2. Posicione a chave seletora em SABÃO e abasteça o dispenser com o sabão ou alvejante de sua preferência.

- O uso desses produtos é opcional. Utilize a quantidade de produto recomendada pelo seu fabricante;
- Utilizar alvejante auxilia na remoção de manchas e no branqueamento dos tecidos. Nunca despeje-o diretamente nas roupas, pois poderá manchá-las. Para tecidos coloridos, utilize alvejante sem cloro.



3. Encha sua lavadora com água. Para isso, a mangueira de entrada deve estar rosqueada na torneira. Em seguida, siga as orientações de acordo com o seu modelo:

Modelos sem Aquatec e sem botão de Saída de Água - Certifique-se que a mangueira de saída de água esteja levantada, você pode prendê-la no suporte atrás da lavadora. Abra a torneira e, quando o nível desejado for atingido, feche-a.

Modelos sem Aquatec e com botão de Saída de Água - Posicione o botão Saída de Água em FECHADA. Abra a torneira e, quando o nível desejado for atingido, feche-a. O nível deverá ser controlado manualmente.

Modelos Aquatec com botão de Saída de Água - Posicione o botão Saída de Água em FECHADA e selecione o nível de água. Verifique se a torneira que abastece sua lavadora está aberta e aguarde atingir o nível desejado.

- Não ultrapasse o nível máximo de água, isso pode causar vazamentos pelas laterais do produto. O volume de água pode sofrer variações em relação ao nível especificado do produto.

3. Selecione o programa de sua preferência, girando o botão de programas no sentido horário. Para desligar o produto, gire o mesmo botão no sentido anti-horário até a posição "Desligado".

4. Ao fim do programa, esvazie a lavadora. Para isso:

Modelos sem Aquatec e sem botão de Saída de Água - Posicione a mangueira de saída de água em um ralo ou balde.

Modelos sem Aquatec e com botão de Saída de Água - Com a mangueira de saída de água abaixada em um ralo, gire o botão de Saída de Água no sentido horário até a posição ESVAZIAR.

Modelos com Aquatec e com botão de Saída de Água - Posicione o botão de Entrada de Água em FECHADA e o botão de Saída de Água em ESVAZIAR.

- O timer do produto é mecânico e funciona sem energia elétrica. Ao selecionar um programa com o produto desligado, o timer se movimentará normalmente. O produto funcionará apenas quando estiver na tomada. Aguarde uns minutos e o timer voltará à posição de desligado;
- Durante a drenagem é obrigatório que a mangueira de saída de água esteja abaixada. Caso contrário, a água não sairá do produto;
- Não esvazie a lavadora antes do programa de lavagem ter finalizado. Isso pode danificar suas roupas e o produto;
- **Não reutilize essa água para higiene pessoal.**

3. Para enxaguar a roupa, encha a lavadora de água e selecione o programas com "Enxágue";


4. Ao término do enxágue, esvazie novamente a lavadora.

- Se desejar, posicione a chave seletora em AMACIANTE e abasteça o dispenser com o amaciante de sua preferência, de acordo com a quantidade de roupa na lavadora. Se necessário, repita o processo para realizar um novo enxágue, adicionando amaciante dissolvido.

REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA

Para reutilizar a água da lavadora, ao invés de despejar a água do enxágue diretamente no ralo, despeje-a num balde. Dessa forma, você consegue reutilizá-la para outras atividades, como por exemplo, lavar a calçada.

Atenção! Essa água não deve ser utilizada para higiene pessoal.

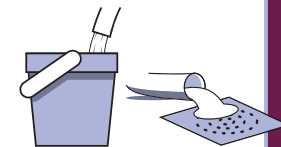

Conheça nossa linha de produtos!



mueller

você de bem com o seu tempo