

predefinido "00:00" (piscando), o tempo de intervalo vai de 00:00 a 23:59.

5. Após o término da programação do tempo, se não houver nenhuma operação durante 5 segundos a palavra "Timer" não será mais mostrada no display.


6. Pressione Auto uma vez enquanto o display estiver na função timer para cancelar a programação e a cafeteira voltará ao modo de espera.

7. Quando o relógio chegar ao mesmo horário da função timer o horário programado piscará uma vez e não será mais mostrado no display e a cafeteira iniciará o processo de preparo do café.

8. A cafeteira se desligará automaticamente 120 minutos após a conclusão do processo de preparo do café e o display será desligado.

Caso a jarra com café esteja vazia, desligue sua cafeteira. Jamais deixe a jarra vazia com a resistência ligada.

• PARTES E PEÇAS •

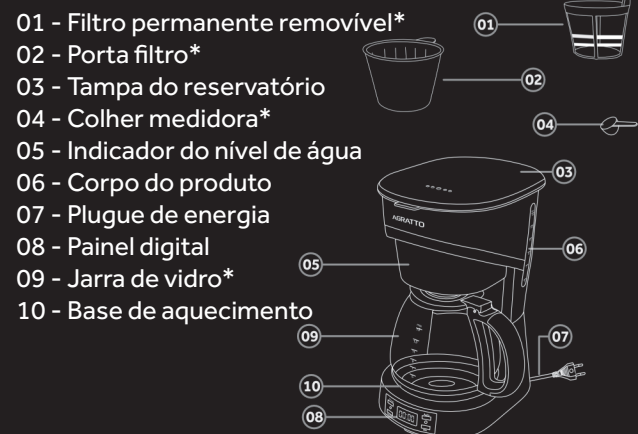

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Modelo	Tensão	Potênc.	Freque.	Capac.
ACFT01I - 01	127V	800W	60 Hz	1,5L
ACFT01I - 02	220V	800W	60 Hz	1,5L

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. Embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias.
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br

* Filtro permanente, porta filtro, colher medidora e jarra de vidro.


AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

20240308

MANUAL DO USUÁRIO CAFETEIRA DIGITAL PROGRAMÁVEL AROMA

MODELOS
ACFT01I-01 | 177V
ACFT01I-02 | 220V

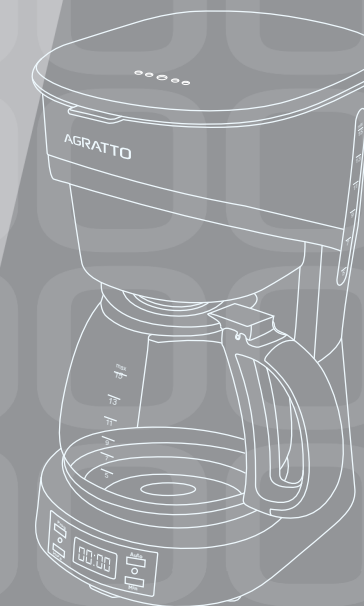

AGRATTO

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **CAFETEIRA DIGITAL PROGRAMÁVEL AROMA**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado em nosso site ou verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança

- peçoal. Leve-o a um Serviço Credenciado AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
 10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
 11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
 12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica credenciada de sua região.
 14. Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
 16. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto foi desenvolvido para uso doméstico, outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a cafeteira estiver ligada.
3. Este aparelho, quando ligado, necessita de constante supervisão, não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de uma pessoa responsável.

4. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas.
5. Para evitar queimaduras sempre manuseie a jarra pela alça. Nunca mova o corpo do produto antes do mesmo esfriar completamente.
6. Para sua segurança, jamais mergulhe o corpo do produto ou cabo de energia em qualquer líquido. Para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido.
7. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados.
8. Não ligue o produto sem que o mesmo esteja com água em seu reservatório.
9. Este aparelho foi desenvolvido apenas para esquentar água e preparar café em pó. Não coloque qualquer outro tipo de líquidos ou sólidos nos reservatórios.
10. Para sua segurança não tente utilizar nenhuma peça desse produto em outro que não seja o mesmo modelo.
11. O produto deve estar desligado antes de movê-lo.
12. Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, ao menos 10 cm de distância de outros objetos.
13. Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos.
14. Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a jarra poderá derramar café, o que pode ocasionar queimaduras com a água quente.
15. Limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.
16. Nunca utilize a cafeteira sem a jarra ou outro recipiente apropriado para café. Não utilize a jarra se trincada. Use-a com cuidado, pois a jarra é frágil.

O corpo do produto deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o mesmo em água ou em outro líquido.

Não abra o reservatório enquanto a cafeteira estiver em funcionamento. Risco de Queimadura.

Esta cafeteira não é expressa, portanto é normal que leve alguns minutos para passar o café.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a

cafeteira esteja totalmente resfriada.

2. Mantenha o produto limpo para operar corretamente.
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
4. Quando fora de uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
6. Passe um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa do aparelho para remover manchas.
7. Poderão se formar pequenas gotas de água na área acima do compartimento para filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, deve-se enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
8. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e guarde o produto.
9. Recoloque todos os componentes e deixe o aparelho pronto para a próxima utilização.

Não mova a cafeteira com a jarra apoiada sobre a bandeja coletora (11). Guarde a jarra em local seguro, pois é frágil.

• ANTES DO USO •

1. Lave todas as peças desmontáveis com água morna e detergente neutro, e seque antes da primeira utilização.
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.
3. Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar só com água em seu nível máximo.
4. Espere 10 (dez) minutos, desligue o botão Liga/Desliga (09) e jogue a água da jarra fora.
5. Repita o procedimento no mínimo 5 (cinco) vezes.

Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Abra a tampa do reservatório, adicione água potável de acordo com a sua preferência e com a marcação no indicativo.
2. Adicione café em pó no filtro com o auxílio da colher

medidora.

3. Feche a tampa do reservatório de água e em seguida conecte o plugue da cafeteira à fonte de energia, o display irá mostrar "12:00"
4. Pressione o botão Auto, o indicador de led branco irá piscar uma vez por segundo, o café irá descer automaticamente após alguns instantes.

A qualquer momento, você pode retirar a jarra para servir, mas o tempo não pode ultrapassar 30 segundos, caso contrário o café pode transbordar a borda do filtro permanente.

A Cafeteira permanece ligada por um período de 2 horas no máximo, após este período ela desligará automaticamente.

Caso o aparelho não tenha tempo suficiente para esfriar antes de ser utilizado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.

Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.

Utilize apenas água potável no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.

• PROGRAMANDO SUA CAFETEIRA •

1. Pressione os botões Hora e Minuto ao mesmo tempo por 2 segundos para ajustar o relógio.
2. O Display irá mostrar "Clock" (sem piscar) e "12:00" (piscando), após isso pressione "hora" ou "minuto" para ajustar o tempo no intervalo entre 00:00 e 23:59.
3. Após este ajuste o display irá mostrar a hora se não houver nenhuma operação após 5 segundos e o display não mostrará mais a palavra "Clock".
4. Pressione o botão "Prog" uma vez, o display irá mostrar a palavra "Timer" (sem piscar) o tempo padrão