


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## COOKTOP FIT LINE


LEIA COM ATENÇÃO PARA  
APROVEITAR AO MÁXIMO  
SEU NOVO PRODUTO FISCHER.

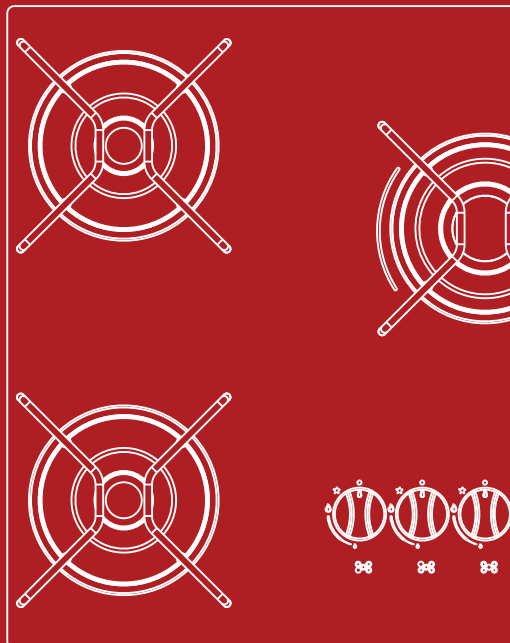

**Fischer**

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que cada momento da vida merece ser vivido da melhor forma. Por isso, nossos produtos foram pensados para trazer modernidade, segurança e praticidade ao seu dia a dia. Para aproveitar tudo o que o seu novo produto oferece, leia atentamente este manual e siga as instruções. Agradecemos por escolher a Fischer! Estamos sempre à disposição para tirar suas dúvidas e ouvir suas sugestões.

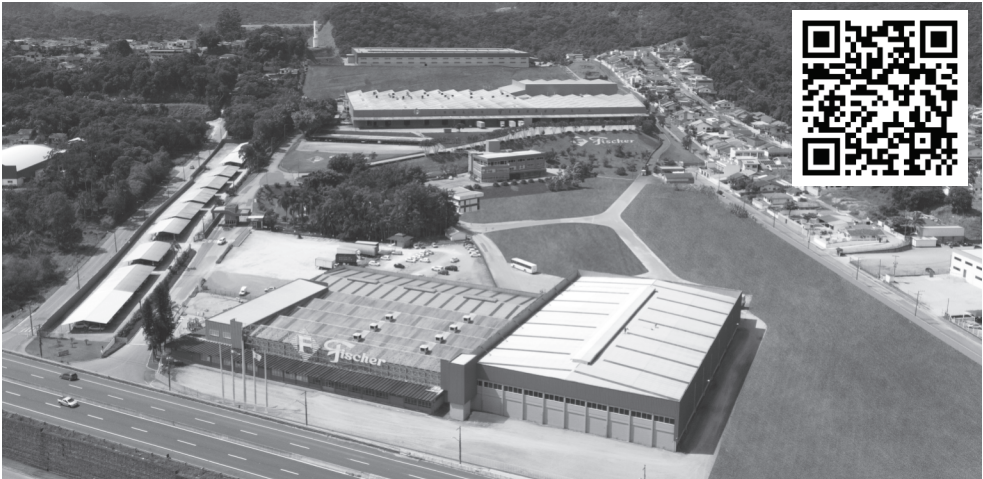

Brasileira de origem e coração, a Fischer está há quase 60 anos oferecendo produtos para diversos setores, de eletrodomésticos a sistemas construtivos e equipamentos para construção civil. Com um parque fabril moderno de mais de 150.000 m², investimos constantemente em tecnologia e inovação para entregar produtos práticos, sofisticados e funcionais. Nossos produtos chegam a todo o Brasil e a alguns países do Mercosul, com suporte de uma rede de postos autorizados altamente capacitados. Mais do que tecnologia e design, a Fischer busca transformar momentos do dia a dia em ocasiões especiais, reunindo famílias e amigos.

ÍNDICE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ALERTAS DE SEGURANÇA .....     | 3  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..... | 4  |
| IDENTIFICANDO O PRODUTO .....  | 4  |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ..... | 5  |
| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....     | 8  |
| UTILIZANDO O PRODUTO .....     | 9  |
| LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....     | 10 |
| SAC .....                      | 10 |
| TERMO DE GARANTIA .....        | 11 |

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza. Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis. Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

## ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Não instalar ou utilizar o cooktop antes de certificar:

- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se a válvula reguladora de pressão do gás, está em bom estado, regulada e dentro do prazo de validade;
- A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás e/ou tubulação antes da saída para o cooktop. Nesta válvula, deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO;
- Se a instalação elétrica está adequada;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças do aparelho. Se não for retirado, o filme plástico derreterá, dificultando a remoção e a limpeza posterior;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o cooktop está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Este produto sai de fábrica regulado para gás GLP. Para uso com Gás Natural (GN), torna-se necessária a conversão do mesmo, feita gratuitamente em qualquer Rede de Posto Autorizado Fischer dentro do prazo de garantia;
- Este produto não funciona com gás de nafta;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Não utilizar o produto caso o mesmo apresente odores característicos de vazamento de gás;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do aparelho deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do aparelho (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras, as crianças devem ser mantidas afastadas;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores e trempes) durante ou imediatamente após a utilização do cooktop;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem, deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Ao instalar o cooktop, certificar-se que o mesmo não apresenta vazamento de gás por mangueiras e conexões. O teste pode ser feito através da aplicação de espuma de sabão ou detergente sobre as áreas de conexão/mangueiras e da observação da existência de bolhas (indicio de vazamento);
- Nunca utilizar conexões tipo "T", não remover/cortar o pino de aterramento do plugue;
- Não utilizar extensões elétricas ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciá-la;
- Utilizar sempre produtos certificados pelo INMETRO, verificando a validade das mangueiras e reguladores de pressão;
- A Irmãos Fischer S/A, reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.



Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto FISCHER;

Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;


Importante: não remover a etiqueta de identificação que se encontra na parte traseira do fogão, pois sua remoção acarreta a perda da garantia legal e contratual;

Em caso de qualquer problema com o seu fogão consultar a Rede de Postos Autorizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Linha Fit line | Modelo                                                          | Consumo de gás           | Dimensões externas (AxLxP) MM | Peso   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| 36365 - 102831 | Cooktop A Gas Fischer 2 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado | 0,3455 kg/h              | 123,3X302X514                 | 4,35kg |
| 36350 - 102675 | Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado | 0,6001 kg/h              | 122,3X550X460                 | 6,85kg |
| 36360 - 102676 | Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado | 0,6728 kg/h              | 125,7X685X460                 | 8,40kg |
| Acendimento    |                                                                 | Superautomático          |                               |        |
| Tensão         |                                                                 | 127 - 220V (Bivolt)      |                               |        |
| Frequência     |                                                                 | 60Hz                     |                               |        |
| Pressão do gás |                                                                 | GLP 27,5 mBar = 2,75 kPa |                               |        |
|                |                                                                 | CN 20 mBar = 2,0 kPa     |                               |        |
| Tipo de gás    |                                                                 | GLP ou Gás Natural       |                               |        |

IDENTIFICANDO O PRODUTO

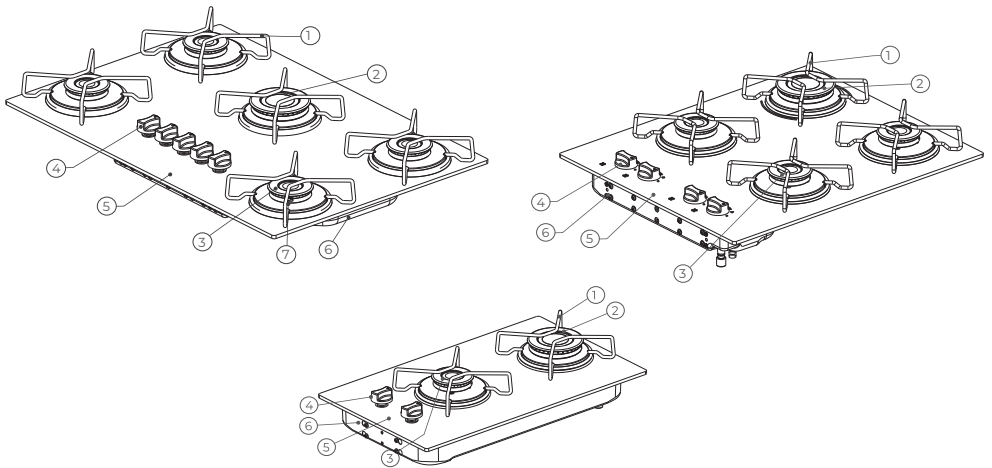

- 1- Trempe
- 2- Conj. queimador rápido
- 3- Conj. queimador semirrápido
- 4- Manipulador (botão)
- 5- Mesa de vidro temperado
- 6- Fundo do cooktop
- 7- Eletrodo (acendimento superautomático)

| Queimador   | Consumo de gás por queimador (Valores Indicados) | Potência dos queimadores (Potência Nominal) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rápido      | 0,2182 kg/h                                      | 3000 W                                      |
| Semirrápido | 0,1273 kg/h                                      | 1750 W                                      |

ACOMPANHA O PRODUTO

- 01 Manual de instruções
- 01 Etiqueta atenção gás
- 04 Tiras de espuma para vedação
- 01 Etiqueta Inmetro

Peças Móveis

- Trempes individuais
- Conjunto dos queimadores



Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu produto, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.  
Verificar o diâmetro correto da panela para cada queimador.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O lugar e a forma em que o cooktop será instalado é importante para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

- A instalação do produto poderá ser providenciada pelo usuário porém, recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados, não sendo coberta pela Fischer.
- Retirar as películas plásticas que envolvem os manipuladores (botões) e as etiquetas da mesa antes de utilizá-lo.

### TIPO DE GÁS:

O Cooktop Fischer sai de fábrica ajustado para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. O gás de botijão é fabricado de acordo com a norma ABNT 8460. Existem pelo menos dois tipos de botijão para uso em residências: 13kg e cilindro de 45kg.

Para a conversão do gás, consultar uma Rede de Postos Autorizados ou entrar em contato com nosso SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535.

Dentro do prazo de garantia do produto o consumidor tem direito a 01 (uma) conversão gratuita.



### QUANDO INSTALAR O COOKTOP, NÃO ESQUECER:


Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o cooktop. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Este produto não funciona com gás de nafta.

Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado.

O Cooktop Fischer sai de fábrica equipado com uma extremidade para mangueira de PVC flexível NBR 8613 de uso doméstico para GLP, essa mangueira deverá ter o comprimento mínimo de 0,80 e máximo de 1,25 metros e deverá ser fixada nas extremidades por abraçadeiras metálicas.

Caso o produto fique a uma distância superior a 1,25 m do ponto de gás, ou o ambiente por onde passará a mangueira apresente temperaturas superior a 60°C (com riscos de algo vir a danificar a mangueira de PVC flexível NBR 8613), recomenda-se o uso de uma mangueira metálica flexível NBR 14177. Neste caso, usar também os adaptadores para mangueiras metálicas. Estes adaptadores são encontrados em lojas especializadas.

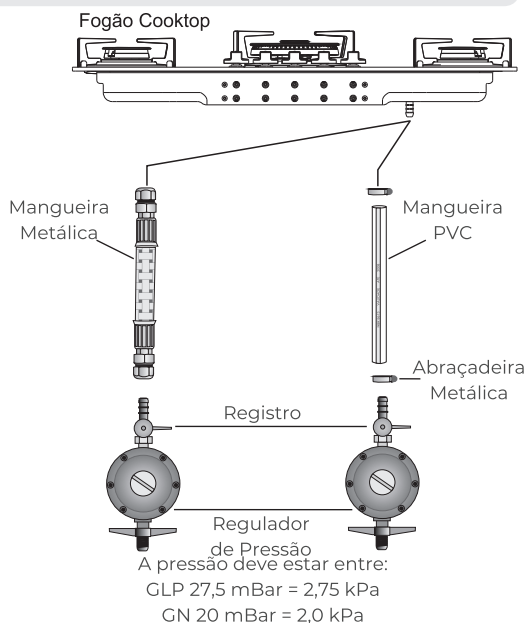

Sugerimos fixar com abraçadeira, a mangueira de PVC flexível NBR 8613 ou a metálica NBR 14177 de alimentação, quando passar na área interna do móvel da cozinha. A tubulação não deverá passar dentro ou no vão de gavetas.

Caso seja instalado sob o cooktop um forno de embutir, é indispensável a utilização de mangueira metálica. O botijão deverá estar instalado adequadamente, abrigado e com ventilação.

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


## ELÉTRICA

- A instalação elétrica deverá ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com a NBR 14136/2002 do Inmetro e deverá ser mantido.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.




- Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos queimadores deverá estar montado e bem encaixado no cooktop, para que a distribuição da fiação seja correta.
- O plugue e cabo de alimentação do cooktop nunca devem ser alterados ou cortados.
- Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

## ESQUEMA ELÉTRICO

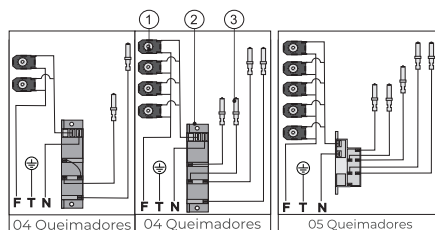

01 - Interruptores 02 - Usina 03 - Eletrodos

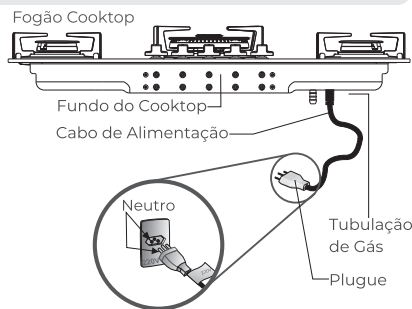

## ADVERTENCIA !



Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

- O módulo de ignição do acendimento superautomático funciona tanto em 127V quanto em 220V. Portanto não é necessário efetuar nenhum ajuste de voltagem no produto.
- O plugue do cooktop com três pinos possui terminal de aterramento. A tomada de instalação do cooktop deverá ser ligada a um "terra" eficiente, atendendo as normas ABNT NBR 5410 e NBR 14113.
- É importante que esta ligação seja efetuada por um electricista.
- Não remover o pino de aterramento do plugue, pois o aterramento correto do cooktop é importantíssimo para a segurança do usuário, sua família e seu patrimônio.
- Não utilize conectores tipo "T".
- Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário pedir orientações de um electricista.



A instalação do produto poderá ser providenciada pelo usuário, porém recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados não sendo coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 747 3535 / 0800 729 3535 ou [sac@fischer.com.br](mailto:sac@fischer.com.br).

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## NICHO E EMBUTIMENTO

Os Cooktop Fischer foram projetados para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.

Não posicionar ou operar o produto próximo ou debaixo de cortinas, geladeira, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos a que se destina.


Não instalar o cooktop próximo a torneira de água, os respingos poderão causar choque térmico no vidro podendo ocasionar a quebra.

Recomendamos um espaçamento mínimo de 150 mm abaixo do fundo do cooktop e 120 mm de bancada livre nas laterais e 50 mm de bancada livre na parte traseira.

**Nota:** Se a instalação for com cooktops da linha dominó IQ e 2Q, recomendamos um espaço mínimo de 25 mm entre cooktops.




Respeitar a distância mínima de 150 mm abaixo do fundo do cooktop até a divisória.  
**MEDIDAS EM MILÍMETROS**

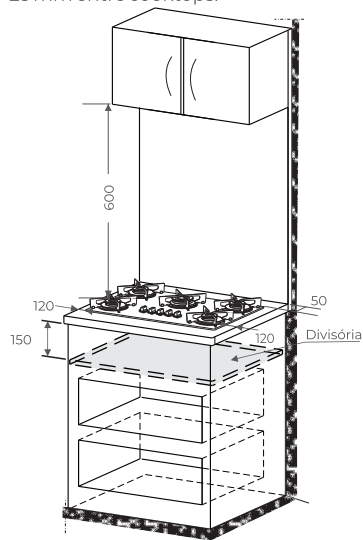

Condições do local de instalação:

- Deve estar livre de corrente de ar, para evitar que as chamas dos queimadores se apaguem e ocorra vazamento de gás;
- Instalar e posicionar o produto estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual de instruções;
- Certificar-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do cooktop, não entrem em contato com peças quentes;
- Nunca utilizar dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande, estes não devem ultrapassar o diâmetro máximo recomendado na página 11 deste manual;
- Não armazenar álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo ao cooktop;
- Não pendurar panos, roupas e similares próximo ao produto;
- Substituir tomadas antigas ou danificadas;
- Não ligar o cooktop na mesma tomada juntamente com outros aparelhos;


Encaixar o cooktop no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do cooktop, retirar o cooktop do nicho e colar a tira de espuma para vedação em toda área marcada na bancada; reencaixar o cooktop no nicho. Certificar-se que a tira de espuma para vedação não ficará exposta após reencaixar o cooktop.

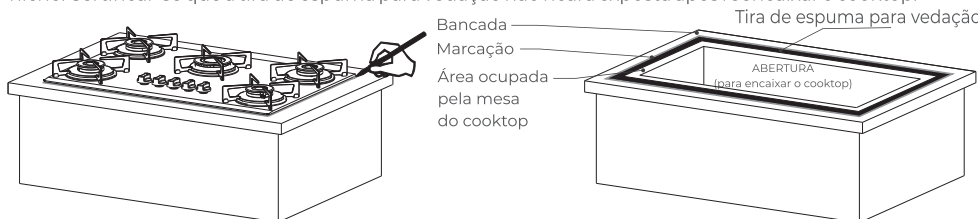

## ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO


No fundo do cooktop, está localizada a etiqueta de identificação com as informações de: modelo, número de série, entre outras. Nunca remova essa etiqueta, pois sua remoção acarreta a perda da garantia legal e contratual.

Exemplo de etiqueta

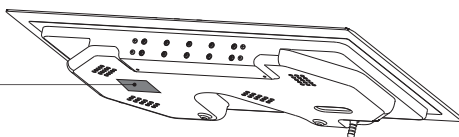

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


### NICHO E EMBUTIMENTO

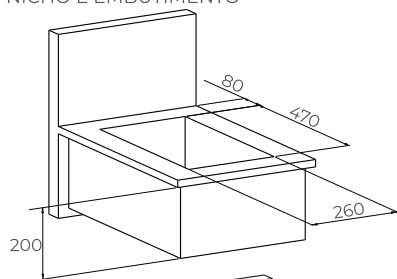

Atentar-se para as medidas do nicho de embutimento.  
Nicho: recorte no móvel para o embutimento do produto.  
MEDIDAS EM MILÍMETROS.


#### Cooktop 2 Bocas

- 36365 - 102831 Cooktop A Gas Fischer 2 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado

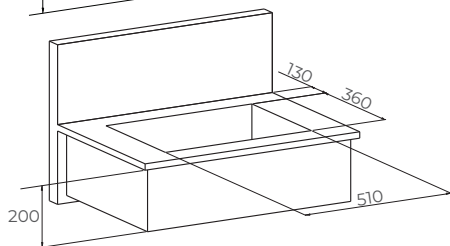

#### Cooktop 4 Bocas

- 36350 - 102675 Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado

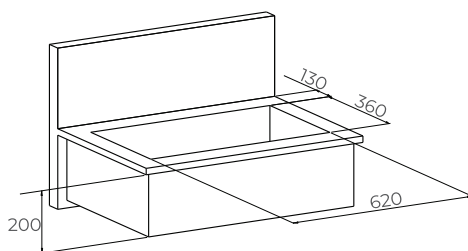

#### Cooktop 5 Bocas

- 36360 - 102676 Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas Fit Line Trempe Esmaltada Aramado

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| Problema               | Nas possíveis causas verifique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O cooktop não funciona | <p>Parte elétrica</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se o cabo de alimentação está conectado à tomada;</li><li>• Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado;</li><li>• Se há falta de energia elétrica;</li><li>• Se o automático do cooktop disparar ocasionado por umidade internamente; desligue o plugue da tomada por dois dias, caso o defeito persistir contate um Posto Autorizado;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vazamento de gás       | <p>Parte gás</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou;</li><li>• Se os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados;</li><li>• Se há sujeira na extremidade do ignitor;</li><li>• Se todas as peças estão posicionadas corretamente;</li><li>• Se o queimador está molhado ou com umidade;</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Feche o registro de gás da casa;</li><li>• Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;</li><li>• Não acenda qualquer tipo de chama ou fiação;</li><li>• Não acenda as luzes e nenhum outro aparelho elétrico (ventilador e exaustor);</li><li>• Verifique dobras ou furos na mangueira. Se as abraçadeiras estão soltas ou frouxas;</li></ul> |
| Chama amarela          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrente de ar, verifique janelas e portas abertas;</li><li>• Resíduo ou líquido no queimador;</li><li>• Queimador e espalhador úmidos, fazer a limpeza;</li><li>• Gás terminado, trocar o botijão;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


- Caso você não identifique o problema contate a Rede de Postos Autorizados Fischer ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu estado.

## UTILIZANDO O PRODUTO

### MONTAGEM PEÇAS MÓVEIS

Para montagem do conjunto dos queimadores, encaixar o espalhador no difusor e posteriormente no queimador.

Para o posicionamento das trempes, encaixá-las no suporte do queimador observando o detalhe de fixação.

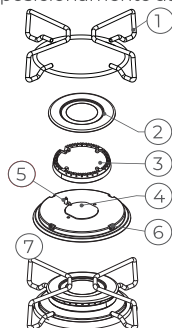

- 01 Trempe
- 02 Espalhador
- 03 Difusor
- 04 Queimador
- 05 Eletrodo
- 06 Detalhe de fixação da trempe
- 07 Conjunto queimador montado e trempe

- Observar que, para cada potência de queimador, existe um espalhador e difusor correspondente.
- Nunca utilizar o cooktop faltando peças, consulte a Rede de Postos Autorizados Fischer para reposição/substituição de peça.
- Nunca adaptar peças ao cooktop, pois além de perder a garantia poderá ocorrer acidentes.
- Não utilizar o cooktop se as trempes e o conjunto dos queimadores não estiverem encaixados corretamente.

### MANIPULADOR DO CONTROLE DE GÁS (Botão):

- Os manipuladores de controle de gás devem ser pressionados e girados no sentido anti-horário para o acendimento. A regulagem do gás (máxima e mínima), é feita girando o manipulador desde a chama máxima (potência máxima), até o símbolo da chama mínima (potência mínima).

A partir da chama mínima, o mesmo deverá ser girado no sentido oposto

(sentido horário) para aumentar a chama ou desligar o gás.

### ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES:

- Os Fogões Cooktop Fischer têm acendimento superautomático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido anti-horário e o acendimento será automático.
- No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão correspondente ao queimador desejado e acendendo-o com o auxílio de um palito de fósforo ou isqueiro.
- No caso da chama do queimador ser acidentalmente extinta, fechar o controle do queimador e não proceder a reigitação por no mínimo 1 minuto.

### SIMBOLOGIA DO COOKTOP




Desenho ilustrativo, basicamente todos os produtos seguem a mesma ordem.




- Para um menor consumo de gás, maior segurança e evitar deformações nas trempes, espalhadores e difusores recomenda-se o uso de panelas com diâmetro adequado ao conjunto do queimador. Desta forma evita-se que a chama se projete além da área da panela.
- Recomendamos não utilizar panelas com fundos deformados, convexas ou em forma de anel.
- Nunca utilizar dois ou mais queimadores para aquecer uma única panela ou outro tipo de utensílio. Ex: disco de arado. Referente ao uso de panela de barro, recomendamos observar a especificação do diâmetro mínimo e máximo para cada queimador, pois este tipo de utensílio mantém alta concentração de calor que poderá vir a danificar o seu cooktop.


Cada queimador possui uma potência específica, portanto, para um melhor aproveitamento de gás, recomendamos seguir a tabela abaixo.

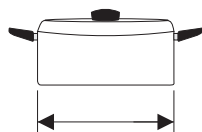

DIÂMETRO DA PANELA



Correto



Errado



Errado

Queimadores

Diâmetro Mínimo


Diâmetro Máximo

| DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Tripla Chama                         | 180 mm | 280 mm |
| Rápido                               | 160 mm | 260 mm |
| Semirrápido                          | 120 mm | 220 mm |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### CUIDADOS GERAIS

- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar o plugue da tomada.
- Antes de utilizar o produto retire as etiquetas coladas na mesa e as películas plásticas protetoras dos suportes dos queimadores;
- Cuidado para não deixar cair objetos pontiagudos e/ou pesados sobre a mesa de vidro, pois poderá trincar ou quebrar;
- Ocorrendo derramamento de líquidos sobre a base e/ ou vidro desligue imediatamente o (s) queimador (s), aguarde que as peças esfriem, limpe e seque o local. Não utilize o cooktop com líquido derramado;
- Limpar as partes esmaltadas (trepes e espalhadores), somente com pano ou esponja embebido em água morna e detergente ou sabão neutro;
- Não usar produtos químicos, ácidos como vinagre e limão, abrasivos e nunca ferver as peças;
- Limpar frequentemente os queimadores com água morna e detergente ou sabão neutro, tomar cuidado com excesso de água;
- Limpar a mesa em vidro com detergente e pano macio;
- Fazer periodicamente uma limpeza nos eletrodos dos queimadores, para evitar dificuldades de acendimento;
- Utilizar uma escovinha e sabão neutro, em seguida secar bem;
- No caso de necessidade de limpeza dos difusores, devido ao escurecimento, utilizar lâ de aço embebido em água e detergente neutro para dar polimento.

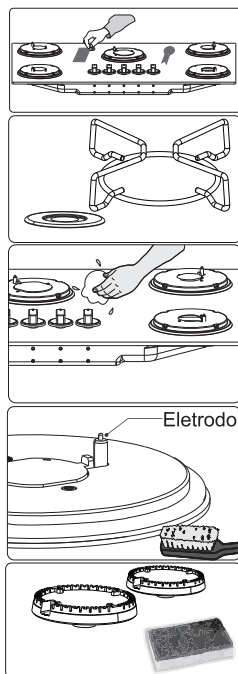

### NOTA:

Deixar esfriar os espalhadores e trepes (esmaltados), antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar lascamento dos mesmos por choque térmico.

- A substituição do cabo de alimentação poderá ser feita somente por mão de obra especializada.
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto sejam feitos pela Rede Autorizada Fischer.
- É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.
- Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalação ou operação de uso, não se tratando de problema que exija manutenção.
- Listamos algumas recomendações que farão com que o seu cooktop funcione sempre bem e favoreça sua durabilidade:
- Utilizar válvula reguladora de pressão adequada; **VÁLVULAS EM MÁS CONDIÇÕES OU VENCIDAS PROVOCAM DANOS NO COOKTOP;**
- Cuidar para não obstruir os furos dos injetores de gás durante a limpeza e utilização do fogão;
- Verificar o encaixe dos espalhadores. Espalhadores mal posicionados dificultam o acendimento e afetam a qualidade na chama;
- Nunca utilizar excesso de água para limpeza do produto, evitando assim o disparo do automático de seu cooktop.

## SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

**0800 747 3535 e 0800 729 3535**

[sac@fischer.com.br](mailto:sac@fischer.com.br)

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa: [www.fischer.com.br](http://www.fischer.com.br)

## TERMO DE GARANTIA

O seu Cooktop Fischer é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

**03 (três) primeiros meses de garantia legal; 09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

**O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:**

O uso do cooktop não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);  
O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como: nicho de embutimento, saída de ar, grade de ventilação, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;  
O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e / ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;  
Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;  
Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;  
Na instalação do produto não for incluído válvula reguladora de pressão do gás ou ainda, se ela estiver inadequada ou vencida.

**As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:**

Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;  
Serviços de manutenção e limpeza do produto;  
Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica ou gás, tais como: oscilações, e etc.;  
Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;  
Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.  
Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:  
- Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;  
- Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

**A garantia Contratual não cobre:**

Trepmes, suportes das trempes, difusores, espalhadores, manipuladores (botões), mesa (de vidro ou aço), tira de espuma para vedação, cabo de alimentação e borrachas das trempes, bem como, peças sujeitas ao desgaste natural;

Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);

Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

**Eslarecimento:** Caso contratar a instalação a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação.

No caso do posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio fora do município sede no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

**Importante:**

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha.

Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

**Considerações Gerais:**

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.



**fischer.com.br**

**@fischer.oficial**

Acompanhe nossas novidades!

**@fischerdesignhaus**

Inspiração em design e gastronomia.



Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio  
Rod. Antônio Heil, km 23, nº 5600  
CEP 88352-502, Bairro Limoeiro, Brusque/SC, Brasil

**Contato:** +55 (47) 3251-2000 | +55 (47) 3211-2000

**SAC:** 0800-747-3535 | [sac@fischer.com.br](mailto:sac@fischer.com.br) | [fischer@fischer.com.br](mailto:fischer@fischer.com.br)