

• RECEITA PADRÃO BATEDOR DE MASSAS MÉDIAS •

600g de farinha
900g de açúcar

Bater os ingredientes por 2 min.

Bolo de Churros

Ingredientes

Recheio de Doce de Leite

2 latas de leite condensado (395g cada)

Massa

3 ovos
100 g de manteiga
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
Meia xícara (chá) de leite integral
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo (Recheio)

1. Retire o rótulo e o excesso de cola das latas de leite condensado, e coloque-as fechadas em uma **Panela de Pressão Elétrica AGRATTO** e adicione água suficiente para cobri-las.
2. Feche a panela e ligue em temperatura média por 15 minutos (contados após início da fervura).
3. Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire as latas com cuidado e deixe-as esfriar antes de abri-las.
4. Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo. Reserve.

Modo de Preparo (Massa)


5. Na **Batedeira Planetária Supremma AGRATTO**, bata os ovos, a manteiga e o açúcar até ficar um creme fofo.
6. Acrescente a farinha de trigo, o leite integral, e misture bem.
7. Desligue a batedeira e junte a canela em pó e o fermento em pó e misture.
8. Coloque em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao **Forno Elétrico AGRATTO** médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
9. Desenforme o bolo ainda morno, corte em 3 partes iguais e recheie com o leite condensado cozido, reservando uma parte para decorar.
10. Utilize um saco de confeiteiro para finalizar a decoração
11. Polvilhe com açúcar e a canela em pó. Sirva.

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do

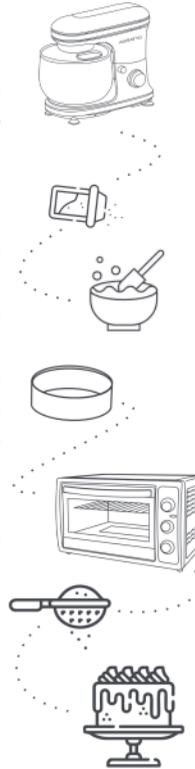

Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. Embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
 - Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
 - Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
 - Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
 - Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
 - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias.
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@agratto.com.br

* Tampa anti respingos, tigela de aço inoxidável, batedor de massa leves, batedor de massas médias e batedor de massa pesada.

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

20230425

MANUAL DO USUÁRIO BATEDEIRA PLANETÁRIA SUPREMA

MODELOS
ABPI11-01 | 127V
ABPI11-02 | 220V



AGRATTO

Sejabem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **BATEDEIRA PLANETÁRIA SUPREMA**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado em nosso site ou verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo parceiro credenciado do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança

peçoal. Leve-o a um Serviço Credenciado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica credenciada de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
16. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
17. Posicione este dispositivo o mais próximo possível da fonte de energia para que você possa desconectar a tomada de forma fácil e rápida.
18. Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto foi desenvolvido para uso doméstico, outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada

enquanto a batedeira estiver ligada.

3. Este aparelho, quando ligado, necessita de constante supervisão, não deixe ao parelho ligado sem a supervisão de uma pessoa responsável.
4. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas.
5. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados.
6. Para sua segurança não tente utilizar nenhuma peça desse produto em outro que não seja o mesmo modelo.
7. O produto deve estar desligado antes de movê-lo.
8. Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, ao menos 10 cm de distância para outros objetos.
9. Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos.
10. Não mova o aparelho em funcionamento.
11. Limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.
12. Não desmonte o aparelho nem acesse seus componentes internos. Ele não possui peças que possam ser consertadas pelo usuário.
13. O dispositivo deve ser utilizado apenas para os fins que se destina.
14. Desligue o dispositivo antes de trocar acessórios ou se aproximar de partes que se movem durante o uso.
15. Desconecte o dispositivo da tomada sempre que for montar, desmontar ou quando o dispositivo estiver sem vigilância.

O corpo do produto deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o mesmo em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Certifique-se que o seletor de velocidades esteja na posição "0", desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a batedeira esteja totalmente resfriada.
2. Passar um pano levemente umedecido com um pouco de sabão neutro na superfície exterior do corpo do produto e secá-la com um tecido macio e seco. Não utilize agentes de limpeza abrasivos, escovas ou palhas de aço.
3. Lavar a tigela e os batedores com água morna e

detergente neutro e em seguida enxugá-los.

4. Limpar a base da batedeira com um pano umedecido.
5. A tampa anti respingos não é resistente a calor, sendo assim, não configure sua lavadora de louças em uma temperatura maior que 50 °C.
6. Os batedores, acessórios de plástico e tigela de aço inoxidável podem ser limpos com água quente e sabão ou na lavadora de louças. Não utilize agentes de limpeza abrasivos.

• ANTES DO USO •

Antes de usar a Batedeira Planetária pela primeira vez, remova todo o material de embalagem e limpe as partes removíveis com água morna e detergente neutro. Limpe as partes do produto de acordo com o recomendado na seção "Limpeza e Higienização".

1. Para levantar a parte superior da batedeira aperte o botão de abertura automática.
2. Instale o batedor de sua preferência.
3. Encaixe a tigela sobre a base. Para isso, segure a base com uma das mãos e gire a tigela no sentido horário até o seu travamento.
4. Para abaixar a parte superior aperte o botão automático de abertura e abaixe até que trave na posição correta.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Garanta que o aparelho esteja em uma superfície plana antes de iniciar o preparo.
2. Assegurar-se de que o seletor de velocidades esteja na posição "0" e o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.
3. Aperte o botão de abertura automática para levantar a parte superior da batedeira.
4. Para inserir a tigela basta encaixá-la na base da batedeira seguindo as ranhuras e girá-la no sentido horário para travá-la. Gire-a no sentido anti-horário para removê-la.
5. Encaixe a tampa anti respingos sobre a tigela.
6. Coloque o batedor, pressionando de baixo para cima, contra a mola do conector e gire-o para a direita. Para retirar o batedor do conector, gire-o para a esquerda e puxe-o para baixo.

7. Aperte o botão automático de abertura e abaixe até que trave na posição correta.

8. Conecte o plugue a tomada elétrica e gire o seletor para a velocidade de sua preferência. A batedeira começará a funcionar.

O tempo de operação não deverá exceder 5 minutos. Um intervalo de 20 minutos deverá ser observado entre dois ciclos consecutivos.

Durante a operação, não introduzir facas, colheres de metal, garfos ou outros objetos na tigela.

Só remover os batedores se o seletor de velocidades estiver na posição "Desligado" e o plugue estiver desconectado da tomada elétrica.

• PARTES E PEÇAS •



• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	ABPI11-01	ABPI11-02
Tensão	127V	127V
Potência	700W	700W
Frequência	60 Hz	60 Hz
Capacidade	5 Litros	5 Litros