

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da garantia;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com a da rede elétrica;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com as chapas para evitar acidentes;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- As chapas esquentam muito durante o uso e podem causar ferimentos, seja cuidadoso e evite contato direto com as chapas. Mantenha fora do alcance de crianças;
- Tenha certeza de que as chapas estão frias para proceder com a limpeza;
- Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se que o aparelho está desconectado da rede elétrica;
- Nunca tente conectar algum tipo de gás ou outro combustível inflamável ao aparelho, o mesmo só funciona com energia elétrica;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas;
- O descarte da embalagem deve ser feito por coleta seletiva.

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

AGRATTO

O seu mundo melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br

Agratto, uma marca Ventisol.

Out | 2016

MANUAL DO USUÁRIO FOGÃO ELÉTRICO

MODELOS: FM - 01 | FM - 02



AGRATTO

O seu mundo melhor

Parabéns!

Ao adquirir a **FOGÃO ELÉTRICO AGRATTO**, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

ANTES DO USO

1. Limpe o produto com um pano seco;
2. Garanta que o mesmo esteja posicionado em uma superfície plana;
3. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça;

INSTRUÇÕES DE USO

1. Gire o termostato até a posição OFF e conecte o plugue em uma tomada adequada;
2. Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada;
3. A lâmpada piloto do painel irá acender, indicando que o produto está entrando em estado de aquecimento;
4. Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não ter sido removida, portanto um pouco de fumaça e mal cheiro são normais. Este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorreram no primeiro uso da peça;
5. Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo chato e reto, já que o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a superfície da resistência;
6. Para aquecimento brando utilize as posições 1 até 3;
7. Para aquecimento mais elevado utilize as posições 4 até MAX;
8. Recomenda-se o uso desse aparelho por pessoas que já tenham experiência com o uso de fogões comuns ou elétricos.



Todas as imagens deste manual são meramente ilustrativas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico;
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada;
3. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia;
4. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores;
5. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído, leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria;
6. Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo;
7. Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico;
8. Não plugue ou use o produto na tomada com as mãos molhadas;
9. Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento já que este esquenta durante o uso;
10. Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima irá danificar o mesmo;
11. Tenha muito cuidado com as chapas de aquecimento durante o uso e durante a limpeza, para evitar queimaduras;
12. Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes;
13. Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão quebradas ou apresentem alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente;
14. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso;
15. Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto por temporizador externo;
16. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual, mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sempre a sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos no manual, podem resultar em situações de risco;
17. Para não perder a garantia não tente consertar o aparelho por conta própria.

Nunca deixe o corpo do aparelho ficar submerso em água ou outro líquido. Isso danifica o produto e leva à perda de garantia.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que o fogão esteja totalmente resfriado;
2. Limpe sempre o fogão após o uso;
3. Se as caçarolas ou panelas forem utilizadas sem ser limpas, poderá ocorrer descoloração ou manchas pelo cozimento;
4. Não use solventes, esponja de aço ou saponáceo para limpar o fogão, limpe com detergente neutro e pano úmido;
5. Seque completamente antes de usar novamente;
6. Nunca derrame sobre o aparelho ou o mergulhe em água ou algum outro líquido. Água e outros líquidos podem penetrar no equipamento e causar mau funcionamento.

PARTES E PEÇAS

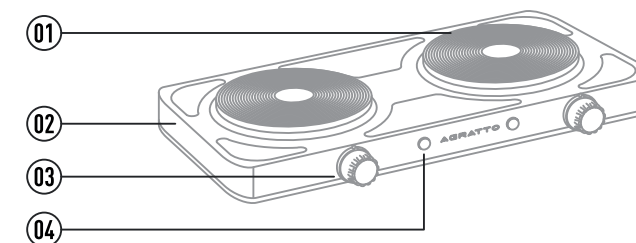

- 01 - Prato de aquecimento
02 - Corpo do fogão
03 - Termostato de regulação de temperatura
04 - Luz piloto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
FM - 01	127V	2000W	60 Hz
FM - 02	220V	2000W	60 Hz