

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam à perda da garantia;
- Recomenda-se o uso exclusivo do copo de medidas que acompanha o mixer para utilização do aparelho;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica selecionada é compatível com sua rede elétrica;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo e lave a lâmina removendo qualquer partícula de impureza;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com as lâminas da hélice do aparelho;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- As lâminas são afiadas e podem causar ferimentos, seja cuidadoso e evite contato direto com as lâminas. Mantenha fora do alcance de crianças;
- Tenha cuidados especiais ao manusear as lâminas, durante a montagem, desmontagem, ao esvaziar o copo e durante a limpeza;
- Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se que o aparelho está desconectado da rede elétrica;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas;
- O descarte da embalagem deve ser feito por coleta seletiva.

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

AGRATTO

o seu dia melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br

Agratto, uma marca Ventisol.

Out | 2017

MANUAL DO USUÁRIO SUPER MIXER

MODELOS: MX - 01 | MX - 02



AGRATTO

o seu dia melhor

Parabéns!

Ao adquirir o **SUPER MIXER AGRATTO**, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

O produto pode ter sofrido alterações. Verifique se a versão desse manual corresponde à versão atual que se encontra-se no site www.agratto.com.br.

ANTES DO USO

1. Limpe o produto com um pano seco;
2. Posicione o copo medidor em uma superfície plana;
3. Lave o corpo da lâmina com detergente neutro e água corrente;
4. Certifique-se de que o corpo da lâmina está devidamente fixado no corpo do motor para evitar acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada;
2. Desenrole o cabo de energia completamente antes de conectá-lo à tomada;
3. Conecte o plugue na tomada;
4. Segure o aparelho pelo corpo do motor e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado;
5. Somente após introduzir o corpo da lâmina na mistura, acione o botão liga/desliga. Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o botão liga/desliga repetidas vezes para acionar a função pulsar;
6. O botão liga/desliga funciona sob pressão constante, o aparelho só irá funcionar enquanto o botão liga/desliga permanecer sendo pressionado;
7. Para utilizar o mixer em alimentos aquecidos, retire primeiramente o alimento do fogo e aguarde o resfriamento;
8. Segure o recipiente com os ingredientes sendo processados para evitar que o recipiente seja erguido pela pressão de vácuo gerada pelo aparelho;
9. Mova o aparelho para baixo e para cima e de forma circular, a menos que a receita indique outro movimento, até ter a consistência desejada;
10. Aperte e solte o botão em intervalos menores de um minuto;
11. Desligue o aparelho soltando o botão liga/desliga e, então, retire o corpo da lâmina de dentro da mistura;
12. Primeiro processe os alimentos secos e só depois os líquidos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza;
2. Desconecte o corpo da lâmina do corpo do motor e lave com detergente neutro e água corrente. Cuidado ao manusear a lâmina para evitar acidentes;
3. Nunca mergulhe o corpo do motor na água, o mesmo deve ser limpo apenas com pano levemente umedecido;
4. Seque completamente o produto;
5. Não utilize palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer limpador ou material abrasivo, pois podem danificar seu aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico;
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada;
3. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia;
4. Conecte-o em uma tomada com tensão mínima de 10 amperes;
5. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores;
6. Para evitar situações de risco pelo uso sem a pausa adequada, este aparelho não deve ser ligado a um circuito de alimentação intermitente ou a um temporizador;
7. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído, leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria;
8. Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo;
9. Não enrolte o cabo de energia no aparelho;
10. Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico;
11. Não plugue o produto na tomada com as mãos molhadas;
12. Tome as devidas precauções ao desligar o aparelho, uma vez que as lâminas continuam a mover-se por inércia mecânica;
13. Nunca encha o recipiente com os ingredientes acima de 2/3 de sua capacidade para evitar o derramamento dos ingredientes;
14. Quando estiver utilizando líquidos quentes, não utilize mais do que 1/2 da capacidade do copo medidor;
15. Não exponha o produto a altas temperaturas;
16. Tenha cuidados especiais ao manusear as lâminas, durante a montagem, desmontagem, ao esvaziar o copo e durante a limpeza.
17. Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão desalinhadas, emperradas e certifique-se de que as partes não estão quebradas ou apresentem alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente;
18. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso;
19. Não utilize o aparelho constantemente por mais de um minuto. Em caso de operações longas, deixe o aparelho descansar por um período de até um minuto para evitar superaquecimento do motor;
20. Não utilize este aparelho em nenhuma parte do corpo humano ou de animais;
21. Não utilize este aparelho para processar alimentos congelados ou carnes que contenham partes de ossos;
22. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual de instruções, mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sempre a sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos neste manual, podem resultar em situações de risco;
23. Para não perder a garantia não tente consertar o aparelho por conta própria.




Nunca deixe o corpo do aparelho ficar submerso em água ou outro líquido, principalmente se estiver conectado à energia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
MX - 01	127V	200W	60 Hz
MX - 02	220V	200W	60 Hz

PARTES E PEÇAS

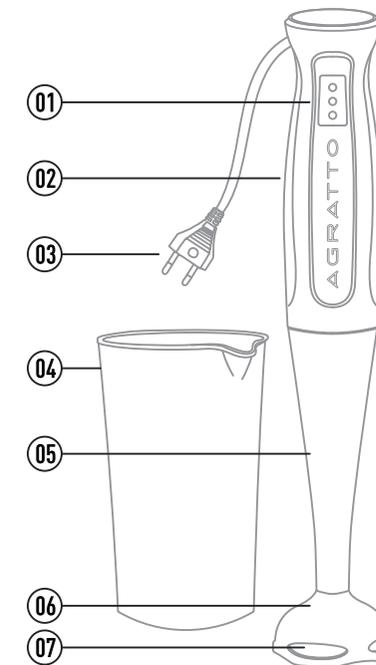

- 01 - Botão Liga/Desliga
- 02 - Corpo do Motor
- 03 - Cabo de energia
- 04 - Copo Medidor
- 05 - Corpo da Lâmina
- 06 - Protetor da Lâmina
- 07 - Lâmina

Todas as imagens deste manual são meramente ilustrativas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não está funcionando	A tomada está sem energia	Plugue em uma tomada funcional
O aparelho não consegue girar a lâmina	Algum ingrediente prendendo a lâmina	Com o aparelho desconectado da tomada verifique se algo prende a lâmina
	O corpo da lâmina está conectado de forma errada no corpo do motor	Conecte o corpo da lâmina no corpo do motor de forma adequada