
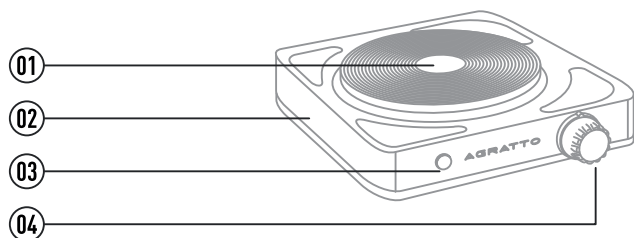


## PARTES E PEÇAS

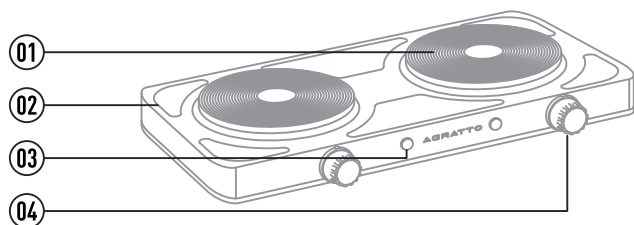

01 - Prato de aquecimento

02 - Corpo do fogão

03 - Luz piloto

04 - Termostato de regulagem de temperatura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Tensão | Potência | Frequência |
|--------|--------|----------|------------|
| FM-01  | 127V   | 2000W    | 60 Hz      |
| FM-02  | 220V   | 2000W    | 60 Hz      |
| FMA-01 | 127V   | 1500W    | 60 Hz      |
| FMA-02 | 220V   | 1500W    | 60 Hz      |

Nunca deixe o corpo do aparelho ficar submerso em água ou outro líquido. Isso danifica o produto e leva à perda de garantia.

Atente-se ao símbolo de "Não toque, superfície quente."  
" O mesmo se encontra colado na fogão elétrico e deve ser respeitado afim de evitar acidentes.



## TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

### GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

### IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br).
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br).

AGRATTO

o seu dia melhor

### Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71  
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541  
Tel./Fax: 48 2107 9500 | [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br) | [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)

# MANUAL DO USUÁRIO FOGÃO ELÉTRICO

MODELOS:  
FM-01 | FM-02 | FMA-01 | FMA-02



AGRATTO

o seu dia melhor

Parabéns!

Ao adquirir o **FOGÃO ELÉTRICO AGRATTO**, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

### CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da garantia;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica selecionada é compatível com a da rede elétrica;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com as chapas para evitar acidentes;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- As chapas esquentam muito durante o uso e podem causar ferimentos, seja cuidadoso e evite contato direto com as chapas. Mantenha fora do alcance de crianças;
- Tenha certeza de que as chapas estão frias para proceder com a limpeza;
- Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se que

o aparelho está desconectado da rede elétrica;

- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para consultas;
- O descarte da embalagem deve ser feito por coleta seletiva.

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico;
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada;
3. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia;
4. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores;
5. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído, leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria;
6. Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo;
7. Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico;
8. Não plugue ou use o produto na tomada com as mãos molhadas;
9. Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento já que este esquentará durante o uso;
10. Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima irá danificar o mesmo;
11. Tenha muito cuidado com as chapas de aquecimento durante o uso e durante a limpeza, para evitar queimaduras;
12. Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes;
13. Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão quebradas ou apresentem alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente;
14. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
15. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso;
16. Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto por temporizador externo;
17. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual, mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sempre a sua melhor performance. Utilizar este aparelho para

fins não descritos no manual, podem resultar em situações de risco;

**18.** Para não perder a garantia não tente consertar o aparelho por conta própria.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que o fogão esteja totalmente resfriado;
2. Limpe sempre o fogão após o uso;
3. Se as caçarolas ou panelas forem utilizadas sem ser limpas, poderá ocorrer descoloração ou manchas pelo cozimento;
4. Não use solventes, esponja de aço ou saponáceo para limpar o fogão, limpe com detergente neutro e pano úmido;
5. Seque completamente antes de usar novamente;
6. Nunca derrame sobre o aparelho ou o mergulhe em água ou algum outro líquido. Água e outros líquidos podem penetrar no equipamento e causar mau funcionamento.

### ANTES DO USO

1. Limpe o produto com um pano seco;
2. Garanta que o mesmo esteja posicionado em uma superfície plana;
3. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça;

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Gire o termostato até a posição "0" e conecte o plugue em uma tomada adequada;
2. Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada;
3. A lâmpada piloto do painel irá acender, indicando que o produto está entrando em estado de aquecimento;
4. Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não ter sido removida, portanto um pouco de fumaça e mal cheiro são normais, Este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorreram no primeiro uso da peça;
5. Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo chato e reto, o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a superfície da resistência;
6. Para aquecimento brando utilize as posições 1 até 3;
7. Para aquecimento mais elevado utilize as posições 4 até 5;
8. Recomenda-se o uso desse aparelho por pessoas que já tenham experiência com o uso de fogões comuns ou elétricos.