

# MANUAL DO CONSUMIDOR



## **EXAUSTOR AXIAL RESIDENCIAL**

**MODELO:  
25CM**

**VENTISOL** 

Obrigado por adquirir o **Exaustor Axial Residencial 25cm**.




Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

## 1. Instruções de instalação

- Os exaustores nunca devem ser instalados próximos as entradas de ar, portas e janelas. Sempre deve-se instalar no sentido oposto destes para que o ar possa circular por todo o ambiente e ser trocado com eficiência;
- Exaustores que irão jogar o do ambiente interno para o ambiente externo num local alto, pois o ar quente tende a subir;
- Exaustores que irão jogar o do ambiente externo para o ambiente interno num local baixo;
- Para instalação do aparelho faça uma abertura de 250mm de diâmetro e siga o passo a passo à seguir.

### IMPORTANTE

Para o desligamento total deste aparelho, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor bipolar;

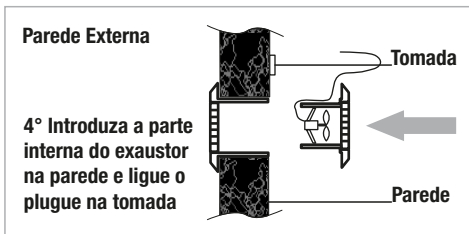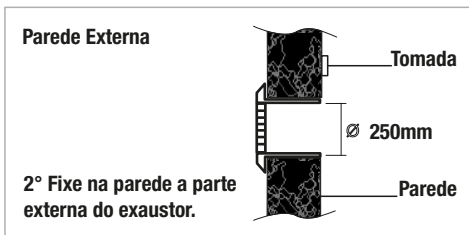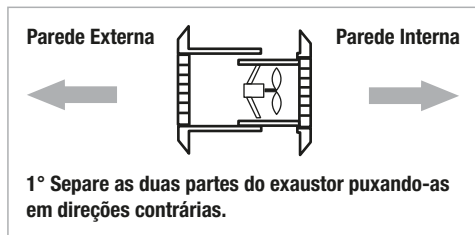

## 2. Características técnicas

<b>Corrente</b>	<b>0,50A / 0,25A</b>
<b>Vazão</b>	<b>685 m³/h</b>
<b>RPM</b>	<b>1.450 / 1550</b>
<b>Tensão de Alimentação</b>	<b>127V ou 220V</b>
<b>Frequência</b>	<b>50/60 Hz</b>
<b>Diâmetro</b>	<b>250mm</b>
<b>Profundidade</b>	<b>200mm</b>
<b>Grau de Proteção</b>	<b>IPX2</b>

## 3. Cuidados especiais para sua segurança

- 1° - Este aparelho não se destina á utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes á utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- 2° - Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- 3° - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco;
- 4° - Nunca inverta o sentido de rotação do exaustor, se ele não estiver parado;
- 5° - Para limpeza, retire o plug da tomada e retire a parte interna do exaustor;
- 6° - Use apenas sabão neutro, na limpeza;
- 7° - O motor não deve ser exposto a água;
- 8° - Esse produto não acompanha chave de ligação;
- 9° - Esse produto não necessita de capacitor;
- 10° - Esse produto não possui reversão.

# VENTISOL

OUT/2015

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

VENTISOL IND. COMERCIO S/A.  
CNPJ: 01.763.720/0001-71  
Serv. José Tcholakan, 07- Aririú  
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541  
Tel./Fax: 48 2107 9500  
[sac@ventisol.com.br](mailto:sac@ventisol.com.br)  
[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)