

de cabelo, devagar, porém sem parar em nenhum momento sobre os fios.

17. Ao terminar o alisamento, pressione o Botão Liga/Desliga e desconecte o aparelho da tomada.

18. Junte as duas chapas da prancha e pressione para cima o botão trava da chapa para guardar a chapa corretamente.

19. Espere esfriar completamente antes de guardar.

**Quando sua prancha de cabelos for ligada pela primeira vez, um pequeno volume de fumaça e mau cheiro podem ser gerados durante os primeiros minutos, provocados pelos resíduos de produção. Isso é completamente normal e não é perigoso. Realize este procedimento em um ambiente ventilado, com as janelas de sua casa abertas.**

**Caso esta fumaça e mau cheiro persistam por muito tempo, desligue o produto e leve até uma assistência técnica autorizada.**

**Sua prancha não possui botão seletor de temperatura. Ao ligá-la à tomada, a mesma será automaticamente ajustada, alternando entre ciclos liga/desliga para manter a temperatura máxima de operação. Não toque nas placas alisadoras enquanto o produto estiver em funcionamento. Isto poderá causar graves queimaduras à pele.**

**Para uma proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30mA no quadro elétrico de alimentação do circuito de tomadas do banheiro, consulte um técnico eletricista para realizar a instalação.**

#### • TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

**1.** A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidas,

ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

#### **GARANTIA VENTISOL / AGRATTO**

**2.** Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da NotaFiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

**3.** As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

**4.** Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

#### • IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br).
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br).

**Risco de queimadura, mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, particularmente durante o uso e o resfriamento.**

**Todas as imagens são meramente ilustrativas.**

AGRATTO

Importado e Distribuído por:  
**VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.**

**CNPJ: 01.763.720/0001-71**

**Serv. José Tcholan, 07 - Aririú  
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541**

**Tel./Fax: 48 2107 9500 | [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br)  
[www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)**

# MANUAL DO USUÁRIO PRANCHA ALISADORA DELLA

MODELO: PA-03

Tensão: 127V/220V

Potência: 30W

Frequência: 50/60Hz



AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **PRANCHA ALISADORA DELLA**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é compatível com o aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

#### • CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. A prancha alisadora é bivolt e funciona com tensão elétrica entre 127V e 220V.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo da prancha estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
6. Mantenha a prancha alisadora fora da tomada quando o produto não estiver em uso.
7. Não guarde o aparelho perto de fontes de calor ou ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz do sol.
8. Não enrole o cordão elétrico da prancha alisadora em

torno do aparelho para evitar que o fio se parte.

9. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
10. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
11. Quando o aparelho estiver conectado à fonte de alimentação, nunca o deixe sem supervisão.
12. Coloque sempre o aparelho no suporte, se existir, ou numa superfície estável e resistente ao calor.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

**Nunca tente utilizar a prancha sob corrente de água ou mergulhado em qualquer líquido. Não usar em banheiro ou sob o chuveiro ligado.**

**Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.**


#### • INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. • Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
2. Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).
3. Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
4. Não utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.
5. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
6. Não deixe o produto entrar em contato com o rosto, olhos, pescoço ou couro cabeludo. Não toque nas superfícies quentes.

7. Quando a prancha alisadora for usada em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco, mesmo quando ela estiver desligada.


#### • LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Não utilize água, produtos químicos, solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza da prancha. Estes materiais podem danificar a sua prancha.
2. Para limpeza da sua prancha alisadora, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.
3. Nunca imergir o produto em água ou debaixo da torneira com água. Isto danificará o produto e seus componentes eletrônicos.
4. Para limpeza das placas alisadoras, utilize papel toalha, pano levemente umedecido ou esponja macia. Seque-as com um pano macio e seco. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre no produto.
5. Assegure-se de que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
6. Ao guardar sua prancha certifique-se que o cordão elétrico não esteja dobrado. O mesmo não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.

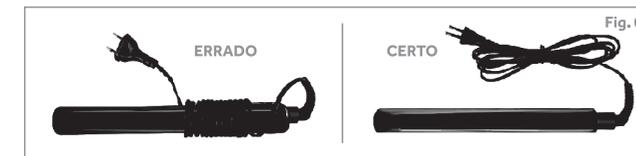

#### • PARTES E PEÇAS •

01. Placa de aquecimento superior
02. Placa de aquecimento inferior
03. Corpo do produto
04. Led de funcionamento
05. Botão liga/desliga
06. Plugue de energia
07. Trava da prancha

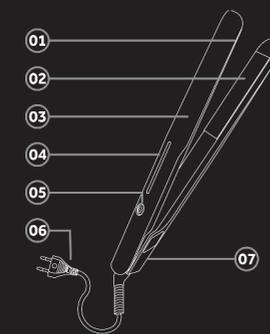

**Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente. Guarde sua prancha em local seco e seguro, longe do alcance de crianças e animais, de preferência dentro da sua embalagem original. Nunca pendure o produto pelo cordão elétrico.**

#### • COMO UTILIZAR •

**Quando usar o aparelho, conecte-o a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.**

01. As placas alisadoras devem estar secas e limpas.
02. Seque bem os cabelos antes de utilizar sua prancha alisadora.
03. Certifique-se de estar com as mãos totalmente secas antes de ligar a prancha. Perigo de choque elétrico.
04. Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o completamente antes de utilizar a prancha.
05. Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, seca e resistente ao calor.
06. É aconselhável manter a prancha ligada por alguns minutos antes de utilizar nos cabelos.
07. Se for utilizar algum produto cosmético nos cabelos certifique-se que seja adequado ao uso com pranchas.
08. Para utilizar sua prancha alisadora, desenrole todo o cordão elétrico e o conecte na tomada. Pressione o Botão Liga/Desliga para a ligar o produto.
09. Aguarde de 3 a 5 minutos até que a prancha atinja a temperatura de operação.
10. Destrave o botão de trava da prancha empurrando para baixo.
11. Antes de começar o alisamento, divida o cabelo em várias mechas.
12. Separe uma mecha de cabelo e com um pente fino estique bem. Segure o aparelho com a outra mão e comece o alisamento sempre pela raiz.
13. Pressione o cabelo firmemente entre as placas alisadoras. Puxe a prancha no sentido da raiz para as pontas, cuidando para não tocar a prancha no couro cabeludo, pois podem haver queimaduras.
14. Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois trabalhe as laterais e termine na parte da frente.
15. Sempre passe a prancha primeiro nas camadas inferiores do cabelo.
16. Passe a prancha por todo o comprimento das mechas