

MANUAL DO USUÁRIO

DEPILADOR CHIARO CADENCE
DEP131



cadence



Obrigado por adquirir o **Depilador Claro Cadence, modelo DEP131**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no carregador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Cadence.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Antes de ligar o carregador à rede elétrica, assegurar-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponda à voltagem de sua casa.
- Usar o depilador exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o depilador com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada Cadence.
- Não enrolar o cordão elétrico do carregador em torno do corpo do aparelho.
- Para evitar o risco de incêndio, queimaduras ou choques, nunca deixe o aparelho ligado à tomada sem supervisão.
- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças nem perto delas.
- Não usar o depilador se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos. Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o depilador.
- O uso do depilador poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.




- Para se evitar acidentes, ao usar o seu depilador, o usuário deve mantê-lo longe dos cabelos, da cabeça, dos cílios e das sobrancelhas. O usuário deve mantê-lo também afastado de roupas, de escovas, de fios e de cordões elétricos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Cadence.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

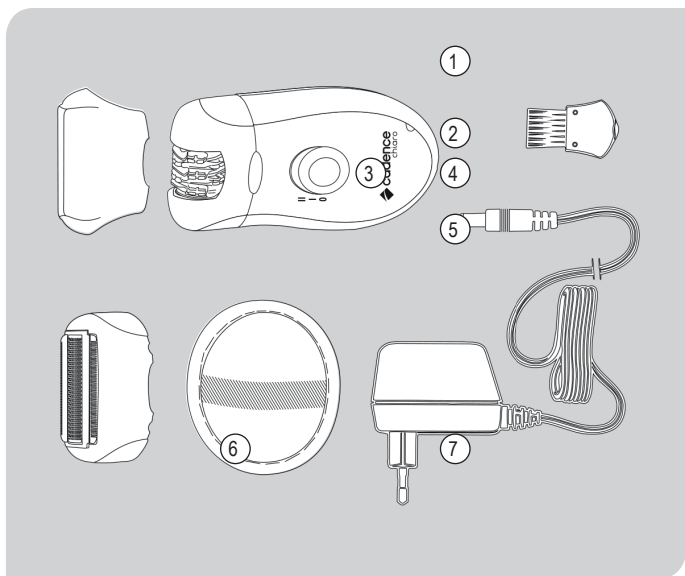

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ① Cabeçote depilador | ⑥ Conector |
| ② Cabeçote de corte rente a pele | ⑦ Fonte de alimentação |
| ③ Tampa do cabeçote | ⑧ Pino conector |
| ④ Botão ejetor | ⑨ Escova de limpeza |
| ⑤ Botão seletor | ⑩ Bucha esfoliadora |



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

- Possui duas velocidades e discos de depilação que tiram os pelos pela raiz, proporcionando uma depilação mais duradoura.
- Possui também uma cabeça usada para cortar os pelos rente a pele. Para usá-la, basta acionar o botão ejetor e retirar a cabeça depilador e encaixar cabeçote barbeador.
- Com função recarregável seu tempo para recarga é de 8hrs.
- Se a capacidade da bateria estiver baixa, o aparelho poderá executar suas funções, conectado na tomada.

4 - UTILIZANDO

Para utilizar o depilador [ver figura 1]

- [01] Conecte o pino conector no aparelho.
- [02] Conecte o cabeçote depilador antes de ligar na tomada.
- [03] Conecte a fonte de alimentação na tomada. (Você pode utilizar somente com a bateria, se estiver carregada).
- [04] Use a mão contrária para manter a pele esticada.
- [05] Faça a depilação sempre no sentido contrario ao sentido dos pelos.
- [06] Depile devagar, para melhores resultados.
- [07] Use a velocidade "I" nas áreas que é menor o crescimento de pelos, como joelhos e tornozelos.
- [08] Use velocidade "II" para áreas mais planas, como canela, panturrilha e coxa.
- [09] Quando acabar desligue o aparelho levando o botão seletor até nível "0".
- [10] Desconecte a fonte de alimentação da tomada e do aparelho.
- [11] Para substituir o cabeçote, acione o botão ejetor.
- [12] Puxe o cabeçote para cima para desencaixar.
- [13] Limpe o cabeçote depilador com a escova de limpeza.

Para utilizar o cabeçote de corte rente a pele [ver figura 2]

- [01] Coloque o cabeçote de corte rente a pele no aparelho.
- [02] Conecte o plugue no aparelho e logo após insira a fonte de alimentação na tomada. (Você pode utilizar somente com a bateria, se estiver carregada).
- [03] Faça o processo de corte sempre no sentido contrario ao sentido dos pelos.
- [04] Após a utilização do aparelho coloque o botão seletor na posição "0".
- [05] Desconecte a fonte da tomada e o plugue do aparelho.
- [06] Pressione o botão ejetor para retirar o cabeçote barbeador.
- [07] Puxe o cabeçote para cima para desencaixar.

Notas: Sempre após um sessão de depilação utilize a bucha para esfolar a pele depilada para diminuir a irritação da pele.

Notas: Este produto pode ser utilizado conectado no carregador, porém poderá danificar a vida útil da bateria.





Siga o passo a passo na ordem.

Figura 1



Siga o passo a passo na ordem.

Figura 2



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para obter bons resultados na depilação, é essencial sempre limpar o cabeçote depilador antes e depois de cada uso. O mesmo serve para o cabeçote de corte rente a pele.

Sempre desligar o aparelho quando não estiver em uso para uma maior vida útil do aparelho.

Utilize a escova de limpeza para retirar resíduos que ficam em todo o aparelho.

Não utilize água ou produtos abrasivos para limpar o produto.

Utilize apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro.

Utilize a tampa para proteger as pinças do cabeçote depilador ou a lâmina do cabeçote de corte rente a pele.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Meio ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu **Depilador Chiaro Cadence, modelo DEP131**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendendo.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 04]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.