

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	MX-02	MX-02	MXV-01	MXV-02
Tensão	127V	220V	127V	220V
Potência	200W	200W	200W	200W
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

• SUCO DE CENOURA •

- 280ml de Cenoura
- 420ml de Água
- 5 Gotas de Suco de Limão

1. Bata por 59 segundos sem parar.
2. Servir em um copo.
3. Após o preparo coloque gelo ou adoce se desejar.

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por

conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

MANUAL DO USUÁRIO SUPER MIXER

MODELOS

MX-01 | 127V - MX-02 | 220V
MXV-01 | 127V - MXV-02 | 220V



AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholan, 07 - Aripuá
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **SUPER MIXER**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica enquanto o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Para evitar situações de risco pelo uso sem a pausa adequada, este aparelho não deve ser ligado a um circuito de alimentação intermitente ou a um temporizador.
2. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído, leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria.
3. Não enrole o cabo de energia no aparelho.
4. Não plugue o produto na tomada com as mãos molhadas.
5. Tome as devidas precauções ao desligar o aparelho, uma vez que as lâminas continuam a mover-se por inércia mecânica.


6. Nunca encha o recipiente com os ingredientes acima de 2/3 de sua capacidade para evitar o derramamento dos ingredientes.
7. Quando estiver utilizando líquidos quentes, não utilize mais do que 1/2 da capacidade do copo medidor.
8. Não exponha o produto a altas temperaturas.
9. Tenha cuidados especiais ao manusear as lâminas, durante a montagem, desmontagem, ao esvaziar o copo e durante a limpeza.
10. Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão desalinhadas, emperradas e certifique-se de que as partes não estão quebradas ou apresentem alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente.
11. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso.
12. Não utilize o aparelho constantemente por mais de um minuto. Em caso de operações longas, deixe o aparelho descansar por um período de até um minuto para evitar superaquecimento do motor.
12. Não utilize este aparelho em nenhuma parte do corpo humano ou de animais.
13. Não utilize este aparelho para processar alimentos congelados ou carnes que contenham partes de ossos.
14. Para não perder a garantia não tente consertar o aparelho por conta própria.

O Corpo do Motor deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o corpo do motor em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
2. Desconecte o corpo da lâmina do corpo do motor.
3. Lave com detergente neutro e água corrente. Cuidado ao manusear a lâmina para evitar acidentes.
4. Nunca mergulhe o corpo do motor na água, o mesmo deve ser limpo apenas com pano levemente umedecido.
5. Seque completamente o produto.
6. Não utilize palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer limpador ou material abrasivo, pois podem danificar seu aparelho.

• PARTES E PEÇAS •

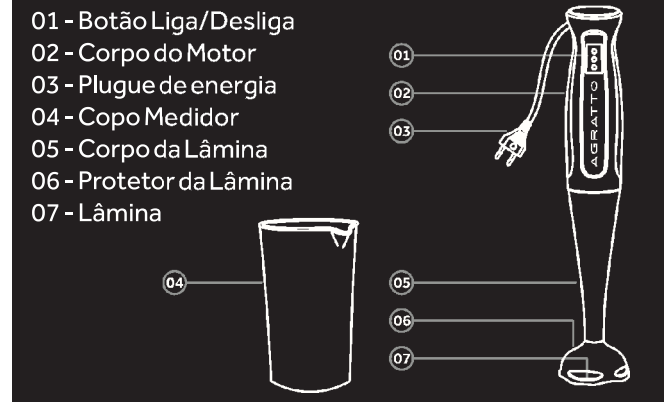

• COMO UTILIZAR •

1. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada.
2. Desenrole o cabo de energia completamente antes de conectá-lo à tomada.
3. Conecte o plugue na tomada.
4. Segure o aparelho pelo corpo do motor e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
5. Somente após introduzir o corpo da lâmina na mistura, acione o botão liga/desliga. Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o botão liga/desliga repetidas vezes para acionar a função pulsar.
6. O botão liga/desliga funciona sob pressão constante, o aparelho só irá funcionar enquanto o botão liga/desliga permanecer sendo pressionado.
7. Para utilizar o mixer em alimentos aquecidos, primeiro retire o alimento do fogo e aguarde o resfriamento.
8. Segure o recipiente com os ingredientes sendo processados para evitar que o recipiente seja erguido pela pressão de vácuo gerada pelo aparelho.
9. Mova o aparelho para baixo e para cima e de forma circular, a menos que a receita indique outro movimento, até ter a consistência desejada.
10. Aperte e solte o botão em intervalos menores de um minuto.
11. Desligue o aparelho soltando o botão liga/desliga e, então, retire o corpo da lâmina de dentro da mistura.
12. Primeiro processe os alimentos secos e só depois os líquidos.