


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	10-05-2017

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	ESPERMEDOR DE FRUTAS TURBO PRO	COD. COMERCIAL	033303003	ESTRUTURA	013094	TAMANHO	210*200mm
VERIF.	pAULO							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Leandro								
MARCA		TITULO	Manual de Instruções / User Manual			COD. DESENHO	2101-09-05	REV.	0

BRITÂNIA



Espremedor de Frutas
TURBO PRO

Manual de Instruções

este seja utilizado por crianças ou perto delas.

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.


ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que


COMPONENTES

- 01.** Tampas;
- 02.** Cone extrator;
- 03.** Suporte com bica para extração;
- 04.** Pino do motor;
- 05.** Corpo do aparelho;
- 06.** Chave liga/Desliga;
- 07.** Cordão elétrico;
- 08.** Plugue;
- 09.** Peneira;
- 10.** Receptivo ;
- 11.** Chave seletora de tensão;
- 12.** Suporte para enrolamento do cordão elétrico.

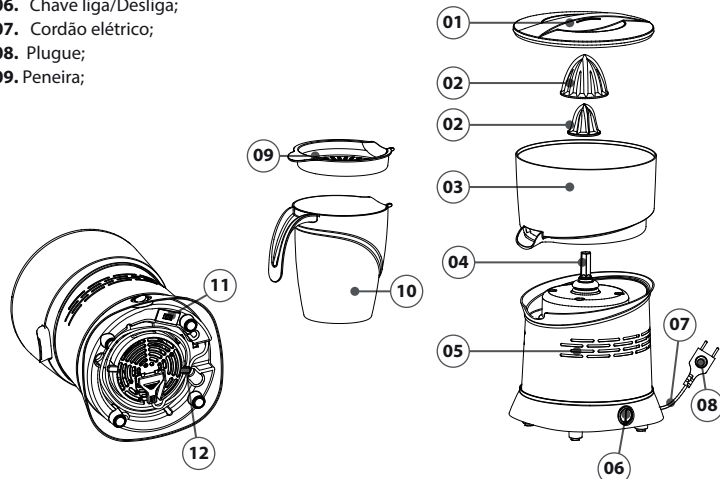

ANTES DE UTILIZAR


Antes de ligar o aparelho a rede elétrica, verifique se a tensão selecionada na parte inferior do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.



MONTAGEM E FUNCIONAMENTO


• Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada fora do alcance das crianças.

• Encaixe o suporte com o bico para extração ao corpo do aparelho.

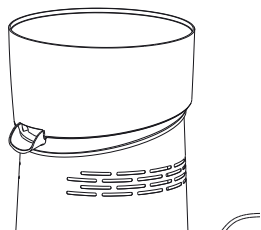


• Em seguida, insira o cone extrator.

Note que existe uma posição correta para o encaixe do cone extrator ao pino do motor.

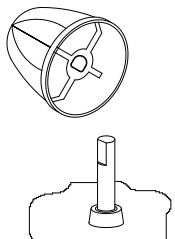


• Coloque o recipiente sob o bico.

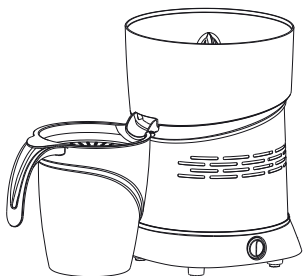

• Insira o plugue a uma tomada elétrica.

• Coloque a chave Liga/Desliga na posição " | " Liga.

• Pressione a fruta pela metade sobre o cone extrator firmemente.

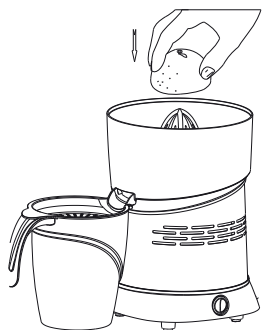

O suco será extraído em silêncio e rapidamente.

O bico orienta o fluxo de suco diretamente ao recipiente.

Nota: Não extrair mais de 1,5L de suco em uma única utilização. Aguardar aproximadamente 15 minutos para uma nova utilização.

- Recomenda-se que o tempo máximo de funcionamento contínuo seja de 40 minutos.
- Sempre limpe o aparelho imediatamente após o uso.

DICAS IMPORTANTES

- Para um melhor rendimento procure utilizar frutas com cascas mais finas, que possuem mais suco e são menos fibrosas. As frutas com cascas mais grossas possuem muitas fibras que dificultam o processo de extração e produzem pouco suco.
- Recomenda-se servir o suco após a extração, pois em contato com o ar perde o valor nutritivo e sabor.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada;
- Para remover a peneira, puxe-a para cima pelo suporte e então desencaixe o cone extrator;
- Lave todas as peças com água morna e detergente, menos o corpo do aparelho, que deve ser limpo apenas com um pano úmido;
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louça;
- Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

BRITÂNIA
(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR