

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PASSADEIRA A VAPOR PORTÁTIL PVP03VD

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconnectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de

acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.
- Cuidados devem ser tomados ao usar o aparelho devido à emissão de vapor.
- Nunca utilizar o aparelho com o tanque de água vazio, isso pode levar a queima do aparelho e coloca o usuário em risco.


⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

01. Escova;
02. Saída de vapor;
03. Luz indicadora de funcionamento;
04. Trava do botão de liberação do vapor;
05. Botão de liberação de vapor;
06. Tampa do reservatório de água;
07. Reservatório de água;
08. Botão para remover o reservatório de água.

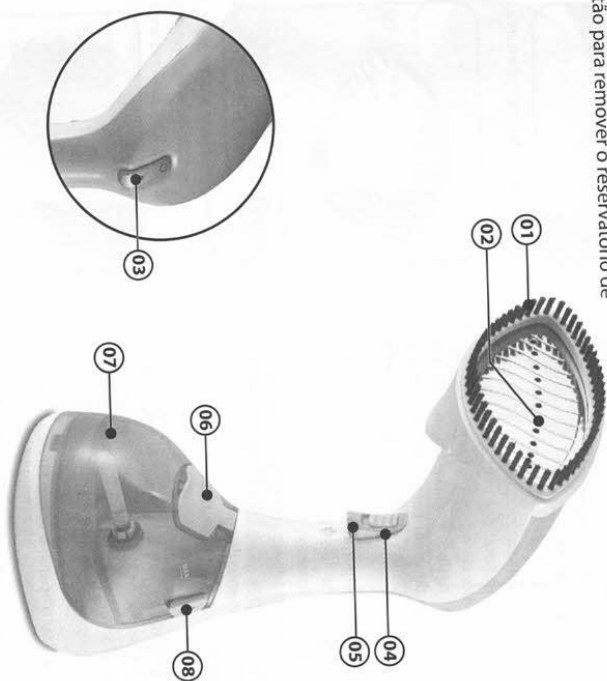

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Antes de encaixar a escova, certifique-se que o aparelho está desligado. Caso já esteja usando o produto desligue espere esfriar para depois encaixar a escova, **porém não é aconselhado usar esse produto sem a escova.**
- Encaixe a escova no produto de forma que o furo de passagem do vapor fiquem desobstruídos. (Figura 01) (Figura 02)
- Encha o reservatório de água até o limite máximo demarcado. (olhe em enchendo o reservatório de água).
- Ligue o produto na tomada e espere a luz indicadora de funcionamento parar de piscar. Assim que a luz parar de piscar aperte o botão de acionamento do vapor. (Figura 03)
- Se preferir deslize a trava do botão de acionamento do vapor para baixo, para que o botão fique travado no modo vapor. (Figura 03)
- Para parar o vapor é só deslizar a trava para cima ou parar de apertar o botão de acionamento do vapor.
- O produto deve ser utilizado somente na posição vertical, pois na horizontal pode ocorrer vazamento de água.
- Passe a peça de roupa desligando a escova levemente no tecido.

ATENÇÃO: Nunca direcionar o bocal da saída de vapor para qualquer pessoa ou animal enquanto o aparelho estiver sendo utilizado, pode causar queimaduras.

- Não utilizar o aparelho com o tanque de água vazio.
- Para remover amassados mais resistentes, aplique o vapor nos dois lados do tecido.
- Tenha atenção quando utilizar em tecidos delicados, pois eles podem ser danificados pelo vapor.
- O aparelho poderá ser usado para passar cortinas, toalhas, camisetas, calças entre diversos tipos de tecidos.

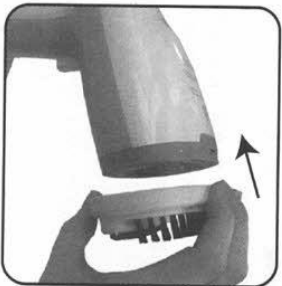


Figura 01: encaixando a escova.

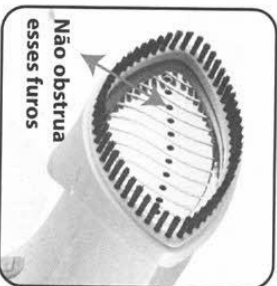


Figura 02: Furos de saída do vapor.



Figura 03: botão de acionamento do vapor e chave trava e destrava botão.

ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Para encher o reservatório, aperte o botão circulado Figura 04 e puxe o reservatório, abra a tampa do reservatório Figura 05 e encha com água conforme marcações de max. e min. no tanque, e encaixe o reservatório novamente no produto.

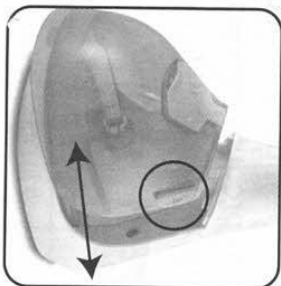


Figura 04: retirando ou encaixando o reservatório de água.

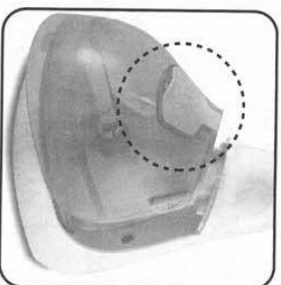


Figura 05: tampa do reservatório de água

LIMPEZA DO APARELHO

1. Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada.
2. Aguardar o resfriamento do aparelho (cerca de 60 minutos).
3. Retirar o reservatório, remover a água restante do reservatório em uma pia ou banheira.
4. Recoloque o reservatório de água, encaixando novamente no aparelho.
5. Armazenar todos os acessórios juntamente com o produto, em um local fresco e seco.
6. Caso haja água remanescente no aparelho, seque-o.
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com pano mado e úmido.

NOTA: nunca insira o aparelho em água. Tenha cuidado durante a limpeza do aparelho.

NOTA: é indicado o uso de água purificada pois com o tempo os minerais contidos na água podem calcificar e se depositar nas saídas de vapor, por conta disso recomenda-se descalcificar e limpar frequentemente as saídas de vapor.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchenches, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA