

# Oster®



MODELO

OVTR880  
OVTR881

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## VENTILADOR DE COLUNA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---

# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Ventilador Oster, modelo OVTR880 | OVTR881, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

**⚠ Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.**

1. Use este ventilador somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem danificar o produto ou causar acidentes.
2. Este ventilador foi desenvolvido para uso doméstico e não comercial. O produto não deve ser utilizado em áreas desabrigadas ou com incidência direta da luz do sol.
3. Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto (ver etiqueta de identificação), é a mesma da tomada a ser utilizada.
4. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
5. Antes de ligar seu ventilador, certifique-se que ele esteja montado corretamente.
6. É recomendável estar calçado e sobre um piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
7. Sempre utilize o ventilador em superfícies planas e secas. No caso de instalação na parede certifique-se de que não exista umidade na parede. Ligar o ventilador sobre tapetes poderá causar a queda do produto.
8. Evite utilizar adaptadores e extensões elétricas, prefira sempre conectar o produto diretamente em uma tomada em boas condições.
9. Para evitar acidentes, se for utilizar o ventilador em locais altos, como uma mesa, certifique-se que o produto ou seu cabo elétrico não esteja ao alcance de crianças.
10. Certifique-se que o ventilador esteja afastado de materiais que possam ser sugados pela hélice, como cortinas e lençóis.
11. Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar.
12. Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
13. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
14. Não deixe o ventilador ligado sem supervisão. Não é necessário deixar um ventilador funcionando em um ambiente sem pessoas, pois não haverá redução na temperatura do ar.
15. Não utilize o ventilador próximo a fontes de água como piscinas ou chuveiros. Nestes

locais, se o produto está conectado na tomada apresenta risco mesmo quando desligado.

16. Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá derrubar o produto ou causar acidentes.
17. Mantenha o ventilador e o seu cabo elétrico distante de superfícies cortantes ou quentes como fornos, fogões, brasas ou fogo.
18. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar. Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
19. Se o cabo elétrico está danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
20. Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho, para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Oster.
21. Não utilize o ventilador sem o gabinete do motor ou sem as grades de proteção da hélice.
22. Se o ventilador sofrer uma queda e apresentar mal funcionamento não tente utilizá-lo, neste caso encaminhe a uma assistência técnica autorizada Oster.
23. Para proteção contra choques elétricos, não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos, não borrifar líquidos no ventilador. Nunca o toque no cabo elétrico ou plugue com as mãos molhadas.
24. Desconecte o plugue da tomada quando não estiver em uso, quando movimentar o ventilador de um local a outro e antes de realizar a limpeza e ou remoção da grade.
25. Não utilize peças e acessórios que não sejam originais da Oster, pois poderão ocorrer danos ao produto ou comprometer a segurança dos seus usuários.
26. Evite o contato com as hélices do ventilador. Mantenha sempre os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

**⚠ Atenção! Nunca tente colocar o dedo ou outro objeto na hélice do ventilador, mesmo que ele esteja desligado.**


**⚠ Atenção! Nunca utilize qualquer objeto para reduzir a velocidade da hélice, isto pode danificar o produto e ou causar acidentes.**

**Somente para uso doméstico**

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

# COMPONENTES DO PRODUTO

1. Grade frontal com travas
2. Porca da Hélice
3. Hélice
4. Grade traseira com travas
5. Eixo do Motor
6. Travas da Unidade Motora
7. Pino de Oscilação
8. Suporte do motor
9. Limitador de curso
10. Unidade motora
11. Borboleta
12. Borboleta de regulagem
13. Botão Seletor de velocidade
14. Haste
15. Porca de regulagem
16. Pedestal
17. Tampa da base
18. Base
19. Peso da base
20. Arruela
21. Parafuso em L

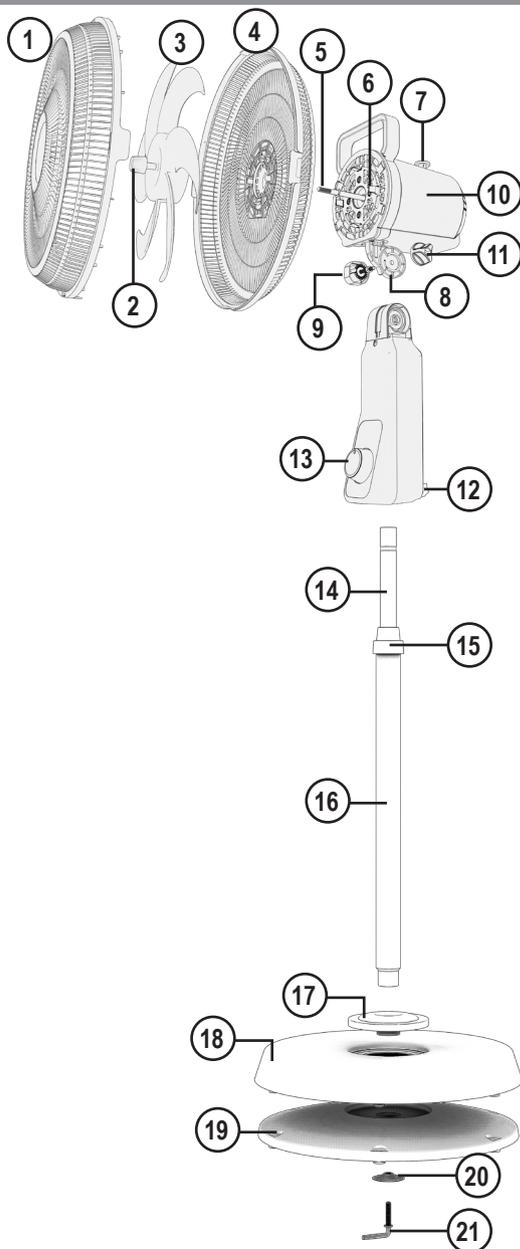

# MONTAGEM

Retire todos os componentes da embalagem e descarte as sacolas plásticas afim de evitar acidentes. Seu ventilador Oster é muito prático de montar. Você só precisa seguir algumas instruções.

[01] Posicione a unidade motora e haste sobre uma superfície plana, estável e forrada (para evitar riscos e marcações no produto).

[02] Encaixe a haste ao suporte do motor e parafuse a borboleta de regulação ao limitador de curso [ver figura 1 ].

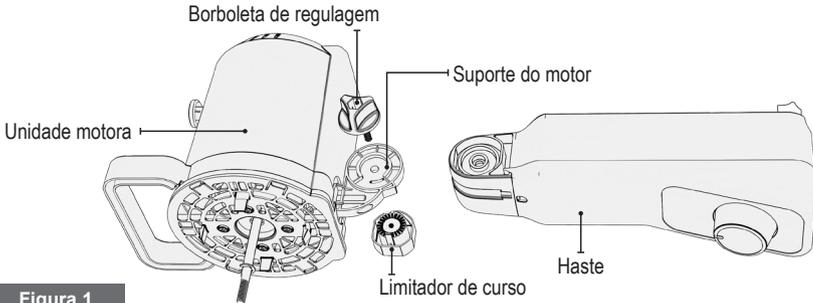


Figura 1

[03] Posicione a grade traseira sobre a unidade motora e pressione com os dois polegares a grade traseira na região das travas (seguir a sequência numerada) encaixando as travas até ouvir um clique, certifique-se que todas as travas estejam encaixadas [ver figura 2].

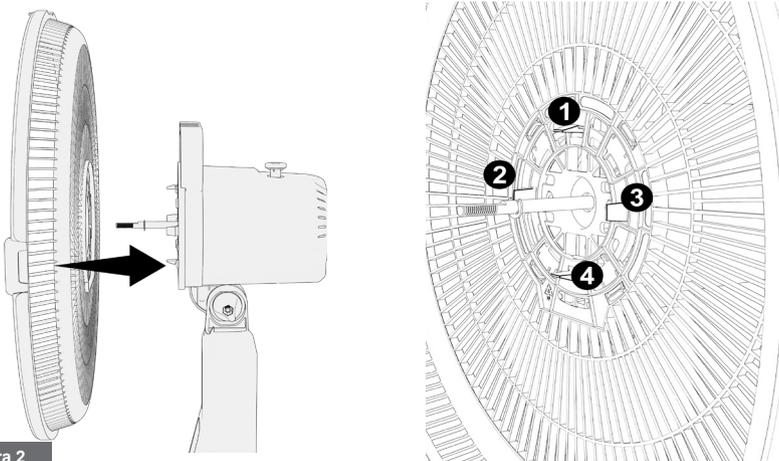


Figura 2

**Nota:** Se for necessário desencaixar a grade, deve-se pressionar a trava para trás e empurrar a grade para cima, liberando as travas.

[04] Encaixe a hélice no eixo do motor, alinhando a posição de encaixe da hélice para não danificar o produto [ver figura 3].

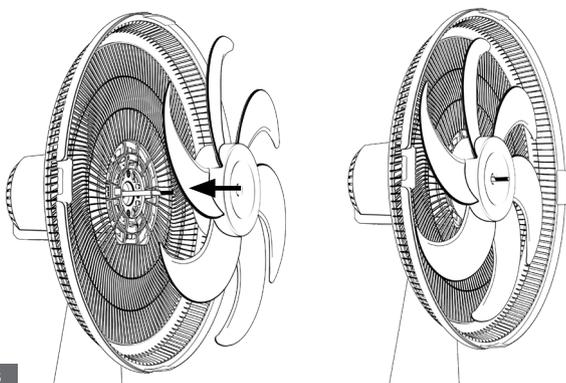


Figura 3

Rosqueie a porca da hélice no eixo, girando a porca no sentido anti-horário até encostar na hélice. O aperto excessivo da porca da hélice poderá causar vibração no produto [ver figura 4].

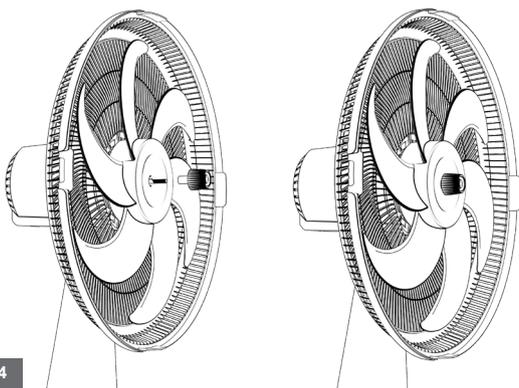


Figura 4

[05] Para encaixar a grade frontal, primeiro verifique se o logotipo *Oster* está na horizontal em posição de leitura. Pressione a trava da grade frontal contra a trava da grade traseira. Note que a grade frontal possui 4 travas que fixam e garantem o correto encaixe na grade traseira.

**⚠ Atenção: Encaixe todos os pontos até ouvir o “CLIC” em cada ponto, confira se os pinos da sobrecapa frontal perfeitamente encaixados.**



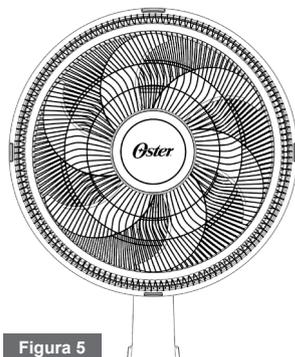


Figura 5

## MONTAGEM DA HASTE NO PEDESTAL.



[01] Posicione o pedestal com o peso da base, fixe o conjunto pela parte inferior da base com a arruela e rosqueie o parafuso em "L" até estar totalmente apertado. [ver figura 6 e 7].

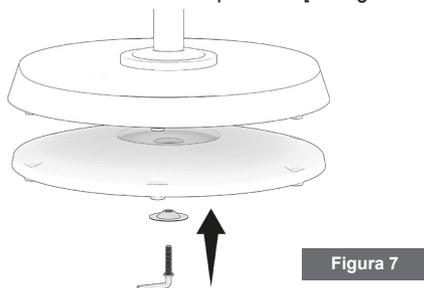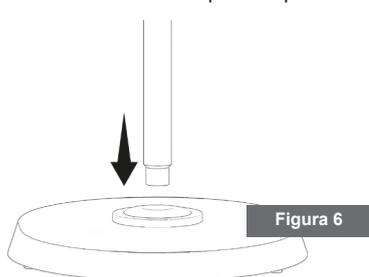


[02] Posicione o pedestal na altura desejada girando a porca de regulagem até estar totalmente folgada [ver figura 8].

[03] Encaixe a haste no pedestal móvel (já montado na base) e rosqueie a borboleta de regulagem até estar totalmente apertada [ver figura 9].

**Nota:** O aparelho não deve ser ligado na tomada sem que esteja completamente montado.

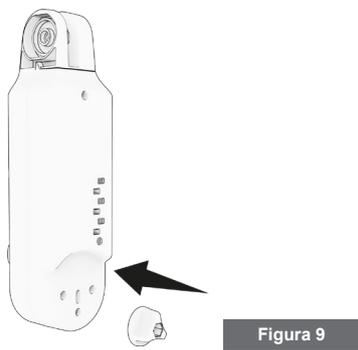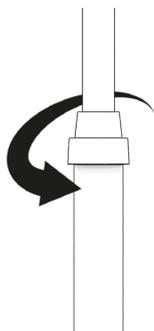

**Dica:** após a montagem esconda o fio pra dentro da haste, conforme figura abaixo:

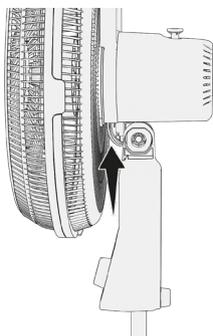

# UTILIZAÇÃO

01] Posicione o produto sobre uma superfície firme e seca.

[02] Conecte o plugue a uma tomada.

[03] Selecione uma velocidade [ver figura 10].

o - Desligado

3 - Velocidade alta

2 - Velocidade média

1 - Velocidade baixa

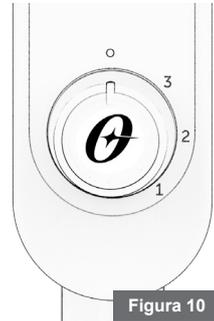


Figura 10

**Para realizar qualquer tipo de ajuste de Oscilação e/ou Ângulo de inclinação, o ventilador deve estar desligado e com a tomada desconectada da rede elétrica.**

## Oscilação

Seu ventilador possui oscilação horizontal automática. Para acioná-la, basta apertar o Pino de Oscilação para baixo. Para operação estática, puxe o pino para cima [ver figura 11].

## Ângulo de inclinação

Para alterar a posição vertical do seu produto é muito simples, o seu ventilador conta com uma borboleta de fácil rosqueamento. Basta afrouxá-la para ter o controle de inclinação. Após a inclinação desejada atingida, basta reapertá-la até obter firmeza novamente [ver figura 12].

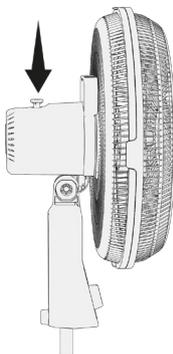


Figura 11

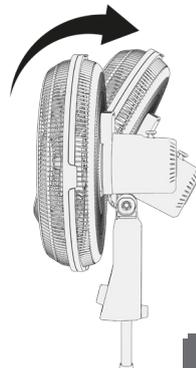


Figura 12

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Certifique-se de que o ventilador está na posição 0 (desligado). Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.

Use um pano macio ou um pincel seco para limpar o ventilador.

Quando não estiver em uso, o ventilador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças, preferencialmente envolto em plástico ou na própria caixa de papelão do produto.

**⚠ Atenção! Não imergir o ventilador na água e nunca permitir que a água entre no gabinete do motor.**

**⚠ Atenção! Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.**

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

**Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

[www.oster.com.br](http://www.oster.com.br)

520125 [REV. 03]