


CUIDADOS COM O MICRO-ONDAS

A limpeza deve ser feita com o micro-ondas desligado, após cada uso, com uma esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Isso evita o acúmulo de gordura.

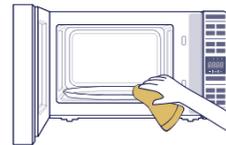

NÃO USE: álcool, querosene, água sanitária, limão, solventes, removedores, ácidos, nem limpeza a vapor.

ACESSÓRIOS

Confira em nosso site a linha de utilidades domésticas e facilite o seu dia a dia na cozinha. Acesse: loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples. Acesse o site: atendimento.electrolux.com.br para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS ME23B / ME23P / ME23S		
Tensão (V)	127	220
Volume Total (L)	23	23
Frequência (Hz)	60	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450	2450
Plugue (Ø pino)	4,8mm	4mm
Comprimento do cabo de alimentação	1m	1m
Largura x Altura x Profundidade (mm)	461 x 290 x 352	461 x 290 x 352
Peso líquido (kg)	11,5	11,2
Diâmetro do Prato (mm)	270	270

MODOS DE PREPARO

PREPAROS	IDEAL PARA	AÇÕES
DESCONGELAR (Potência baixa)	Carnes, vegetais e grãos.	Virar - Retire as partes já descongeladas e vire o alimento.
DERRETER (Potência baixa)	Manteiga, chocolate e queijos.	Mexer - Com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para derreter uniformemente.
DESIDRATAR (Potência média)	Vegetais, frutas e ervas.	Virar - troque as folhas de papel toalha, repita e supervise até desidratar.
COZINHAR DELICADO (Potência média)	Vegetais macios (abobrinha, couve-flor, etc) peixe e frango.	Mexer - Com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para cozinhar uniformemente.
COZINHAR RÁPIDO (Potência alta)	Massas, carne bovina e vegetais firmes (batata, cenoura, etc.)	Mexer - Com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para cozinhar uniformemente.
PÓS-PREPAROS	IDEAL PARA	COMO USAR
MANTER AQUECIDO	Manter quente seus alimentos após o preparo.	Coloque o alimento e selecione o tempo que deseja manter aquecido.
TIRA ODOR	Suaviza odores internos após o uso.	Retire o alimento do micro-ondas e acione a função.

RECEITAS RÁPIDAS

Várias receitas deliciosas e fáceis à disposição. Você pode acessá-las de duas formas:

PAINEL DE CONTROLE

Clique diretamente nas teclas do painel, selecione a porção e acompanhe no visor as ações necessárias para realizar as receitas.

QR CODE

Aponte a câmera do celular no QR Code da etiqueta do produto e confira o passo a passo das receitas.



ME23B
ME23P
ME23S

GUIA RÁPIDO DE USO

FORNO MICRO-ONDAS




AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA



Para descobrir mais alimentos e funções do seu produto, acesse o portal Electrolux Cuida, através do QR Code. É bem simples!



COMPONENTES

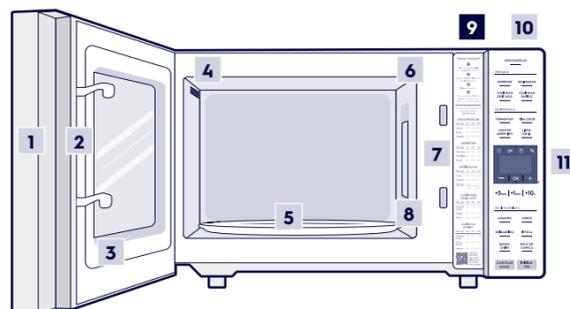

- | | |
|---|--|
| 1 Porta | 8 Proteção da guia de onda (não remova este item e mantenha higienizado) |
| 2 Travas de segurança | 9 Etiqueta instrucional
Consulte a seção Painel de Controle para ver as funções do seu produto. |
| 3 Filme adesivado da porta (não remova este item) | 10 Painel de controle |
| 4 Ventilação | 11 Visor |
| 5 Prato giratório | |
| 6 Lâmpada | |
| 7 Dispositivos de segurança | |

PREPARE SEU PRODUTO

Antes de usar seu micro-ondas pela primeira vez:

- Remova a membrana protetora da etiqueta lateral ao painel. Retire os filmes plásticos do painel e do exterior do produto;
- Limpe o interior do micro-ondas e a porta com um pano úmido;
- Encaixe corretamente o prato e o suporte central;
- Conecte o produto na tomada;
- Ajuste o relógio: use as teclas **[+]** para editar as horas e confirme em **[OK]**. Repita para editar os minutos;

02:30

DICA: edite o relógio a qualquer momento pressionando **[+]** por 2s.

! IMPORTANTE: não ligue o produto sem alimento dentro e jamais coloque objetos metálicos.

COMO USAR

No painel, escolha o MODO DE PREPARO (A) desejado ou edite diretamente o TEMPO (B).

A. Escolhendo o modo de PREPARO:

*Válido para Descongelar, Derreter, Desidratar, Cozinhar Delicado e Cozinhar Rápido.

- Coloque o alimento no micro-ondas;
- Clique no modo de preparo desejado. O visor mostrará 00:00, junto a um bip;
- Configure o tempo em **+5min.** **+1min.** **+10s** ou **[-]** **[+]**;
- Clique em **[INICIAR +30s]**;

5. Após um período, o processo pausará e o visor mostrará a ação de **VIRAR** ou **MEXER**, dependendo da função escolhida; Esta ação ajudará a cozinhar o seu alimento de maneira uniforme;

Parado Virar Mexer
8:00

DICA para DESCONGELAR: verifique se alguma parte do alimento já descongelou e, se possível, remova-a, para garantir uniformidade ao resultado. Caso não haja interação em 20s, a função é retomada automaticamente.

6. Abra a porta, realize a tarefa, feche-a e clique novamente em **[INICIAR]**; *Repita a operação, caso necessário;

7. Ao terminar, o visor piscará **00:00** junto a um aviso sonoro.

B. Configurando diretamente o TEMPO:

- Coloque o alimento no micro-ondas;
- Clique em **+5min.** **+1min.** **+10s** ou **[-]** **[+]** para editar o tempo;
- Clique em **[INICIAR +30s]**; *Cada clique a mais neste botão irá adicionar 30s;
- Ao terminar, o visor piscará **00:00** junto a um aviso sonoro; *Para interromper o processo a qualquer momento, clique em **[CANCELAR]**.

DICA: o painel possui diversas técnicas culinárias. Consulte a Etiqueta ao lado, com as opções de alimentos.



Retire o alimento com cuidado, o recipiente pode estar quente e/ou com vapor acumulado. Proteja suas mãos.

PAINEL DE CONTROLE



*Mais detalhes das funções no verso deste guia.

CONFIGURAÇÕES

MUDO
Clique em **[MUDO]** para ativar ou desativar o som.

TRAVA PAINEL
Clique em **[TRAVA]** para bloquear as teclas; Para desbloquear, pressione por 3s.

MODO ECO
Clique em **[ECO]** para ativar a economia de energia, desativando o som e o relógio.

Pré preparo
A potência ideal para descongelar seu alimento.

Preparos
Diferentes técnicas que usam potências ideais para obter os melhores resultados.

Pós-preparos
Funções para ajudar após o uso do micro-ondas.

Configurações
Relógio, som, trava painel e modo eco.

Visor
Tempo, porções, e ações dos preparos.

Ajustes
Parâmetros de tempo e configurações.

Receitas rápidas
Receitas rápidas para o seu dia a dia.

Iniciar/Cancelar
Inicie, pause, cancele ou adicione 30s aos seus preparos.

A23189401/A - G003371/005 - JUN 2022

