Ferramentas Recomendadas

Furadeira

Chave Phillips

Fita Métrica

Lápis


Nível

Broca Ø10 mm
3/8"

Broca Ø3.2 mm
1/8"

Recomendações

Furadeira

Nível

Lápis

Chave Phillips

2 Pessoas

Apertar

Componentes Parede

A. Buchas
Ø10 Ø6 L50

B. Parafusos
ST6.3 x 50

Componentes Monitores

C. Chave Phillips
M4 x L15

D. Chave Phillips
M6 x L15

E. Chave Phillips
M8 x L15

F. Arruelas Ø6

Chaves

Chave Allen M6

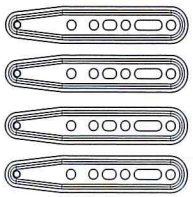
Prolongadores x 4PCS

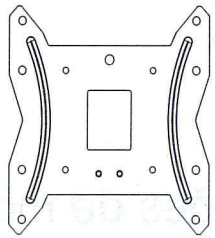
Base do Monitor x 1 PCS

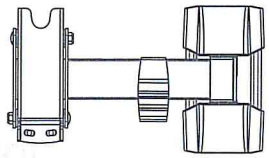
Haste Articulada x1PCS

1 Identifique o padrão do seu Televisor na parte de trás da tela. Use o padrão que corresponder.

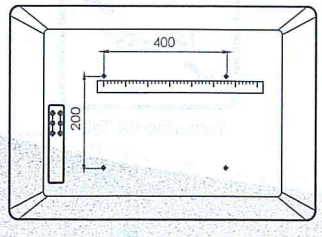

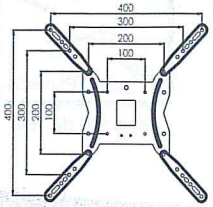

Utilize apenas a base do suporte se o padrão for 200x200mm ou menor.

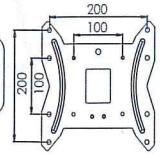

2 Alinhe Suporte da tela com o padrão VESA na traseira do televisor. Fixe com as arruelas e parafusos apropriados como ilustrado (Componentes Monitores).

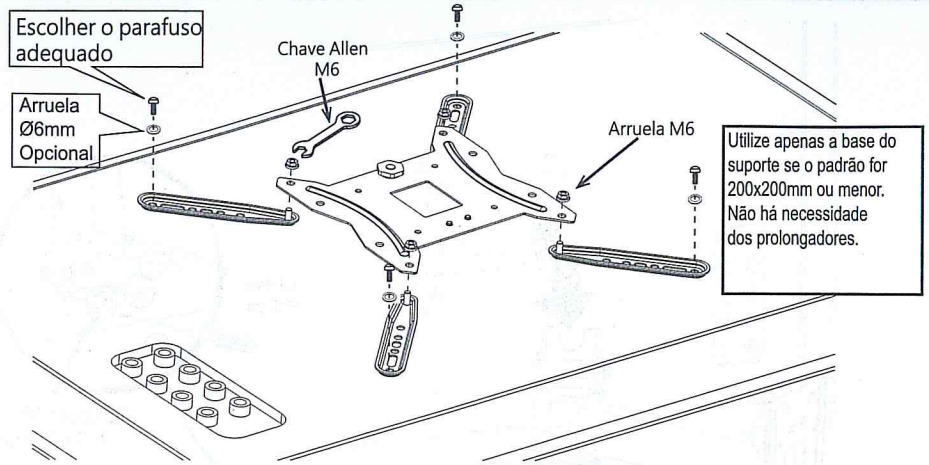

3 Retire as capas protetoras do suporte.

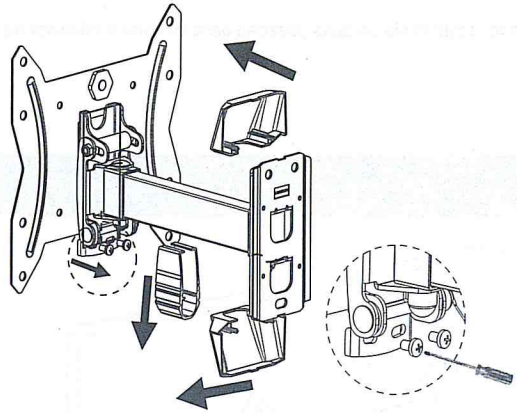

4 Selecione altura desejada. Use suporte de parede como modelo para posicionar e com auxilio do lápis marcar locais de perfuração. Para drywall por favor detectar o centro com localizador de vigas e marca a perfuração. Use o nível para garantir o alinhamento correto.

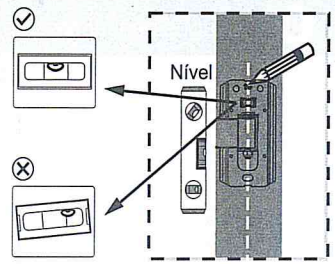

5 Faça os furos com a furadeira no local marcado.

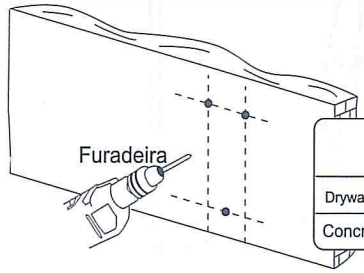

	Tamanho	Profundidade
Drywall	1/8"(3.2 mm)	2 3/8"(60 mm)
Concreto	3/8"(10 mm)	2 3/8"(60 mm)

6 Use uma chave Philips para apertar parafusos.

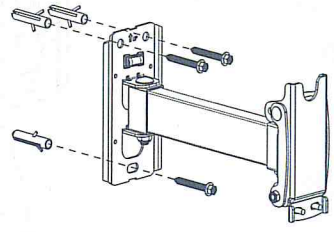

7 Encaixe o conjunto formado pela Base do monitor + TV na Haste Articulada já instalada na parede. Use uma Chave Philips para apertar os parafusos de segurança.

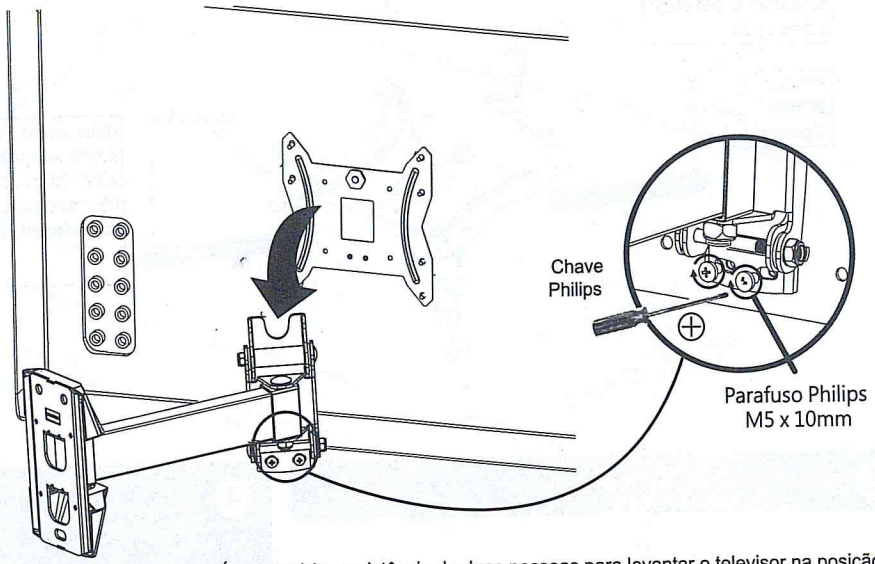

É necessário assistência de duas pessoas para levantar o televisor na posição.

8 Utilizar os passadores de cabos conforme a ilustração.

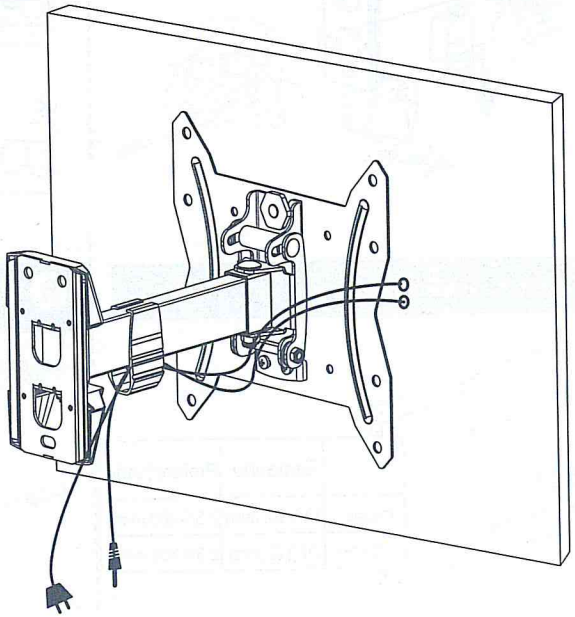

SUPORTES MULTIVISÃO 5 ANOS DE GARANTIA

SUPORTES
MULTIVISÃO®
MÓVEIS

MI100

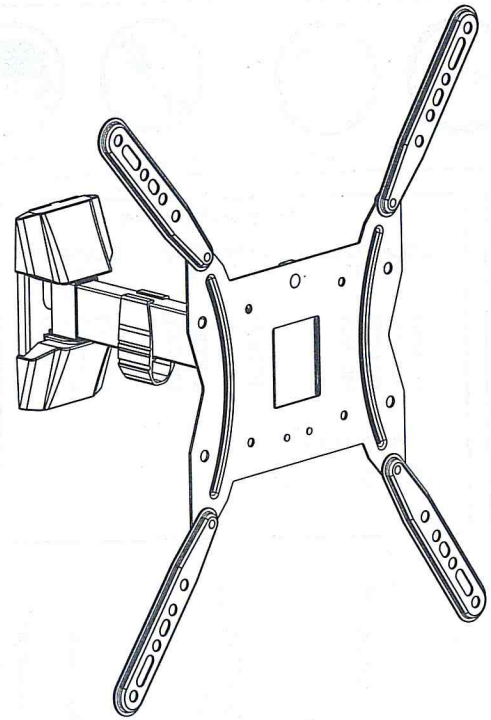

Instruções de montagem

Carga Máxima

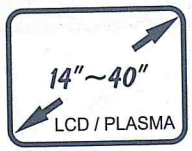

Tamanho da Tela

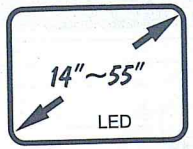

Tamanho da Tela