

mantendo o alimento aquecido, sem queimá-lo.

• Função Aquecer: A Função Aquecer mantém automaticamente o alimento aquecido e na temperatura certa. Ela atua na manutenção da temperatura do alimento pronto, mantendo-o adequado para ser servido horas depois de preparado.

3. É ativada automaticamente assim que o nível de água interno chegar a zero.

4. Também pode ser ativada manualmente, para isso, basta posicionar o Botão de Acionamento para cima.

Nunca utilize utensílios de metal para retirar ou misturar os alimentos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente. Utilize apenas utensílios de plástico ou madeira.

• OBSERVAÇÕES DE USO •

1. O tempo de cozimento do arroz branco tradicional varia de acordo com a quantidade de ingredientes inseridos no aparelho. Em média o tempo varia entre 20 a 30 minutos para duas medidas de arroz branco.

2. Ao término do processo de cozimento o aparelho imediatamente inicia a operação de aquecimento, que mantém a temperatura do arroz adequada para servir.

3. O processo de aquecimento inicia assim que encerra o processo de cozimento, quando o nível interno de água chega a zero. Caso você tenha colocado menos água que a quantidade recomendada, talvez o arroz não fique totalmente cozido. Neste caso, coloque mais água e recoloque o botão de cozimento na posição cozinhar.

4. Sem a bandeja de cozinhar no vapor, a capacidade será maior. Nunca exceda o limite marcado na cuba.

5. A correta proporção de preparo é de 1 copo de medida de arroz por 2 copos de medida de água.

6. Nas panelas de 6x, 2 xícaras de arroz cru renderão até 6 xícaras de arroz cozido. Nas panelas de 10x, 3 xícaras de arroz cru renderão até 10 xícaras de arroz cozido.

7. Para cozer arroz integral utilize um copo de medida a mais de água para cada copo de medida de arroz.


8. Para cada 1 medida de arroz cru resultará em 3 medidas de arroz cozido.

9. Para cozinhar apenas os legumes no vapor, sem preparar junto o arroz, adicione de 4 a 5 copos de água na cuba antiaderente e ligue o botão na posição "cozinhar".

Atenção. Nunca ligue a panela sem antes adicionar água na cuba antiaderente.

• PARTES E PEÇAS •

01. Colher plástica
02. Copo medidor
03. Bandeja para legumes
04. Cubo antiaderente
05. Visor de vidro (apenas nos modelos Inox)
06. Válvula de vapor
07. Botão de abertura
08. Alça da tampa
09. Tampa
10. Reservatório de água
11. Trava de segurança
12. Led de cozimento
13. Led de aquecimento
14. Corpo do produto
15. Botão de acionamento
16. Cabo de Energia

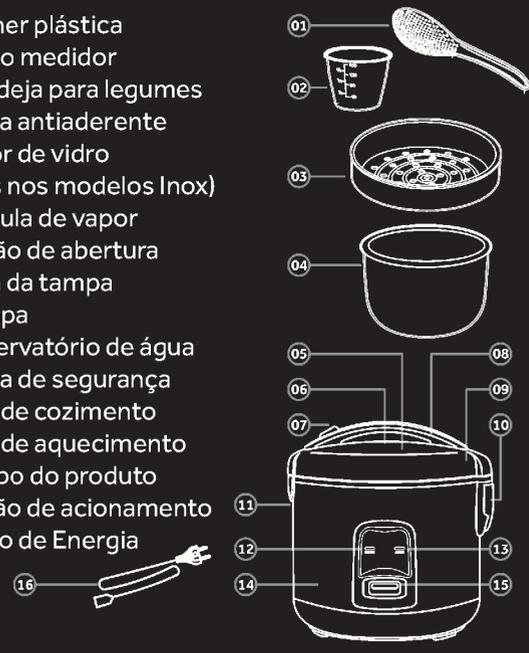

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	Tensão	Potênc.	Freque.
PA6X PAI6X - 01	127V	400W	60 Hz
PA6X PAI6X - 02	220V	400W	60 Hz
PA10X PAI10X - 01	127V	700W	60 Hz
PA10X PAI10X - 02	220V	700W	60 Hz

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

MANUAL DO USUÁRIO PANELA DE ARROZ E LEGUMES

MODELOS

6 XÍCARAS: PA6X - 01 | PA6X - 02

10 XÍCARAS: PA10X - 01 | PA10X - 02

6 XÍCARAS: PAI6X - 01 | PAI6X - 02

10 XÍCARAS: PAI10X - 01 | PAI10X - 02



AGRATTO

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
**VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.**

CNPJ: 08.934.225/0001-27

I.E.: 035316195

Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N -

Distrito Industrial Prefeito

José Augusto Ferrer de Morais

Vitória de Santo Antão / PE

CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331

Tel./Fax: 81 3523 1169 | sac.ne@ventisol.com.br

www.agratto.com.br

20190613

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **PANELA DE ARROZ E LEGUMES AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL |

AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a panela de arroz estiver ligada.
3. Este aparelho, quando ligado, necessita de constante supervisão, não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de uma pessoa responsável.
4. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas.
5. Para sua segurança, jamais mergulhe o corpo do produtos ou cabo de energia em qualquer líquido. Para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido.
6. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o

produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados.

7. Para sua segurança não tente utilizar nenhuma peça desse produto em outro que não seja o mesmo modelo.
8. O produto deve estar desligado antes de movê-lo.
9. Sempre segure pela alça para mover o produto.
10. Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, ao menos 10 cm de distância para outros objetos.
11. Não colocar o aparelho, ou a cuba, perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
12. Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
13. Não utilize o produto diretamente em outras fontes de calor (queimadores de fogões e microondas).
14. Não permita o contato das mãos com a tampa ou as partes internas do aparelho enquanto este permanecer ligado. Risco de queimadura.
15. Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal. Utilize somente talheres de plástico ou madeira.
16. O recipiente é revestido com uma película antiaderente. Para não arranhar esta camada protetora, só utilize utensílios de madeira ou de plástico.
17. Não incline a panela durante o uso. Se isso acontecer, a cuba antiaderente não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências poderão ser danificadas. O produto poderá derramar seu conteúdo.
18. O tempo de cozimento deve ser pensado em função do tipo de alimento e da sua experiência pessoal. Caso não esteja suficientemente cozido após o preparo, recolocar em funcionamento até o ponto desejado.
19. Nunca lave arroz ou qualquer outro alimento na cuba antiaderente. Isso pode, arranhar ou riscar o aparelho.
20. Nunca ligue o aparelho sem alimento dentro da cuba.
21. Nunca coloque a panela de arroz na geladeira. Guarde apenas a cuba antiaderente para armazenar a sobra.
22. Limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.
23. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

Se deseja um arroz mais "al dente", pare o cozimento alguns minutos antes do término do preparo. Para verificar o preparo, basta abrir a tampa da panela com muito cuidado para não se machucar com o vapor.

24. Evite derramamento no conector do cabo de energia.
25. Atente-se para o nível de preenchimento de água na cuba antiaderente da panela de arroz.
26. Possíveis danos ao produto podem ocorrer por uso indevido do mesmo. Siga as instruções desse manual.

O corpo do produto deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o mesmo em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a panela esteja totalmente resfriada.
2. Mantenha o produto limpo para usar adequadamente.
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
4. Quando não estiver em uso, deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
6. A cuba antiaderente, bandeja de legumes, colher de plástico, o copo medidor e o reservatório de água da tampa devem ser limpos com água e detergente neutro.
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano úmido. Nunca imersa em água ou qualquer outro líquido.
8. Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
9. Sempre limpe a cuba antiaderente após o uso com uma esponja macia com água e detergente neutro.
10. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e guarde o produto.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes do primeiro uso do produto.
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a placa de aquecimento.
3. Passe um pano seco e macio no revestimento externo.
4. A sua panela elétrica de arroz é muito simples de ser utilizada. Você deve apenas seguir às instruções a seguir e ficar atento às observações.
5. Retire a cuba antiaderente e a bandeja para legumes

do interior do corpo do aparelho;

6. Limpe a superfície da cuba antiaderente da panela e a bandeja de legumes com um pano úmido e seque com pano seco ou papel toalha;
7. Recoloque a cuba antiaderente dentro do aparelho.
8. Plugue o aparelho na tomada;
9. Adicione água (fria ou em temperatura ambiente) na cuba antiaderente.
10. Utilize o copo medidor para auxiliar nesta tarefa.
11. Adicione o arroz, utilizando o copo medidor para garantir quantidades uniformes de arroz de acordo com as medidas indicadas.
12. Em seguida, adicione o sal e os demais ingredientes, conforme desejado.
13. Sempre utilize a colher plástica que vem com sua panela elétrica de arroz para misturar bem os ingredientes e não danificar a superfície antiaderente.
14. Se você deseja cozinhar legumes no vapor, coloque a bandeja para legumes sobre a cuba antiaderente e adicione os legumes desejados.
15. Feche a tampa até acionar a trava. Posicione o botão de acionamento para baixo.
16. O led indicador de cozimento acenderá enquanto o processo de cozimento estiver ocorrendo.
17. Quando o arroz estiver pronto, o led indicador de cozimento se desliga, o botão de acionamento sobe e o led indicador de aquecimento acende, indicando que o processo de cozimento terminou e que o arroz já está pronto e será mantido aquecido.
18. Se você prefere um arroz "sequinho", pode deixá-lo na Função Aquecimento de 5 a 10 minutos depois que o led de cozimento apagar.
19. O correto preparo dos alimentos dependerá das preferências e experiências pessoais do usuário.

• FUNÇÕES DA PANELA •

• Função Cozinhar: A função Cozinhar atua no cozimento e preparação dos alimentos.

1. Ative posicionando o Botão de Acionamento para baixo.
2. A panela elétrica de arroz possui um termostato que não deixa o alimento queimar. Se o nível interno de água chegar a zero, o aparelho sofre um pequeno aumento de temperatura interna e o sensor é ativado. Neste momento, a Função Cozinhar é desativada, o Botão de Acionamento sobe e a panela entra na Função Aquecer,