

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	FE50-01	FE50-02
Tensão	127V	220V
Potência	1500W	1500W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;

- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •


- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está em funcionamento.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

MANUAL DO USUÁRIO FORNO ELÉTRICO

MODELOS
FE50-01 | 127V - FE50-02 | 220V

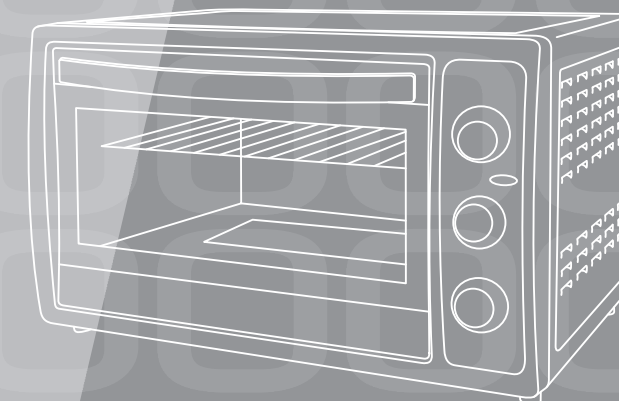

AGRATTO

Fabricado por:
**VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM.
DE VENTILADORES LTDA.**
CNPJ: 08.934.225/0001-27 - I.E.: 035316195
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N - Distrito
Industrial Prefeito José Augusto Ferrer de Moraes
Vitória de Santo Antão | PE
CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331
País de Origem: Brasil
Tel./Fax: 81 3523 1169 | sac.ne@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **FORNO ELÉTRICO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Não toque na superfície do forno quando ele estiver ligado.
2. Antes de limpar o seu forno, tire-o da tomada e espere que sua superfície esteja fria.
3. Não use este forno ao ar livre.
4. Para desconectar o forno da tomada, posicionar o controle de função para DESLIGAR, posicionar o Timer em O em seguida, tire o plugue da tomada.
5. Alimentos grandes demais não devem ser inseridos no forno, pois há risco de incêndio e/ou choque elétrico.
6. Não deixe objetos inflamáveis em contato com o forno ligado, tais como cortinas, panos, tapetes e toalhas, pois existe risco de incêndio.
7. Não coloque nada sobre o forno enquanto ele estiver

ligado ou quente.

8. Este aparelho não deve ser utilizado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
9. Posicione o produto a 10cm de distância de todas as suas laterais para que permita uma adequada circulação do ar.
10. Deixe o aparelho esfriar e remova o plugue da tomada antes de remover qualquer peça para limpeza.
11. Cuidado ao manusear recipientes com óleos ou alimentos quentes.
12. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
13. Não insira nenhum desses materiais dentro do aparelho: plástico, papel ou qualquer recipiente com material similar.
14. Sempre utilize luvas de proteção quando inserir e remover itens do forno quente.
15. Não utilize esse aparelho para qualquer outra função não mencionada nesse manual.
16. Sempre abra a porta do forno com cuidado.

Nunca submerja o forno em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desligue o forno completamente e desconecte-o da tomada.
2. Lave o forno por dentro e por fora, bem como sua grelha com um pano ou esponja macios, não esfregue com escovas ou esponjas de aço para não danificar o aparelho.
3. Não utilize álcool ou nenhuma outra substância corrosiva para limpar o forno.

• COMO UTILIZAR •

1. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Não utilize conectores tipo T, benjamins ou conectores similares.
3. Evite o uso de extensões. Caso necessário solicite um eletricista para orientar sua instalação.
4. Retire a grelha do forno e limpe, quando estiver seca, recoloca-a no forno e ele estará pronto para ser usado.
5. Após recolocar os acessórios no forno, ligue-o na temperatura máxima por cerca de quinze minutos para

eliminar qualquer resíduo de óleo que possa ter ficado.

6. Não utilize este forno para outro propósito, ele é apenas para uso doméstico.
7. Coloque o forno em uma superfície plana e certifique-se de que o timer está na posição O antes de colocar o plugue na tomada e ligar o forno.
8. Escolha a posição das funções de Ligar e Timer.
9. Coloque o alimento desejado no forno, coloque a bandeja no suporte e feche a tampa.
10. Quando o Timer chegar à posição "O" o forno tocará uma campainha.

TERMOSTATO

1. Temperatura entre 0°C e 230°C.
2. Para escolher a temperatura de cozimento dos alimentos basta girar o botão no sentido horário.

CONTROLE DE FUNÇÃO

1. Resistência Superior - Grelhar e dourar
2. Resistência Inferior - Assar
3. Resistência Superior e Inferior - Tostar

TIMER

1. Com timer até 90 minutos e desligamento automático.
2. O timer funciona independentemente de o forno estar ligado ou não, gire o botão no sentido horário.
3. Quando o timer chegar a 0, soará uma campainha e o forno será desligado automaticamente.

• PARTES E PEÇAS •

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 01. Pegador da porta | 06. Termostato |
| 02. Grelha | 07. Luz de funcionamento |
| 03. Porta de vidro | 08. Controle de função |
| 04. Resistência | 09. Timer |
| 05. Corpo do produto | 10. Pés plásticos |

