• MODO DE USAR •

1. Antes de ligar o plugue à tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica.
2. Unte a chapa para grelhados com manteiga ou óleo.
3. Conecte o plugue à tomada elétrica.
4. Ligue o botão de acionamento da prensa para usar a prensa. A prensa não possui regulagem de temperatura.
5. Gire o seletor de temperatura da chapa até a posição adequada para usar a chapa elétrica.
6. Vire o alimento de vez em quando, usando uma espátula de madeira, silicone ou plástico ou pinças.
7. Retire o alimento quando estiver pronto. Use uma espátula de madeira, silicone ou plástico ou pinças para retirar o alimento do aparelho. Não use utensílios domésticos de metal, afiados nem abrasivos.
8. Para obter ótimos resultados, retire o excesso de óleo da chapa com um pedaço de papel toalha antes de grelhar novos alimentos.
9. O tempo de cozimento varia de acordo com o alimento que está sendo preparado e o gosto pessoal.

• AJUSTE DO SELETOR DE TEMPERATURA •

1. O Seletor de temperatura da chapa possui ajuste gradual marcado por 6 seções de temperatura.
2. A escolha da temperatura dependerá do alimento a ser preparado e da experiência pessoal do usuário.

DESL	Aparelho desligado	0°C
1	Em aquecimento	<90°C
2	Manter o alimento aquecido	90°C-125°C
3	Cozinhar ou ferver lentamente	125°C-150°C
4	Cozinhar ou ferver	150°C-175°C
5	Cozinhar ou ferver rapidamente	175°C-190°C
6	Assar, grelhar, tostar ou dourar	190°C-200°C

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.
A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.
A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
• Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da redeelétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

AGRATTO

MANUAL DO USUÁRIO

GRILL ELÉTRICO DUO GRILL

MODELOS
GDG-01 | 127V - GDG-02 | 220V

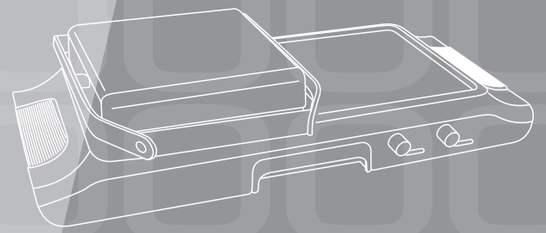

Importado e Distribuído por:
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.
CNPJ: 08.934.225/0001-27 | I.E.: 035316195
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N
Distrito Industrial Prefeito
José Augusto Ferrer de Morais
Vitória de Santo Antão / PE
CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331
Tel./Fax: 81 3523 1169
sac.ne@ventisol.com.br | www.agratto.com.br

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir **o GRILL ELÉTRICO DUO GRILL**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem oferecer.

• O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
• Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
• Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
• Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
• Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
• Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
• Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
2. Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento, permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
3. Para evitar danos à superfície da mesa ou balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Dê preferência para utilizá-lo sobre superfícies de mármore ou granito.
4. Para evitar choque elétrico, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe ou mergulhe em água.
5. Não permita o contato das mãos e de utensílios, que não sejam plásticos ou de madeira, com as partes aquecidas do produto.
6. Nunca permita o contato do Cabo Plugue com superfícies quentes.
7. Nunca utilize objetos pontiagudos ou talheres de metal para mover ou retirar os alimentos do grill.
8. O grill não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado.

Nunca submerja o corpo do aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Coloque o seletor de temperatura para a posição mínima e desligue o botão de acionamento.
2. Tire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
3. Limpe imediatamente após esfriar.
4. Remova o excesso de resíduos das chapas com um pedaço de papel toalha antes de iniciar a limpeza.
5. Para remover resíduos de alimentos ou gordura, esprema um pouco de suco de limão sobre as chapas. Isso amolecerá alimentos grudados e diluirá a gordura.
6. Limpe as chapas e o reservatório de gordura com um pano úmido ou esponja macia.
7. Limpe o corpo do grill com um pano macio.
8. Nunca use agentes corrosivos nem materiais abrasivos para limpar o aparelho, pois podem danificar o revestimento antiaderente da chapa.
9. Seque o aparelho. O grill deve estar completamente seco antes de você voltar a usá-lo Se necessário, agite o aparelho para retirar o excesso de água.
10. Garanta que o produto esteja completamente seco e limpo antes de guardar.
11. Se o cabo estiver torcido, destorça-o antes de guardar. Não deve ser enrolado em volta do aparelho.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	GDG-01	GDG-02
Tensão	127V	220V
Potência	1250W	1600W
Frequência	60Hz	60Hz

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Este aparelho pode produzir uma pequena quantia de fumaça quando usado pela primeira vez.

• PARTES E PEÇAS •

01. Alça da prensa
02. Chapa grill superior
03. Chapa grill inferior
04. Alça de transporte
05. Corpo do produto
06. Chapa lisa
07. Botão de acionamento da prensa
08. Seletor de temperatura da chapa
09. Coletor de gordura

• ANTES DO USO •

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa .
2. Sempre posicione o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
3. Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
4. Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
5. Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e, em seguida, seque-as com papel toalha ou pano seco.
6. Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas chapas com um pincel de silicone.
7. Insira o plugue na tomada. Ligue o botão de acionamento e coloque o seletor de temperatura na temperatura máxima. Aguarde de 3 a 5 minutos.
8. Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento.
9. Limpe a chapa do aparelho com papel absorvente.
10. Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.

Atente-se ao símbolo de "Não toque, superfície quente". Se encontra colado na fogão elétrico e deve ser respeitado para acidentes.