

lenoxx

MANUAL DO USUÁRIO



 **BTconnect**
CA-340

lenoxx


ENTRADA
USB


ENTRADA
TF CARD


ENTRADA
AUXILIAR


RÁDIO
FM

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a Caixa Amplificada CA-340. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em uma ampla faixa de voltagem, de 100 a 240V CA. Desenrole o fio do adaptador bivolt e insira em uma tomada CA da rede elétrica.

OBS : Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o adaptador da tomada puxando para fora o próprio adaptador. Nunca puxe pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste aparelho.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este aparelho não deve ser exposto a chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre o aparelho vasos ou recipientes contendo líquido.

AC OPERATION

This set operates on wide range of power supply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel the power cord of the AC/DC adaptor and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC/DC adaptor completely from the AC power socket by pulling the adaptor itself. Never pull the power cord.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

VENTILATION WARNING


Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.04_Mar_20].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

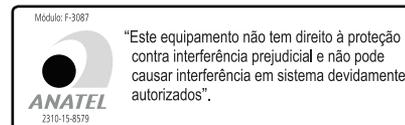

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
 - 5 em caso de uso comercial/profissional;
 - 6 se forem utilizadas mídias não originais;
 - 7 se o número de série for removido ou rasurado;
 - 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
 - 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
 - 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a** no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada LENOXX mais próxima (ida e volta).

NOTA. A LENOXX se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/ revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: **(11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

CUIDADOS BÁSICOS

Recomendações iniciais

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.

Posicione o cabo do adaptador de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.

Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.

Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.

Não coloque o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas, que obstruam a ventilação.

Não coloque o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.

Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for colocado.

Não exponha o aparelho a calor ou frio excessivo.

Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.

Assure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o adaptador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.

Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

Não conecte o adaptador em tomadas sobrecarregadas, "benjamim" ou extensão (risco de incêndio).

Nunca mexa no adaptador com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).

Nunca puxe o adaptador pelo fio para retirá-lo da tomada; faça-o segurando o próprio adaptador.

Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.

Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar risco de derramamento. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.

Nunca insira objetos estranhos (principalmente metálicos) nas aberturas do aparelho: risco de choque elétrico, incêndio e danos ao aparelho.

Limpeza

Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.

Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio de preferência de algodão. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.

As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.

Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

Características

- Rádio FM.
- BT Connect.
- Entrada USB.
- Entrada TF Card.
- Entrada para microfone : P10.
- Entrada auxiliar: P2 (3.5mm).
- Controle de Graves e Agudos.
- Alto falante personalizados com LED.
- Alça telescópica e rodas.

Conteúdo da Embalagem

- 1 Caixa Amplificadora
- 1 Manual do usuário
- 1 Adaptador AC/DC

Como Carregar a Bateria

1. Insira o plugue do adaptador no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o adaptador a uma rede elétrica de 100V a 240V, 50 ou 60Hz.
2. Mantenha a chave **Liga/Desliga** na posição «OFF». Enquanto a bateria estiver carregando, não conecte nenhum dispositivo à caixa amplificada para que o carregamento seja realizado da forma correta, obedecendo as 6 horas ininterruptas.

Quando não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo carregue a CA-340 de seis em seis meses evitando invalidar a bateria.

Informações Técnicas

- Potência: 300W.
- Frequência de resposta: 40Hz~18KHz.
- Sensibilidade: 85DB.
- Alimentação: DC 9V Adaptador. AC/DC bivolt.
- Bateria interna: 7.4V/2000mAh.
- Tempo de carga: 5 a 6 horas.
- Autonomia: 1 a 2 horas.
- Falante: Woofer 12" 4Ω.
- Peso: 6Kg.
- Dimensões (AxLxP): 520 x 330 x 300mm

Microfone

Insira o microfone na entrada «MIC IN». Utilize o botão «ECO» para ajustar a profundidade do eco do microfone.

Utilize o botão «MIC.VOL» para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

Modo Prioridade do Microfone

Você pode simplesmente falar ao microfone enquanto toca suas músicas por meio das entradas USB/ cartão de memória ou Auxiliar, ou também pode suprimir a música quando falar no microfone.

Para ativar ou desativar essa função, pressione e segure a tecla MIC PRI do painel de comandos até que apareça no display «ON» ou «OFF» para selecionar o modo de prioridade do microfone.

Modo de Gravação do Microfone

1 - Insira o microfone e o Pen drive nas respectivas entradas.

2 - Pressione e segure o botão REC por 3 segundos.

3 - O aparelho esta pronto para gravar sua voz.

4 - Pressione o botão REC para iniciar a gravação

5 - Para reproduzir o áudio gravado, com o Pen drive ainda inserido pressione a tecla PLAY/PAUSE.

FALHAS SIMPLES E ORIENTAÇÕES COMUNS PARA OPERAÇÃO E REPARO:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Aparelho não liga	Bateria descarregada.	Use o adaptador de energia para carregar a bateria.
SEM SOM	Cabo auxiliar danificado ou não conectado. Volume está no mínimo. Dispositivo USB/Cartão micro SD danificado / arquivos incompatíveis.	Substitua o aparelho auxiliar e efetue novamente as conexões depois ligue o aparelho. Ajuste o volume.
MICROFONE SEM SOM	O microfone não esta inserido corretamente. A chave liga/desliga do microfone está desligado.	Certifique que o microfone está conectado corretamente. Ajuste o volume do microfone.

Entrada Auxiliar P2 3.5mm

Insira na entrada auxiliar «P2» seu smartphone, celular, tablet ou qualquer outro dispositivo de áudio com saída «P2» para reproduzir as músicas de sua preferências.

Rádio FM

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla Modo para selecionar a função FM.
- 2 Ao ligar o aparelho pela primeira vez pressione e solte a tecla ►|| para fazer uma varredura completa de todas as emissoras disponíveis.
A sintonia de todas as emissoras, permanecerá na memória mesmo com o aparelho desligado.
- 3 Para sintonizar uma emissora, pressione e solte a tecla ◀◀ para sintonizar a emissora memorizada com frequência abaixo da atual. Ou pressione e solte a tecla ►► para sintonizar emissoras memorizada com frequência acima da atual.

Conexão BT-connect

- 1 Pressione a tecla Modo uma ou mais vezes até que o indicador «BT» apareça no display e comece a piscar.
- 2 Ative a função BT de seu telefone celular e inicie a busca de aparelho BT.
- 3 Quando o telefone celular indicar ter localizado o aparelho CA-340, clique sobre o nome para estabelecer a conexão.
- 4 Quando a conexão com o celular for estabelecida, o aparelho emitirá um sinal sonoro e ao mesmo tempo, o indicador «BT» no display deixará de piscar. Neste momento, a música que você reproduzir no celular o áudio será amplificado pela caixa CA-340.

Nota. O CA-340 permite a conexão com apenas um aparelho transmissor de cada vez, o que requer sua desconexão para conectar-se com outros aparelhos.

5 Cancelar a conexão Bluetooth

Pressione o botão Modo e selecione outra função ou quando inserido um USB ou SD contendo arquivos em Mp3. O aparelho irá abortar a conexão BT automaticamente e entrará no modo USB ou SD. Você também poderá voltar ao modo conexão «BT» pressionando a tecla Modo até selecionar modo «BT».

Nota: De acordo com a versão do dispositivo «BT» alguns segundos são necessários para efetuar a conexão.

Modo USB/Cartão de Memória

- 1 Insira um dispositivo USB na entrada «USB» ou um cartão de memória micro SD na entrada «TF Card» contendo arquivos Mp3. A música começará a ser reproduzida automaticamente.
- 2 Caso queira mudar de modo (USB, SD,AUX ou Rádio), pressione a tecla Modo uma ou mais vezes.
- 3 Pressione a tecla PLAY/PAUSE para interromper temporariamente a reprodução pressione novamente para restaurar o áudio.
- 4 Para retroceder ou saltar faixas seguintes pressione as teclas ◀◀ ou ►►

O CA-340 pode reconhecer até:

USB: 8GB

SD: 4GB

ENTRADA PARA PENDRIVE E SD



Ouçá músicas armazenadas em seu pendrive 2.0 ou cartão micro SD.

FAÇA O SEU SOM



Configure o amplificador para atingir graves e agudos mais potentes.

PAINEL / PLACA TRASEIRA / FUNÇÃO MP3 E OPERAÇÃO:



Painel de Controles


- 1 Modo: Para selecionar a funções.
- 2 Rec: Para gravar do microfone.
- 3 ◀◀ : Acione para retroceder.
- 4 ▶▶ : Acione para reproduzir/pausar/sintonizar
- 5 ▶▶▶ : Acione para avançar
- 6 MIC PRI: Seleciona a prioridade do microfone.
- 7 VOLUME: Ajusta o nível de volume.
- 8 GRAVE: Ajusta o nível de graves.
- 9 AGUDO: Ajusta o nível de agudos.
- 10 ECO: Ajusta a profundidade do eco (microfone).
- 11 MIC.VOL: Ajusta o nível de volume do microfone
- 12 POWER: Liga/Desliga o aparelho
- 13 LUZ: Liga/Desliga as luzes do alto falante.

Entradas

AUX: Entrada de áudio para aparelhos externos (P2)
USB: Entrada para dispositivos USB (arquivos Mp3)
TF CARD: Entrada para dispositivo micro SD (arquivos Mp3)
9V DC-IN: Insira aqui o plugue do adaptador AC/DC
Bateria 12V IN (Interface para bateria 12V externa) verifique cuidadosamente a polaridade ao realizar a conexão entre a bateria e o borne respeitando lado vermelho (+12V) e preto (-negativo).

Atenção: sempre efetuar as conexões com o aparelho desligado.

PAINEL DE COMANDO DE FUNÇÕES

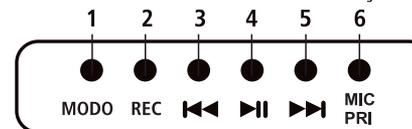

1. MODO DE OPERAÇÕES
2. GRAVAÇÃO DE VOZ
3. ANTERIOR
4. PLAY/PAUSE
5. PRÓXIMO
6. PRIORIDADE MICROFONE