

• MONTAGEM E DESMONTAGEM •

Escovas de limpeza lateral:

1. Para instala-las, encaixe a entrada das escovas no pino e pressione.
2. Para retirar, segure a escova, junte as cerdas e puxe.
3. Para prevenir desgastes, ao limpar carpetes e tapetes de pelagem alta e felpuda não utilizar as escovas.

Mop:

1. Identifique os dois velcros retangulares na parte inferior do robô.
2. Umedeça o MOP com uma solução para a limpeza do solo de acordo com a sua preferência, não abrasivos.
3. Pressione o MOP contra os velcros retangulares de forma que o MOP não atrapalhe funcionamento do robô.
4. Ao final da sua atividade, puxe-o cuidadosamente para retirar e lave antes de guardar.

O produto pode ser utilizado para varrer, aspirar e passar pano ao mesmo tempo.

• COMO CARREGAR •

Para assegurar o melhor desempenho da bateria e aumentar a sua vida útil, sempre recarregue totalmente, por 3 horas.

- 1- Quando a bateria estiver acabando, o led azul vai começar a piscar.
- 2- Antes de iniciar o carregamento, certifique-se que a bateria está instalada corretamente e que o aparelho está desligado.
3. O cabo pode ser usado em qualquer porta USB ou carregador bivolt.
- 4- Conecte o cabo na entrada de alimentação e o carregador na tomada ou entrada USB.
- 5- Quando iniciar o processo de carga, a luz que indica o carregamento ficará vermelha, assim que a luz desligar o carregamento estará completo.

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa)

dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza e higienização ou manutenção periódica;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo transporte do produto até o local

de sua utilização e seus decorrentes danos;

• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

*Filtro, cabo de carregamento, escovas de limpeza, MOP e chave philips.

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú


Palhoça | SC | CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ PRATICCI

MODELO
AAR01I-04

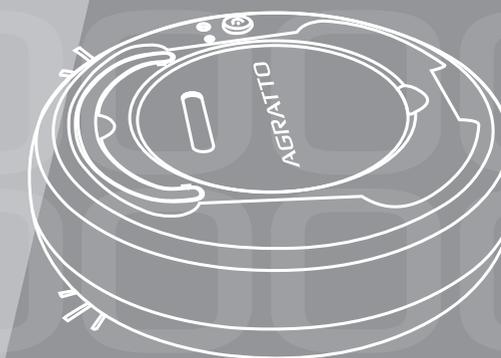

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir O **ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ PRATICCI**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do plug de energia.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de conectar o aparelho para carregamento, verifique se a voltagem do plug de energia é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
6. Mantenha cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo distantes do produto enquanto estiver em funcionamento.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL |

AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Não deixe o cabo de carregamento tocar alguma superfície quente, para não danificar a isolamento do fio.
9. Não utilize o aspirador para limpar objetos duros e afiados, como decorações e vidros.
10. O uso de peças ou acessórios, principalmente o cabo de carregamento, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia.
11. Ao ligar ou desligar o cabo de carregamento da fonte de alimentação, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
12. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser desligado imediatamente e deve ser consultado a Assistência Técnica de sua região.
13. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado do carregador.
14. Não ligue o aparelho sobre superfícies molhadas.
15. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
16. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes que possuam brasas ou fogo, como cigarro, por exemplo.
17. Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
18. Não cubra o aparelho durante a utilização.
19. A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Sempre faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
20. Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
21. Não coloque qualquer objeto, incluindo crianças e pets, em cima do aspirador, em funcionamento ou não.
22. Nunca deixar o aparelho sem supervisão se estiver conectado a uma tomada elétrica.
23. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o aspirador nem o cabo em água ou outro líquido.
24. Nunca utilize este produto para fins diferentes dos previstos neste manual.
25. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
26. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Nunca use o aparelho em ambientes externos nem em superfícies molhadas.
2. Não use o aparelho sem filtro e reservatório de sujeira.
3. Sempre desligue o aparelho após usá-lo e antes de encaixar ou desencaixar alguma parte.
4. Tire o aparelho da tomada antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.
5. Sempre encaminhe o aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada Agratto para avaliações e consertos.
6. Caso o consumidor solicite a execução de serviços de reparo, no período de garantia, fora dos horários normais de trabalho da Agratto ou de sua Rede Serviço Autorizado, deverá o mesmo arcar com a taxa de serviço extraordinário, se a mesma for cabível.
7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.
8. Não acompanha plug de energia/carregador.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

O Corpo do Motor deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o corpo do motor em água ou em outro líquido.

1. Após o uso, se o reservatório estiver cheio de poeira o poder de aspiração será reduzido, desligue o aparelho e limpe o reservatório.
2. Retire a tampa na parte superior do aparelho.
3. Retire o reservatório, verifique se o canal de sucção está obstruído por alguma sujeira e limpe-o.
4. Retire o filtro e limpe com uma escova macia.
5. Vire o reservatório em uma lixeira até que a sujeira seja removida.
6. Lave o reservatório em água corrente e deixe secar completamente.
7. Limpe o corpo do produto com um pano umedecido.
8. Para a limpeza das rodas dianteiras, desaparafuse a tampinha e desencaixe os pinos, tomando cuidado para não quebrá-los, faça a limpeza e depois encaixe tudo novamente.
09. Nunca use produtos abrasivos ou com princípio ativo forte para realizar a limpeza.
10. Tenha certeza que todas as peças estejam completamente secas antes de encaixá-las no aspirador.

11. Verifique se o filtro está bem montado, para evitar danos à máquina.

• PARTES E PEÇAS •



Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• COMO UTILIZAR •

1. Retire a tampa de proteção da roda giratória dianteira e coloque o aspirador no chão.
2. Ligue o aparelho no botão localizado no canto direito para que o aspirador inicie a limpeza.
3. O aspirador robô vai funcionar direto no modo de limpeza automático durante 90 minutos, se carregado completamente. Quando a bateria acabar, ele desligará automaticamente.

O robô aspirador possui um sensor de obstáculos, assim que entra em contato com um obstáculo ele alterna a sua direção para continuar a sua limpeza.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Tensão	Potência	Capacidade	Autonomia
3.7V	3W	0,16 L	90 minutos