

Sejarem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **MAQUINA DE WAFFLE AROMA**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

#### • CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado

VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
10. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
11. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses.
12. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

#### • INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. O aparelho fica muito quente durante o uso, não toque nas partes quentes e use apenas as alças de transporte para transportar, abrir ou fechar a máquina de waffle.
2. Cuidado com os vapores emitidos do produto durante o uso, os mesmos podem causar leves queimaduras.
3. Cuidado ao retirar os alimentos da máquina de waffle para não se queimar.
4. Não utilize a máquina de waffle perto de fontes de calor, como por exemplo, fogões.
5. Só utilize a máquina de waffle em superfícies resistentes ao calor.
6. Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em problemas e defeitos, que serão considerados mal uso do produto.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.


#### • LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Antes da limpeza, certifique-se de que a máquina de waffle não está conectada à rede elétrica.
2. Tenha certeza de que o aparelho não está quente;
3. Nunca mergulhe o aparelho, ou deixe-o sob água corrente.
4. Limpe toda a máquina de waffle com um pano macio ou uma esponja suave, levemente umedecidos com água.
5. Utilize apenas detergentes neutros e não utilize produtos ou materiais abrasivos na limpeza.
6. Cuidado na hora da limpeza para não raspar as chapas, evitando assim, retirar a superfície antiaderente.

7. Após a limpeza guarde a máquina de waffle em um local seguro, abrigado da luz do sol, do calor excessivo e da umidade.

#### • PARTES E PEÇAS •

- 01 - Tampa resistente ao calor
- 02 - Luz indicativa de funcionamento
- 03 - Chapas antiaderentes
- 04 - Base resistente ao calor
- 05 - Pés antiderrapantes
- 06 - Plug de energia
- 07 - Alça de transporte
- 08 - Trava da tampa e base

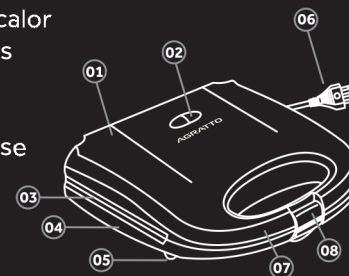

#### • ANTES DO USO •



Atente-se para o símbolo que representa superfície quente para não tocar nas partes indicadas com este símbolo, até que a máquina de waffle esteja totalmente fria.

1. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e sair um pouco de fumaça.
2. Para o primeiro uso unte as chapas antiaderentes com um pouco de margarina ou manteiga, deixe o aparelho aquecer por 5 minutos.

#### Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente

1. Insira o plug em uma tomada compatível.
2. Após um curto período de aquecimento a máquina de waffle estará pronta para uso. A luz vermelha estará acesa enquanto o aparelho estiver ligado. A luz verde acende quando a temperatura máxima for alcançada e apaga para esfriar e manter a temperatura correta para uso. Esse ciclo se repete algumas vezes durante o preparo de um alimento.
3. Abra a tampa pela alça de transporte.
4. Derrame a massa de waffle na chapa.
5. Feche com cuidado a tampa pela alça de transporte e use a trava para manter a máquina de waffle fechada. Cuidado que algumas massas podem crescer mais que outras, fazendo a tampa levantar um pouco.

6. O tempo de preparo do alimento depende do tipo de massa, temperatura ambiente, gosto pessoal, entre outros. Então o ideal é abrir a tampa algumas vezes para verificar o preparo do alimento.

7. Após o alimento estar pronto, destrave a máquina de waffle e abra a tampa pela alça de transporte. Este produto não possui temporizador, é de responsabilidade do usuário o cuidado com o preparo do alimento.

8. Retire o alimento de cima da chapa antiaderente com utensílios de plástico resistente a calor ou madeira, não utilize apenas as mãos para retirar o alimento, para evitar queimaduras. Cuidado para não utilizar objetos pontiagudos ou cortantes na máquina para evitar a remoção da superfície antiaderente das chapas;

9. Retire o plug da tomada.

10. Aguarde a máquina de waffle esfriar completamente para limpar e guardar.

**Cuidado para não derramar a massa fora das chapas. A mistura pode infiltrar no interior do aparelho e acabar causando danos.**

#### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
AWAF011-01	127V	750W	60Hz
AWAF011-02	220V	750W	60Hz

#### • TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

#### **GARANTIA AGRATTO.**

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

**3.** As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

**4.** Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

**Garantia não cobre:**

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza e ou Manutenção com produtos químicos;
- Peças sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos durante o transporte do produto até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;
- Limpeza e/ou Manutenção com produtos químicos;


**•IMPORTANTE•**

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistente autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br).
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br).

Todas as imagens são meramente ilustrativas

# MANUAL DO USUÁRIO MAQUINA DE WAFFLE

MODELOS  
AWAF01I-01 | 127V  
AWAF01I-02 | 220V

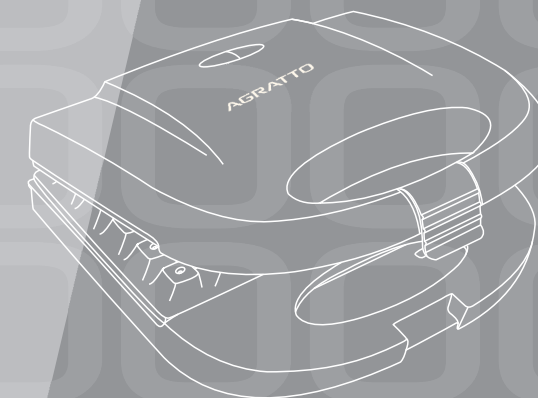

## AGRATTO

Importado e Distribuído por:  
**VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.**

**CNPJ: 01.763.720/0001-71**

**Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú**

**Palhoça | SC | CEP: 88.135-541**

**Tel./Fax: 48 2107 9500 | [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br)**

**[www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)**

**Tel./Fax: 81 3523 1169 | [sac.ne@ventisol.com.br](mailto:sac.ne@ventisol.com.br)**

**[www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)**

## AGRATTO

20220705