

# Oster®



MODELO

**OMIX560**

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**POWER MIXER 3 EM 1**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES OU FERIMENTOS.**

**OS MATERIAIS UTILIZADOS NA EMBALAGEM DESTES PRODUTOS PODEM SER RECICLADOS. AO DESCARTÁ-LOS, SEPRE-OS PARA COLETA DE RECICLADORES.**

1. Verifique se a tensão (voltagem) de seu Mixer, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Evite acidentes. Após desembalar o seu Mixer, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
4. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
5. Não utilize seu aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
6. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o Mixer, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
7. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
8. Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
9. Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
10. Não tente desmontar ou consertar o Mixer. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
11. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
12. A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
13. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
14. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.


15. O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
16. Antes de montar ou desmontar a haste, sempre desligue o aparelho da tomada.
17. Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto sem parar.
18. Não ligue o Mixer se a lâmina não estiver totalmente submersa no alimento que será preparado.
19. Nunca utilize o Mixer diretamente em uma panela que estiver no fogo, pois isso pode causar queimaduras ou o produto pode ficar superaquecido.
20. Nunca toque nas lâminas quando o Mixer estiver ligado à tomada. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
21. O Mixer é mais eficiente para líquidos menos espessos.
22. Para evitar transbordamento, sempre prepare porções menores.
23. Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
24. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
25. Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o Mixer ligado.
26. Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.
27. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
28. Sempre retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
29. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
30. Nunca coloque o Mixer em máquina de lavar louças.
31. Mantenha o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guarde o produto em local seco e seguro.
32. Não permita que crianças usem o Mixer sem supervisão.
33. Sempre desligue o mixer da alimentação se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.

**NOTA: Tenha cuidado se algum líquido quente é utilizado durante o preparo de alimentos. O vapor gerado pode ser ejetado do produto e causar queimaduras.**

**NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).**

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.**

# COMPONENTES DO PRODUTO

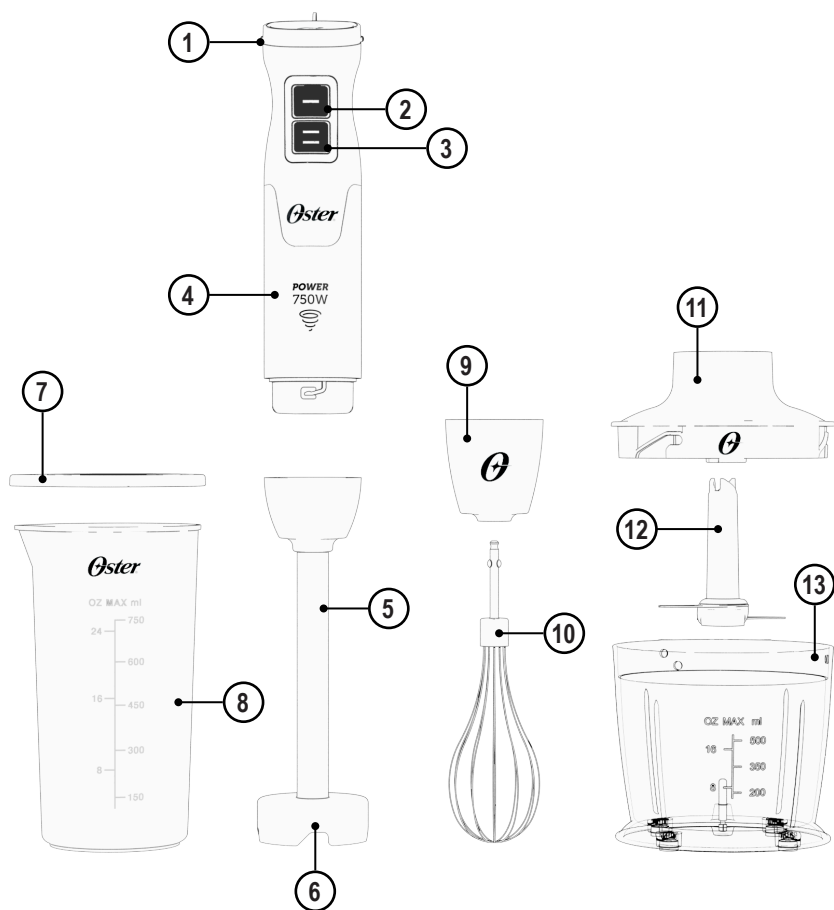

1. Seletor de Velocidades
2. Botão Velocidade I
3. Botão Velocidade II (Função Boost)
4. Corpo do Produto
5. Haste Destacável
6. Lâminas em Inox
7. Tampa do Copo

8. Copo
9. Base Acessório Fouet
10. Acessório Fouet
11. Tampa Acessório Processador
12. Lâmina Acessório Processador
13. Recipiente do Processador

# FUNÇÕES DO PRODUTO



## BASE PRINCIPAL

A base principal é o componente mais importante do seu Mixer, pois é onde se encontra o motor e onde se executa as funções do aparelho. O motor do Mixer gera torques, ou pulsos, que são movimentos rápidos e vigorosos das lâminas, utilizados para o processamento de algumas categorias de alimentos.

**ATENÇÃO!** Nunca submerja a base principal do seu Mixer em água para não danificar o aparelho. Ao limpar a base, certifique-se de que a mesma esteja desconectada da tomada.




## HASTE DESTACÁVEL

A haste destacável vem equipada com lâminas que são ideais para bater cremes e misturar alimentos, como cebolas, queijos, alho, cenouras e frozen drinks. Bate alimentos para preparo de cremes, massas, maionese e mousses. Prepara patês, purês, papinhas para bebês e sopas cremosas.

**ATENÇÃO!** As lâminas são muito afiadas, por isso manuseie o mixer com muito cuidado.

**ATENÇÃO!** Sempre certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada antes de encaixar ou remover a haste.

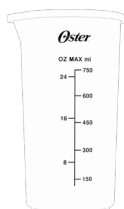

## COPO

Copo de acrílico com graduação e tampa.



## FUNÇÃO TURBO

A função turbo aumenta a velocidade do mixer e é indicada para preparos mais pesados ou que exijam uma maior potência.

## ACESSÓRIO PARA PICAR (MINI PROCESSADOR)

Utilize esse acessório para processar e triturar alimentos. O acessório para picar não deve ser usado para processar alimentos quentes.

**ATENÇÃO!** As lâminas de corte são muito afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las e limpá-las.

**ATENÇÃO!** Nunca coloque a lâmina sozinha no corpo do motor como indicado na Figura 1.

**ATENÇÃO!** Não use o acessório para picar de forma contínua por mais de 15 segundos sem um período de parada de um minuto.

**ATENÇÃO!** O acessório para picar não deve ser usado para processar alimentos quentes.


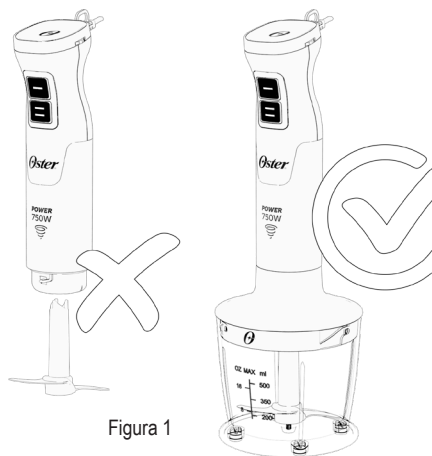


Figura 1

## ACESSÓRIO PARA BATER CLARAS (FOUET)

Utilize o acessório para bater claras para bater claras de ovos, bater massas leves, sobremesas prontas, etc. O acessório para bater claras em aço inoxidável pode ser desmontado de sua base para ser lavado. Se o acessório para bater claras estiver desmontado encaixe-o de volta em sua base.

**ATENÇÃO!** Não opere utilizando o acessório para bater claras de forma continuada com mais de 2 minutos sem um período de descanso de um minuto.

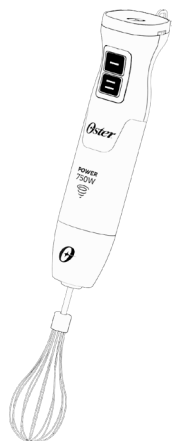

# MODO DE USO


## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remova todos os invólucros de embalagem do produto. Certifique-se que todos os plásticos e etiquetas foram devidamente removidos.

Limpe o corpo do produto e a haste com um pano macio com água. Lave o copo com detergente neutro e uma esponja macia.

Certifique-se de que o produto esteja limpo, seco e que nada esteja obstruindo as lâminas antes de utilizar.

## ENCAIXANDO A HASTE NA BASE PRINCIPAL

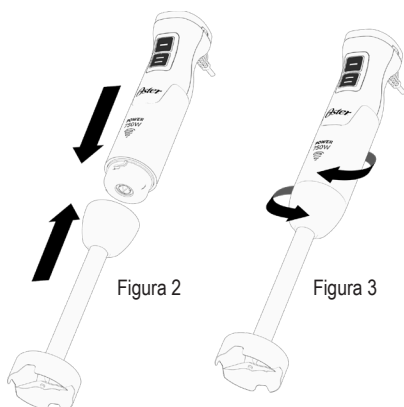

Para fixar a haste destacável na base principal, siga os seguintes passos:

[01] Encaixe a haste na abertura da base principal (Figura 2).

[02] Pressione e gire a haste até ouvir um “click (Figura 3).

Para desencaixar a haste, retire o plugue da tomada, gire e retire a haste.

## UTILIZANDO SEU MIXER

[01] Encaixe a haste conforme instruções anteriores.

[02] Verifique se a tensão (voltagem) do Mixer é a mesma da tomada a ser utilizada e ligue o plugue.

[03] Para conservar o produto, acelerar e facilitar o preparo, corte os ingredientes em pedaços de 1,5 x 1,5 x 1,5 cm (Figura 4).

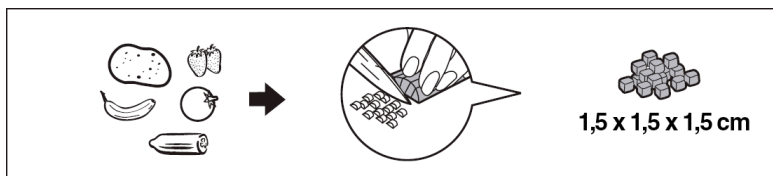


Figura 4



[04] Após, coloque os ingredientes desejados no copo (Figura 5).

[05] Coloque a haste dentro do copo e abaixe o aparelho até o alimento (Figura 6).

**ATENÇÃO! Não submergir o corpo do produto.**

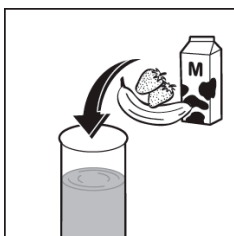


Figura 5

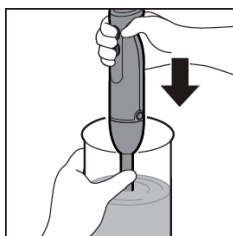


Figura 6

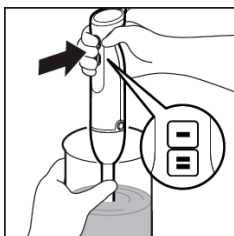


Figura 7

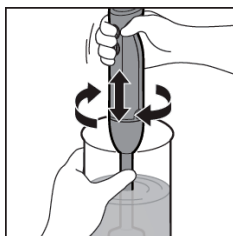


Figura 8

[06] Aperte os botões de velocidades (I ou II) e pulse por 10 segundos com intervalos de repouso. Repita o processo até que o alimento esteja na consistência desejada (Figura 7).

A Velocidade I pode ser ajustada através do seletor de velocidades localizado no topo, na lateral do produto. Pressione a Velocidade I e utilize o seletor de velocidade para aumentar ou diminuir a potência do produto. A Velocidade II (Função Boost) funciona na potência máxima do produto. Basta pressionar o botão para utilizar essa função.

[07] Mova o mixer para cima e para baixo, assim como para os lados, fazendo um movimento circular. Essa operação facilita no preparo dos alimentos e impede que o mixer trave (Figura 8).

[08] Ao final do processo. Remova o produto da tomada e então retire o mixer do copo.

**Nota: Alguns alimentos exigem uma pulsação constante por mais tempo. Para isso você deixa o motor em funcionamento por um tempo um pouco maior.**

**ATENÇÃO! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando algum ingrediente rígido, como uma cenoura.**

**ATENÇÃO! Desligue o aparelho da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire-o. Recoloque o plugue na tomada e, ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar.**

## UTILIZANDO O ACESSÓRIO PROCESSADOR

[01] Posicione o recipiente do processador em uma superfície plana e seca.

[02] Encaixe a lâmina do processador dentro do recipiente (Figura 9).

[03] Corte os alimentos a serem processados em porções menores. Posicione e distribua os alimentos dentro do recipiente do processador (Figura 10).

[04] Feche o recipiente do processador com a tampa. Certifique-se que a tampa esteja bem fechada (Figura 11).



Figura 9

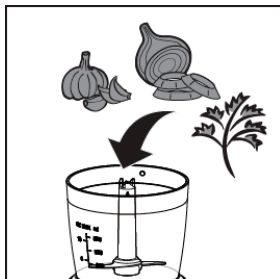


Figura 10

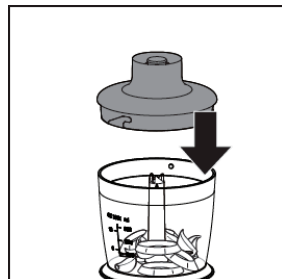


Figura 11

[05] Com o produto ainda desconectado da tomada, encaixe o corpo do mixer à tampa do processador (Figura 12). Certifique-se que o corpo esteja bem encaixado.

[06] Conecte o produto à tomada e então pressione os botões de velocidade I ou II (Função Boost) para processar os alimentos. Comece o processo com a velocidade I e se necessário aumente a velocidade através do seletor ou então mude para a Função Boost (Figura 13).

[07] Ao final do processo, remova o produto da tomada antes de abrir o recipiente do processador.

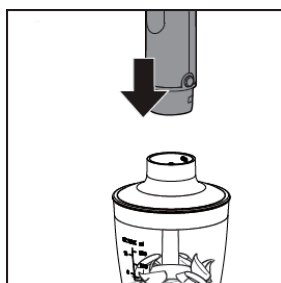


Figura 12

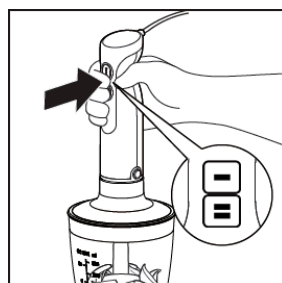


Figura 13

## UTILIZANDO O ACESSÓRIO FOUET

[01] Com o produto ainda desconectado da tomada, encaixe o acessório fouet em sua base. Após, encaixe o conjunto no corpo do produto (Figuras 14 e 15).

[02] Coloque os ingredientes em um recipiente de sua preferência. Então posicione o fouet dentro do recipiente.

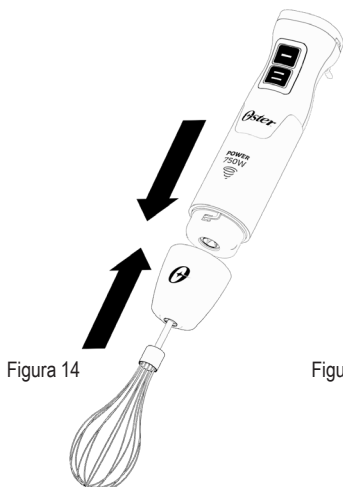


Figura 14

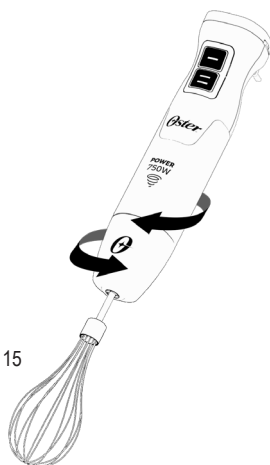


Figura 15

[03] Conecte o produto à tomada e então pressione os botões de velocidade I ou II (Função Boost) para processar os alimentos. Comece o processo com a velocidade I e se necessário aumente a velocidade através do seletor ou então mude para a Função Boost (Figura 16).

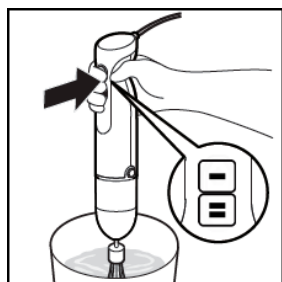


Figura 16

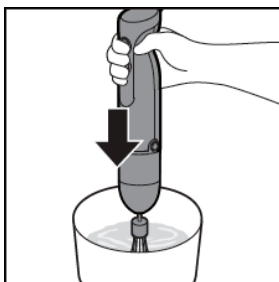


Figura 17

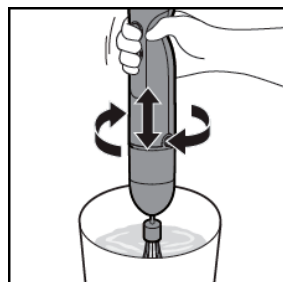


Figura 18

[04] Para melhores resultados, movimente o corpo do produto para cima e para baixo, fazendo também um movimento circular (Figuras 17 e 18).

[05] Ao final do processo, remova o produto da tomada antes de remover o acessório.

# RECEITAS

## RECEITA PARA TESTE COM A HASTE

### Ingredientes:

450ml de água

300g de cenoura

### Modo de Preparo

Corte as cenouras em pedaços de 1,5 x 1,5 x 1,5cm e coloque-os no copo do mixer junto com a água. Bata em velocidade máxima utilizando a haste com lâmina do mixer por 10 segundos por 5 vezes (com intervalos de pelo menos 1 minuto entre cada vez).

## RECEITA PARA TESTE COM ACESSÓRIO MINI PROCESSADOR

### Ingredientes:

150g de maltose

40g de syrup

### Modo de Preparo

Coloque os ingredientes no recipiente para picar. Encaixe as lâminas, a tampa e o motor conforme indicado neste manual. Acione o motor durante 15 segundos por 3 vezes.

## RECEITA PARA TESTE COM ACESSÓRIO FOUET

### Ingredientes:

750ml de água

### Modo de Preparo

Encaixe o acessório fouet no motor conforme indicado neste manual e acione o acessório fouet na água durante 10 min.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Quando não estiver em uso, o Mixer deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Antes de limpar seu Mixer, retire o plugue da tomada.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha o produto sempre limpo para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.
- A base do Mixer deve ser limpa com pano úmido. Nunca imerja a base na água ou dentro da máquina lava-louça.
- Nunca colocar a haste na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
- Lave o acessório processador e seus componentes com uma esponja macia e sabão neutro. Seque bem antes de guardar.
- Destaque o Fouet da base do acessório antes de realizar a limpeza. Utilize uma esponja macia e sabão neutro para lavar o acessório Fouet. Seque bem antes de guardar.

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

***Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.***

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Para consultar o manual digital, acesse:

[www.Oster.com.br](http://www.Oster.com.br)

Impresso na China

[REV. 01]