

- Após a limpeza, é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.
- Resíduos derramados de alimentos líquidos grudam nas paredes do produto e na superfície da porta, prolongando o tempo de cozimento.
- Jamais limpe seu micro-ondas com líquidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho, pois podem danificar a estética de seu produto.
- Limpe o interior do micro-ondas imediatamente após o uso com um pano úmido.
- Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.
- Mantenha o exterior do micro-ondas limpo. Limpe o exterior do micro-ondas com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.
- Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.
- Para limpar o painel de controle, abra a porta do micro-ondas para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente. Caso acumule vapor dentro ou em volta da porta após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o micro-ondas opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

5. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
 2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual;
 3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
 4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em www.electrolux.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
 5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
 6. Vidros, peças plásticas (botões, capa dos puxadores, tampas, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- A Garantia perderá a validade quando:**
7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÕES, GUIA RÁPIDO DE USO, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o **Manual de Instruções, Certificado de Garantia, Guia Rápido de Uso e a Nota Fiscal do Produto.**

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse

www.electrolux.com.br

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos,
360, Curitiba PR, Brasil
CEP 81520-900
(41) 3371-7000



MANUAL DE INSTRUÇÕES MICRO-ONDAS

ME3BC / ME3BP
ME23B / ME23S / ME23P
ME36B / ME36S

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico. Para saber mais como destinar corretamente acesse:

www.institucional.electrolux.com.br/sustentabilidade/descarteconsciente



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


Leia este manual com atenção antes de instalar e usar o seu produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado. Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Evite acidentes:

- Utilize somente utensílios recomendados para forno micro-ondas.
- Os componentes do produto podem ficar quentes durante o uso.



REVISIONS		Electrolux		Design Latin America	
001	Marina Tamataya 2021/10/19	BRAND	Electrolux	INSTRUCTIONAL MANUAL	
002	Luciana Pilinski 2022/03/23	BY	Luciana Pilinski	A22801001/A	
		DATE	2022/03/23	G0033097/002	
		SCALE	1:1	TITLE	
				Proj. C-PROGRAM	

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

⚠️ ATENÇÃO

- Se a porta, a vedação da porta ou o fecho/trinco estiverem danificados, o micro-ondas não deve ser operado até que seja reparado por um técnico qualificado.
- É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis a explosões.
- Apenas permita que crianças utilizem o forno micro-ondas, sem supervisão, quando tiverem recebido instruções adequadas de uso, para que possam compreender os riscos de utilização indevida e possam utilizar o micro-ondas de forma segura
- Quando o aparelho é operado no modo grill, as crianças só devem usar o micro-ondas sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

• Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;

A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exige o fabricante de atendimento em garantia.

Para sua segurança:

- Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis, devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Para evitar faíscas no interior do produto, recipientes metálicos ou louças com pinturas metalizadas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros devem ser aquecidos com acessórios próprios para forno micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de cozidos.
- O forno micro-ondas é destinado para aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, pano úmido e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou incêndio.
- Utilize recipientes conforme a quantidade de alimentos. Recipientes muito grandes podem causar acidentes na retirada do micro-ondas. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, observe o cozimento, devido à possibilidade de ignição.
- Esse aparelho não deve ser limpo com produto de limpeza a vapor.
- Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.
- O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Cuidado ao retirar os alimentos ou utensílios de dentro do micro-ondas para que o prato não se desloque e corra o risco de cair.

Ao desligar:

- Nunca desligue o forno micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos.


⚠️ IMPORTANTE

- Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.
- Cuidado: alguns ingredientes aquecem mais rápido que outros
- O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.



2. Instalação

Posicionamento do micro-ondas

Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do produto de, no mínimo, 30 cm*.

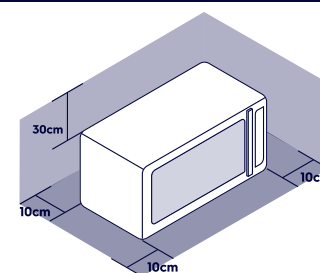

* para os modelos ME3BC/ ME3BP, siga as instruções do Guia de Instalação, que acompanha o seu produto.

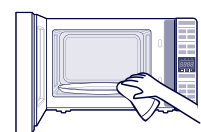

1. Instale seu micro-ondas sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação na tomada.

2. Abra a porta do forno micro-ondas. Limpe o interior do produto e a vedação da porta com um pano úmido.

3. Encaixe o suporte do prato giratório na cavidade, no centro do micro-ondas. As roldanas são iguais, na parte superior e inferior do suporte, portanto sua posição é indiferente.

4. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete (quando houver).

Caso você não retire a película e coloque o micro-ondas em uso, com o tempo, a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando a sua remoção sem danificar a pintura.

Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o micro-ondas de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reoriente a antena de rádio ou TV.

3. Instalação elétrica

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para esclarecimentos de dúvidas. A instalação não é coberta pela garantia. Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.

Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico). Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma ABNT NBR 14136, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela **Variável Admissível de Tensão***, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000 VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Variável Admissível de Tensão		
Tensão nominal*	Mínima	Máxima
127 V	117 V	133 V
220 V	202 V	231 V

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Circuitos

Por questões de segurança, este micro-ondas deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 15 A (220 V). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser do tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um electricista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410. Ligue seu micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensores ou conectores tipo T (benjamim).

A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas ABNT NBR5410. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno micro-ondas, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.

A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do micro-ondas.

Disjuntores

Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.

- Para o aparelho 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase;
- Para o aparelho 220 V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15 A;
- Algumas regiões possuem 220 V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15 A na fase. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

4. Limpeza e Manutenção

O micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Mantenha as vedações da porta, interior do micro-ondas e partes adjacentes limpas. A falta de limpeza do micro-ondas pode levar a deterioração da superfície, afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.

- Desligue o forno micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Quando limpar as superfícies do micro-ondas, utilize sabão e/ou detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

A22801001A - G0033097/002 - MAR/2022

