

Obrigado por adquirir o Liquidificador Cadence Evolution, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.

- Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
- Não o utilize por mais de 1 minuto sem parar.
- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
- Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO



Recomendações importantes de segurança | Componentes do produto

Recomendações importantes de segurança

1

2

3 - BOTÃO DE VELOCIDADE



Pulsar - Ideal para controlar melhor a duração e a frequência do processamento dos alimentos. Para utilizá-la, gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Posição 0 - Nessa posição o liquidificador estará desligado.

Velocidade 1 - Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, etc.

Velocidade 2 - Legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

Velocidade 3 - Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, etc.

Velocidade 4 - Para misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, bebidas com gelo, para trituração de ricotas e queijos macios, sucos concentrados.

4 - UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR



- [1] Posicione a jarra sobre a base e gire no sentido horário até que ela encaixe por completo, ao final a alça deve estar virada para o lado direito.
- [2] Certifique-se de que o liquidificador esteja na posição 0. Conecte o plugue em uma tomada com a mesma voltagem do liquidificador;
- [3] Coloque os ingredientes no copo através da abertura da tampa.
- [4] Tampe o copo, girando a tampa no sentido anti-horário até travá-la.
- [5] Gire o botão até a posição correspondente à velocidade desejada.
- [6] Desligue o liquidificador girando o botão até a posição "0".

Importante: O copo deve estar sempre tampado quando o liquidificador estiver em funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem.

Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes no copo do liquidificador. Deixe-os esfriar até 80°C para evitar danos aos acessórios.

Observação: Você pode mudar a velocidade sem desligar o aparelho. Basta girar o botão até a posição da velocidade desejada.

Botão de velocidade | Utilizando seu liquidificador

3

5 - FILTRO

Com o aparelho desligado e com o plugue desconectado, encaixe o filtro no interior do copo, pressionando-o contra o fundo do aparelho até que fique firme.

- Coloque a tampa, sem a sobretampa, e trave-a.
- Coloque os pedaços de frutas dentro do copo do liquidificador.
- Encaixe a sobretampa central e ligue o plugue na tomada.
- Pressione a tecla Pulsar durante alguns segundos.
- Em seguida, selecione a velocidade desejada e liquidifique até que a mistura esteja homogênea.
- Desligue posicionando o botão na opção "0".
- Sirva o suco sem retirar a tampa e o filtro.
- Caso sobrem pedacinhos de fruta dentro do filtro, repita a operação acrescentando um pouco de água ou suco

Nota: Utilize sempre líquidos durante o uso do produto.

Antes de retirar o copo, desconecte o plugue da tomada.


O filtro acompanha somente para o modelo LIQ347

6 - TAMPA

Encaixe a tampa do liquidificador na jarra guiando a trava da jarra entre as duas travas da tampa, deixando as duas setas alinhadas.

Para fechar a jarra, gire a tampa no sentido anti-horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado fechado fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA A].

Para servir sem retirar a tampa, gire a tampa no sentido horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado aberto fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA B].

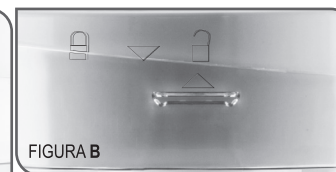

Filtro | Tampa

4

7 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada.
- Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
- Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

Observações: Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.

Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.

Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.

Não deixe o em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.

Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.

Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado

Função Autolimpar

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar.

- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.
- Gire o botão até a posição Pulsar por alguns segundos.
- Em seguida, enxágue o copo em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.



8 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Liquidificador Cadence Evolution, modelos LIQ341, LIQ346, LIQ347, LIQ351, LIQ352, LIQ353, LIQ354, LIQ355 e LIQ356**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0005-77

SAC: 4020 2905 - para capitais e regiões metropolitanas
0800 644 6442 - para demais localidades

[REV.07]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

MANUAL DO USUÁRIO

LIQUIDIFICADOR CADENCE EVOLUTION
LIQ341 | LIQ346 | LIQ347 | LIQ351 | LIQ352
LIQ353 | LIQ354 | LIQ355 | LIQ356



Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.