

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Kaue	13-02-2012

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS



02/12 1799-09-05 778043 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA



BALANÇA SUPER SLIM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Kaue	DATA	13-02-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA 1:1
VERIF.	Alexandre	DATA	13-02-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Kelly	DATA	13-02-2012	Balança Super Slim	778043	
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução	799-09-05	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Balança Super Slim*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.


Este aparelho se destina ao uso doméstico. A garantia perde sua validade e é anulada no caso de uso incorreto do aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para se evitarem interferências, nunca usar este aparelho perto de aparelhos com um campo eletro-magnético elevado. Ao usar a balança, sempre manter uma boa distância destes aparelhos ou desligá-los antes da utilização.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01. *Display* Digital
- 02. Compartimento para pilha
- 03. Base de vidro temperado, com 6 mm de espessura
- 04. Pés antiderrapantes

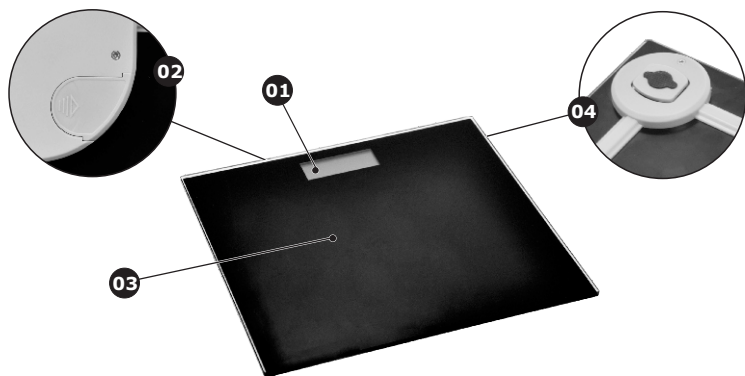

ESPECIFICAÇÕES

- Alta precisão com sistema de sensor com captação de pressão absoluta.
- Capacidade Máxima: 150 kg.
- Capacidade Mínima: 2 kg.
- Resolução: 100 g.
- Re-inicialização automática a partir de 0,0 kg.
- Desligamento automático.
- Indicador de sobrecarga.
- Indicador de pilha fraca.

ALIMENTAÇÃO

1x pilha CR 2032 (3V DC).

FUNCIONAMENTO

1. Colocar a balança sobre uma superfície plana e dura (evitar tapetes ou superfícies macias).

2. Subir gentilmente na balança. Colocar os pés uniformemente sobre a balança e esperar que ela calcule o seu peso.

Seu peso correto será mostrado da seguinte forma:

Ex.: 63.1 (63 kg 100 g).



3. **Cuidado:** A superfície da balança se torna escorregadia quando molhada.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o usuário descer da balança, esta irá desligar-se automaticamente.

Se não for executada nenhuma pesagem enquanto o visor exibir 0.0 kg, a balança irá desligar-se automaticamente em aproximadamente 20 segundos.

Para nova pesagem aguarde o resultado da pesagem anterior para de piscar.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Quando a balança for submetida a uma sobrecarga (acima de 150 kg), a mensagem *Err* (erro) aparecerá no visor.

ATENÇÃO: Se houverem erros no display LCD ou se este não se desligar por um período prolongado, retirar a pilha bateria por aproximadamente 3 segundos. Em seguida, re-instalar a pilha para corrigir o erro de software.

INDICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Quando a pilha precisar ser substituída, a mensagem *Lo* (low - pilha fraca) aparecerá no visor.


Substituir a pilha por outra com as mesmas características (CR 2032) (3V DC).

Obs.: A duração da pilha varia de acordo com o uso do produto.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Abrir a tampa do compartimento e retirar cuidadosamente a pilha. Não dobrar o eletrodo para trás durante esta operação pois poderá quebrá-lo.

Depositar a pilha usada no lixo apropriado.

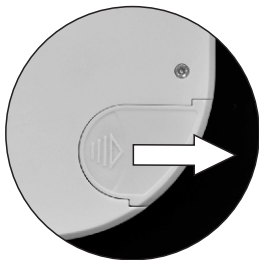

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Colocar a balança sobre uma superfície plana e rígida para garantir maior precisão nas medidas.
- Pesar-se sempre na mesma balança, colocada no mesmo local.
- Os pisos irregulares podem afetar as leituras.
- Pesar-se sempre sem roupas e sem sapatos, antes das refeições e sempre no mesmo horário do dia. Um bom horário é de manhã: a primeira coisa a ser feita no dia.
- A balança faz arredondamentos para cima ou para baixo, para os 100 g mais próximos. Quando o usuário se pesar duas vezes e obtiver duas leituras diferentes, o peso estará entre os dois pesos indicados.
- Limpar a balança com um pano úmido e não permitir que entre água em seu interior.
- Não utilizar a balança sobre superfícies úmidas e molhadas, evitando quedas.
- Tomar cuidado ao utilizar a balança no banheiro, pois o vapor do banho e os pés molhados poderão ocasionar quedas.
- Não usar agentes químicos de limpeza.
- Remover a pilha da balança caso ela não seja utilizada por um longo período.

TABELA DE PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES
Aparelho não liga.	Pilha sem carga.	Substituir a pilha por uma nova.
	Posição da pilha incorreta.	Posicionar a pilha com o lado positivo (+) voltado para cima.