GABARITO PARA AUXILIAR FIXAÇÃO NA PAREDE

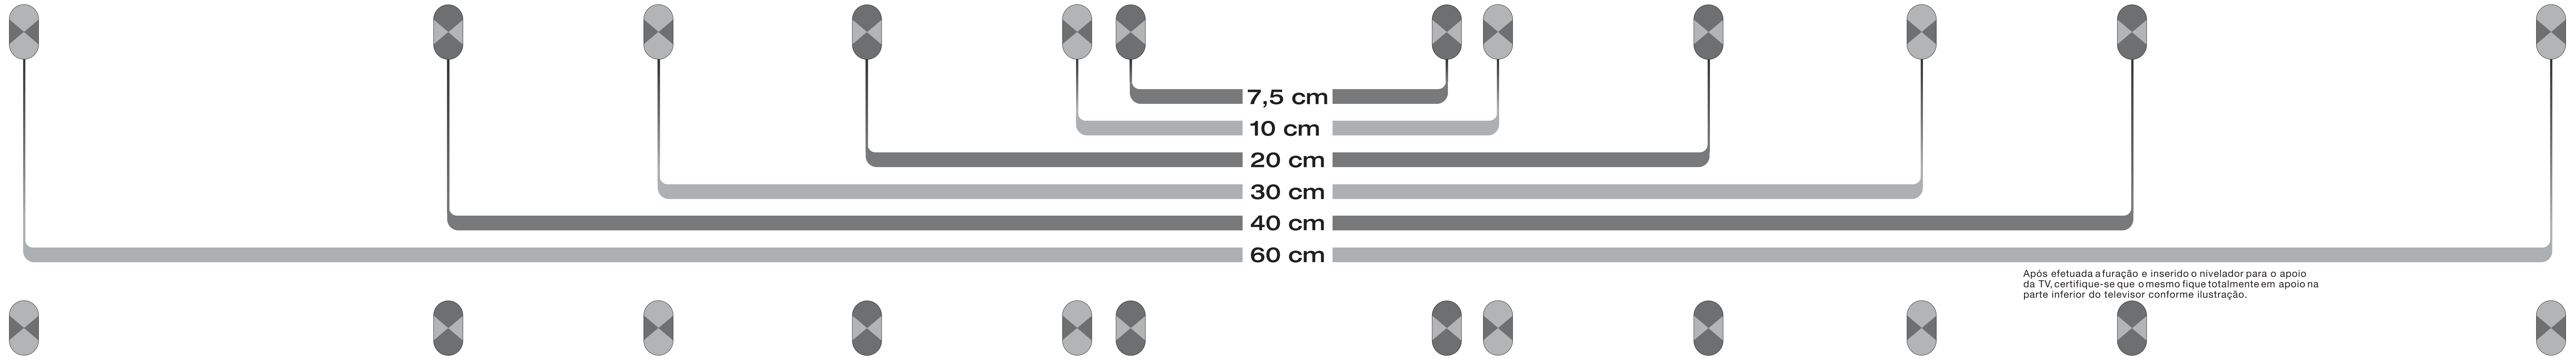

Após efetuada a furação e inserido o nivelador para o apoio da TV, certifique-se que o mesmo fique totalmente em apoio na parte inferior do televisor conforme ilustração.

SUPORTES MULTIVISÃO® MÓVEIS

Suporte para TV

FIXO: LCD / LED PLASMA / 3D

INFINITI

ATENÇÃO

1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Observar a carga máxima suportável.

LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

SAC 11 4158 8700 www.multivisao.com.br e-mail: sac@multivisao.com.br

COMPONENTES

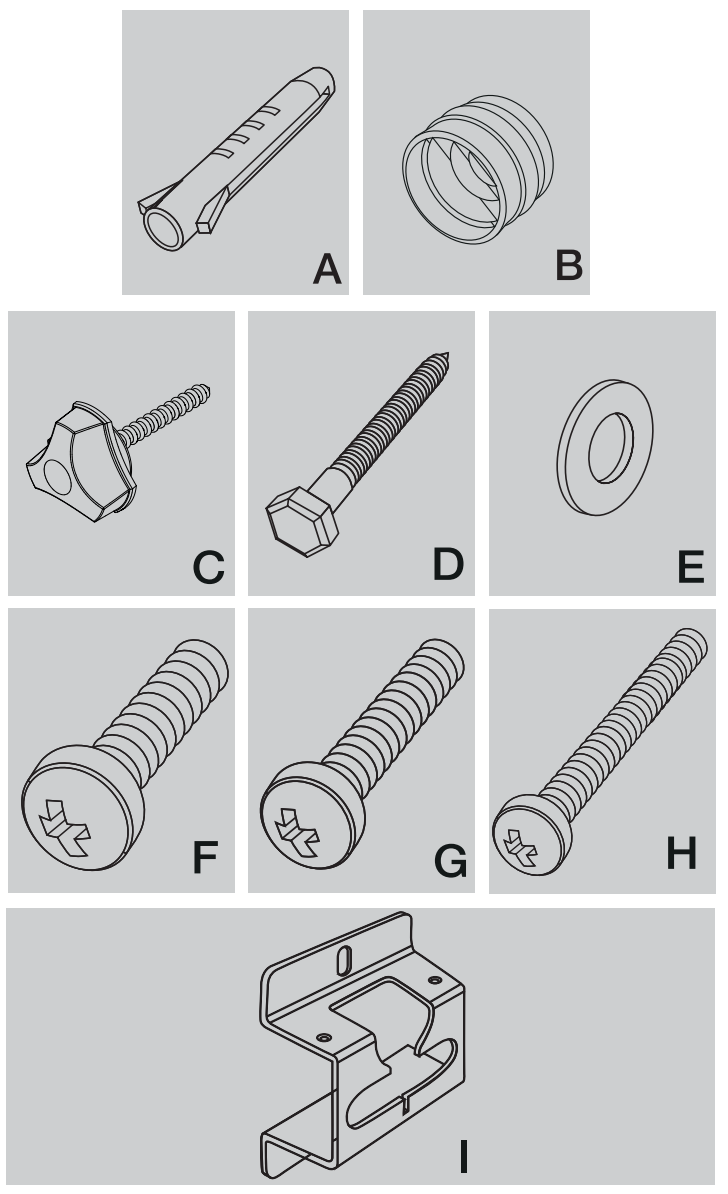

ID	QNT	DESCRIÇÃO
A	5	BUCHA 8MM
B	2	BUCHA CARRETEL
C	1	NIVELADOR
D	4	PARAFUSO 1/4 x 45
E	2	ARRUELA LISA 1/4
F	2	PARAFUSO M8 x 30
G	2	PARAFUSO M6 x 25
H	2	PARAFUSO M4 x 25
I	2	BASE DE SUPORTE

1 Utilizando as duas furações superiores do seu televisor, coloque as buchas carretel (B) e as arruelas (E) utilizando os parafusos F, G ou H de acordo com o televisor.

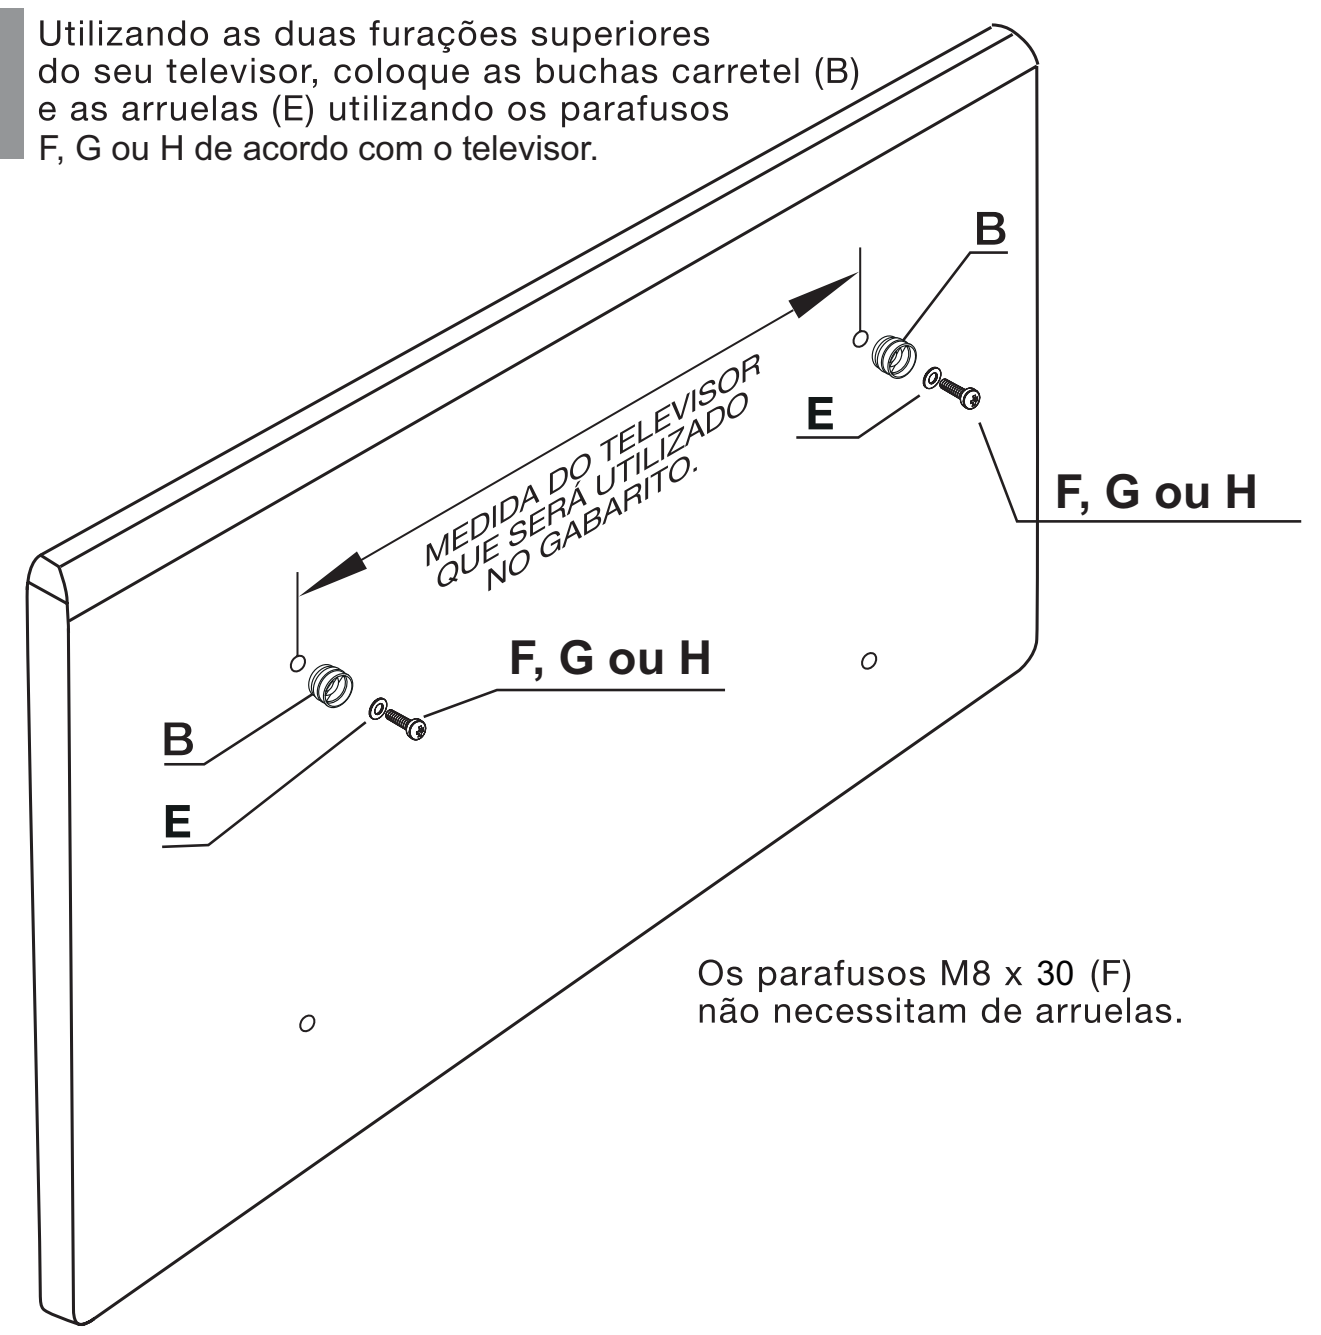

Os parafusos M8 x 30 (F) não necessitam de arruelas.

2 Levando em consideração as medidas das furações horizontais do seu televisor, utilize o gabarito de furação que se encontra no verso do manual de montagem. Fazer 4 marcações e após faça a furação nos locais indicados utilizando a broca de vídea 8mm.

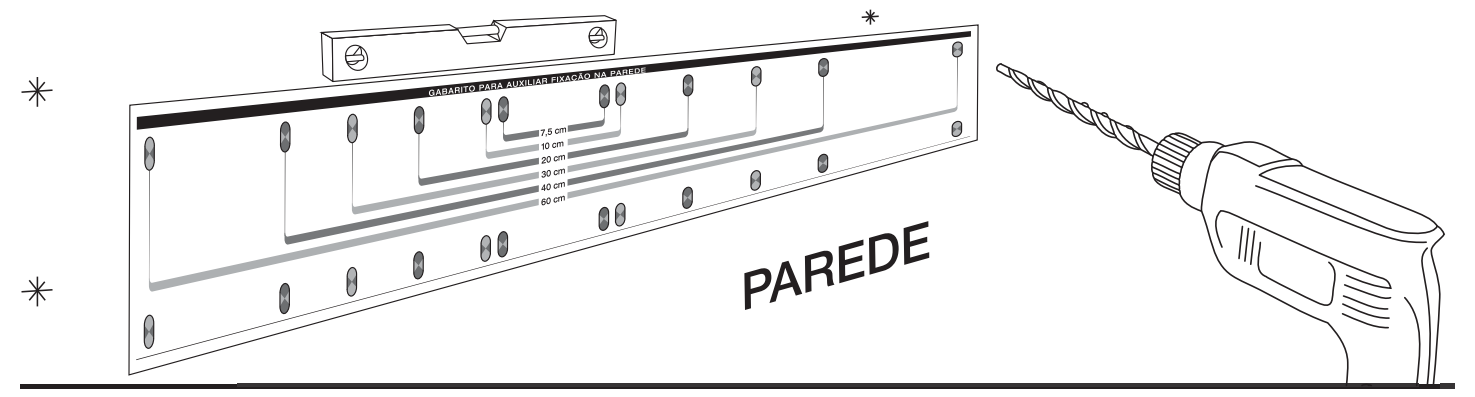

3 Após a furação coloque as buchas 8 mm (A). Fixe as peças (I) utilizando os parafusos(D) conforme desenho abaixo).

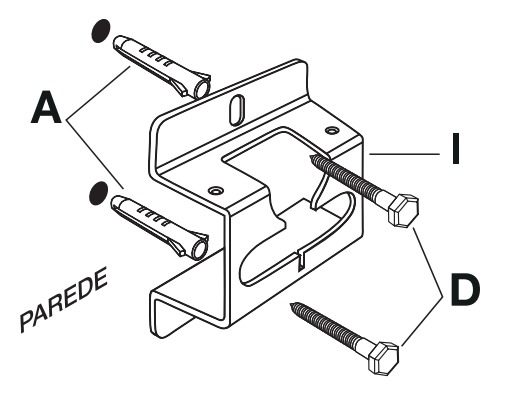

4 Efetue a furação inferior ao suporte para inserir a bucha (A) e o nivelador(C).

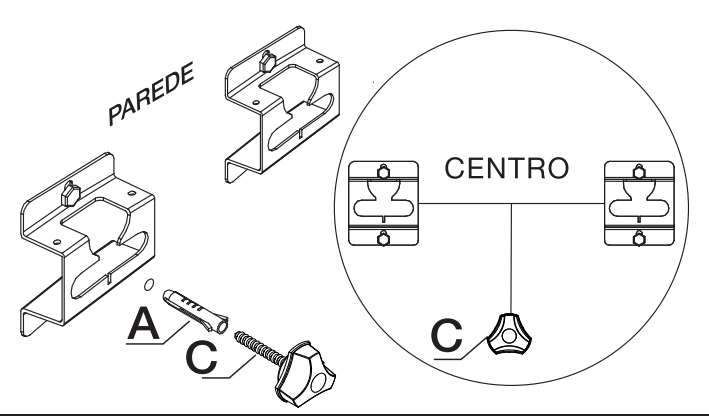

5 Instalando o nivelador, certifique-se de que o mesmo está no mesmo nível do suporte e que consequentemente quando encaixar a TV, o nivelador irá apoia-la garantindo segurança ao conjunto (vide ilustração abaixo).

VISTA LATERAL

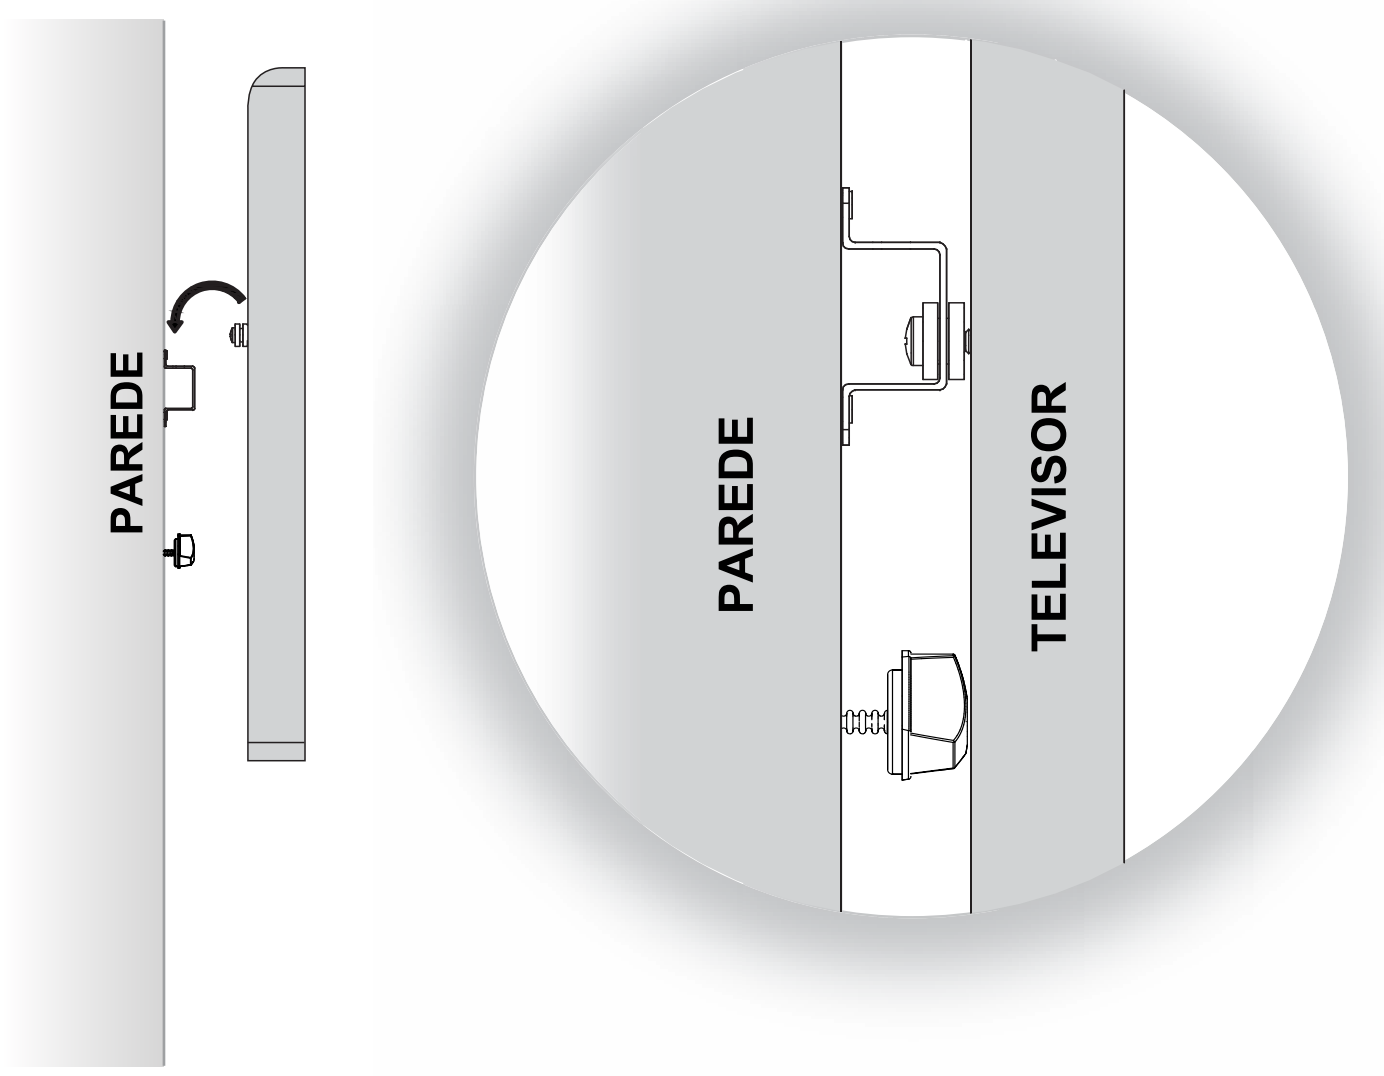
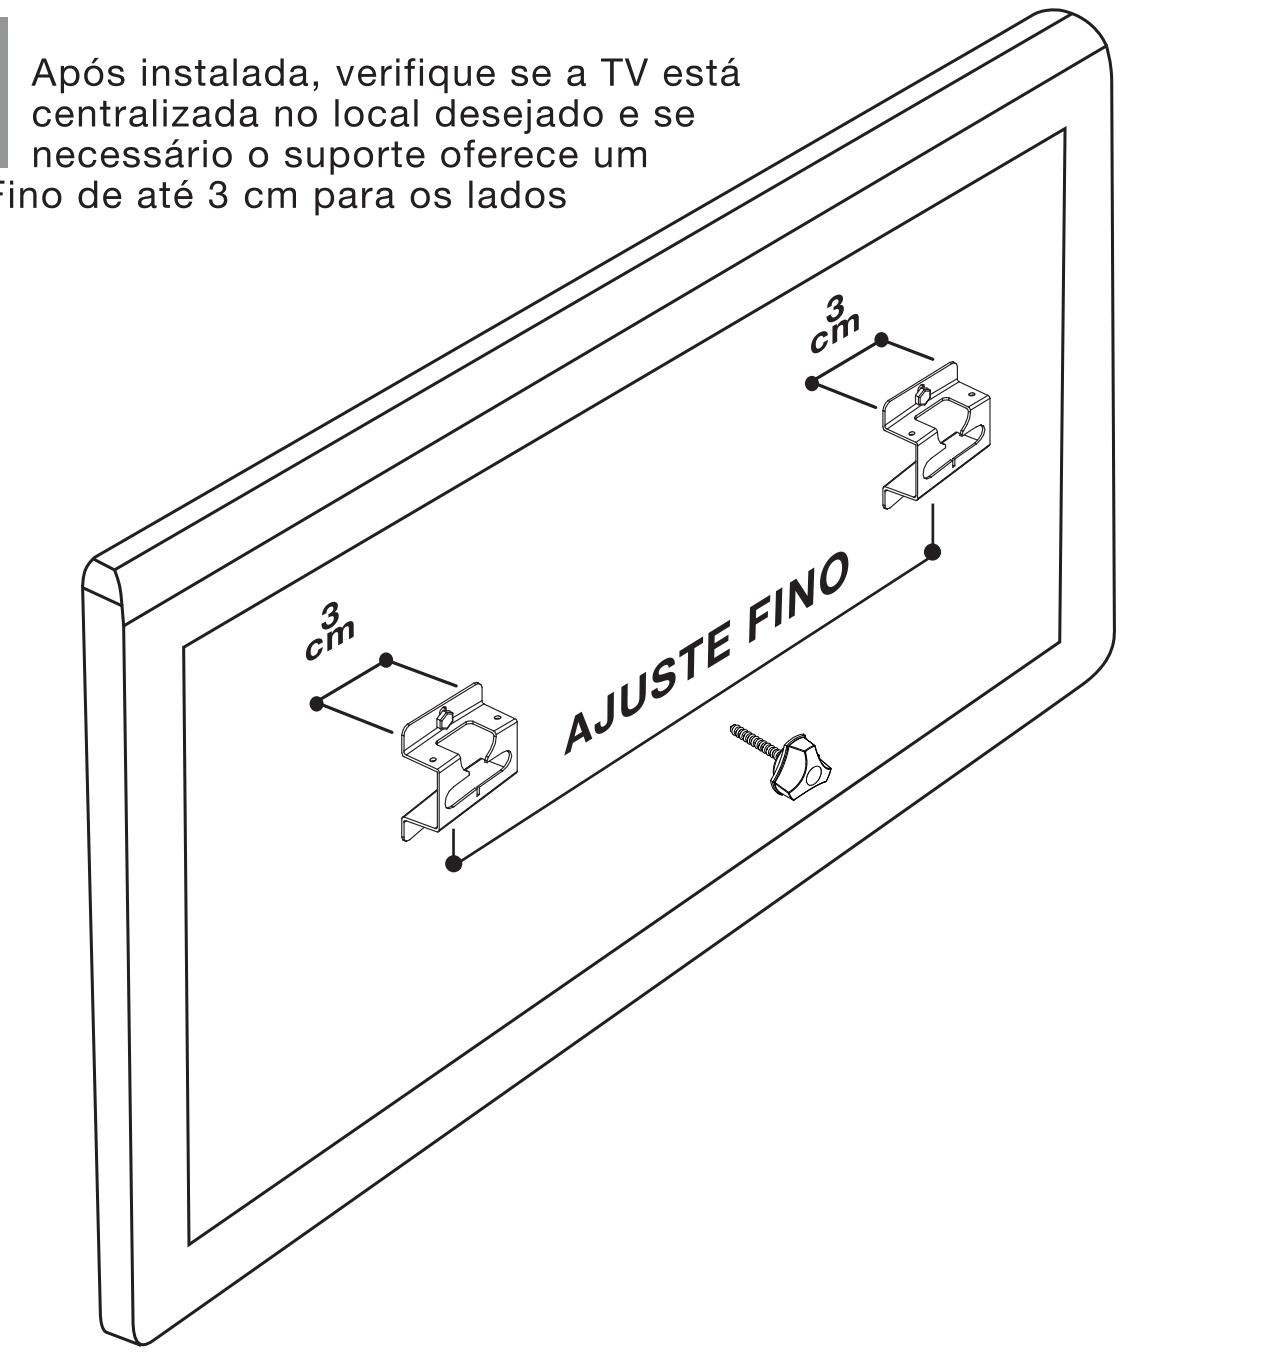
6 Após instalada, verifique se a TV está centralizada no local desejado e se necessário o suporte oferece um Ajuste Fino de até 3 cm para os lados