



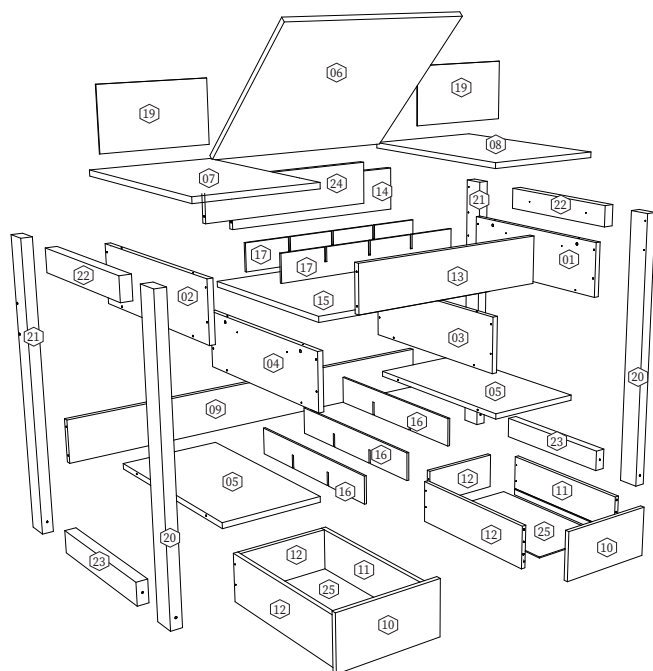

Barreto Lonçarcci Industria de Móveis LTDA
Acesso Antônio Pimentel, 160, Marginal 2 - DIST. INDUSTRIAL.
VALENTIM GENTIL - SP - CEP: 15.520-000
TEL.: (17) 3404 - 1010
E-MAIL: contato@barretoloncarcci.com.br - www.barretoloncarcci.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PENTEADEIRA LUANDA

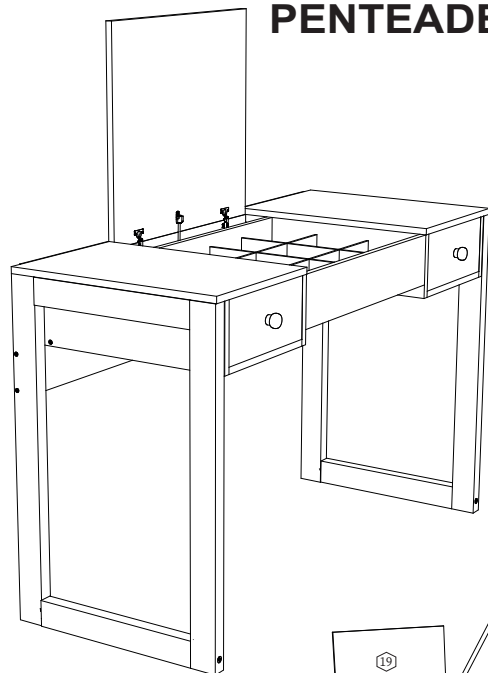

DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1220mm - LARGURA: 535mm - ALTURA: 785mm

RELAÇÃO DE PEÇAS

COD	MATERIAL	MAT.	QTD.	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA
01	LATERAL DIREITA	MDF	01	445mm	153mm	15mm
02	LATERAL ESQUERDA	MDF	01	445mm	153mm	15mm
03	LATERAL DIREITA INTERNA	MDF	01	445mm	153mm	15mm
04	LATERAL ESQUERDA INTERNA	MDF	01	445mm	153mm	15mm
05	BASE DA GAVETA	MDF	02	445mm	270mm	15mm
06	TAMPO CENTRAL (PORTA)	MDF	01	535mm	450mm	15mm
07	TAMPO LATERAL ESQUERDO	MDF	01	450mm	334mm	15mm
08	TAMPO LATERAL DIREITO	MDF	01	450mm	334mm	15mm
09	REFORÇO TRASEIRO	MDF	01	1140mm	130mm	15mm
10	FRENTE DA GAVETA	MDF	02	264mm	130mm	12mm
11	LATERAL DIREITA GAVETA	MDF	02	300mm	100mm	12mm
12	LATERAL ESQUERDA GAVETA	MDF	02	300mm	100mm	12mm
13	FRENTE DA COLMÉIA	MDF	01	540mm	110mm	12mm
14	TRAVA TRASEIRA	MDF	01	540mm	75mm	15mm
15	FUNDO DA COLMÉIA	MDF	01	333mm	540mm	12mm
16	TRAV. HORIZONTAL COLMÉIA	MDF	02	537mm	60mm	06mm
17	TRAV. VERTICAL COLMÉIA	MDF	03	314mm	60mm	06mm
18	FUNDO DA GAVETA	MDF	02	305mm	230mm	03mm
19	FUNDO TRASEIRO	MDF	02	295mm	165mm	03mm
20	PÉ DIREITO/ESQUERDO	MAD.	02	780mm	60 mm	30mm
21	PÉS TRASEIRO DIR./ESQ.	MAD.	02	780mm	60 mm	30mm
22	TRAVESSA LATERAL SUPERIOR	MAD.	02	326mm	60 mm	30mm
23	TRAVESSA LATERAL INFERIOR	MAD.	02	326mm	60 mm	30mm
24	CONTRA FUNDO DA COLMÉIA	MDF	01	540mm	63 mm	12mm
25	CONTRA FUNDO GAVETA	MDF	02	222mm	80mm	12mm

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS E FERRAGENS

 A 04x PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 100	 B 40x PARAFUSO CHATO 3,5 x 12	 C 32x PARAFUSO CHATO 3,5 x 14	 D 02 PARES DOBRADIÇA 026 RETA
 E 36x PARAFUSO CHATO 4,5 x 40	 F 2 PARES CORREDIÇA 300mm	 G 04X SAPATA DOMINÓ	 H 30x PREGOS 10x10
 I 08x CAVILHA 6,0 x 30	 J 07x CANTONEIRA 4 FUROS	 K 10x PARAFUSO CHATO 3,5 x 30	 L 02X PUXADOR BOLA
 M 08x PINO MINIFIX 012	 N 08x TAMBOR MINIFIX 036	 O 04x PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 70	

Use a Escala (Régua) abaixo para medir os parafusos e acessórios. Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.




 CHAVE PHILLIPS	 MARTELO	 PARAFUSADEIRA OPCIONAL	ATENÇÃO: 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem. 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto. 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente. 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes. LIMPZA 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
--------------------	-------------	----------------------------	--


Nota: Garantia para defeito de fábrica conforme Lei Nº 8.078, Artigo 26 do Código do consum.

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.


- 01 LATERAL DIREITA
02 LATERAL ESQUERDA

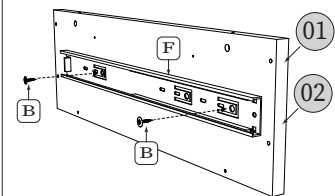


- 03 LATERAL DIREITA INTERNA
04 LATERAL ESQUERDA INTERNA

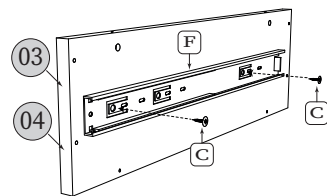


- 07 TAMPO LATERAL ESQUERDO
08 TAMPO LATERAL DIREITO

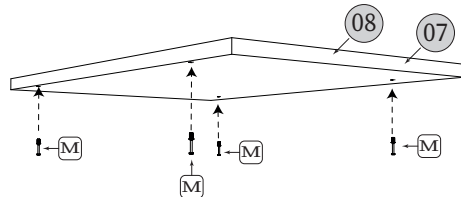

- 06 TAMPO CENTRAL (PORTA)

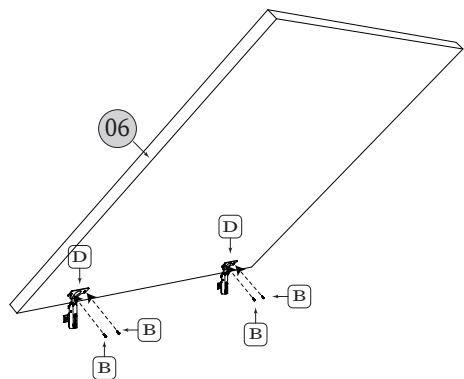

D 02 PARES
DOBRADIÇA Ø26 RETA






B 20x
PARAFUSO CHATO 3,5 x 12



F 2 PARES
CORREDIÇA 300mm

M 08x
PINO MINIFIX Ø12

PASSO 01 PÉS

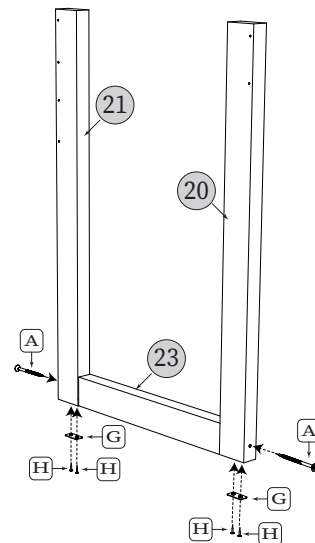
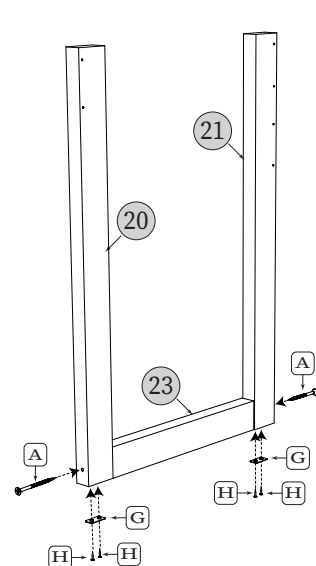


PASSO 03 REFORÇO TRASEIRO

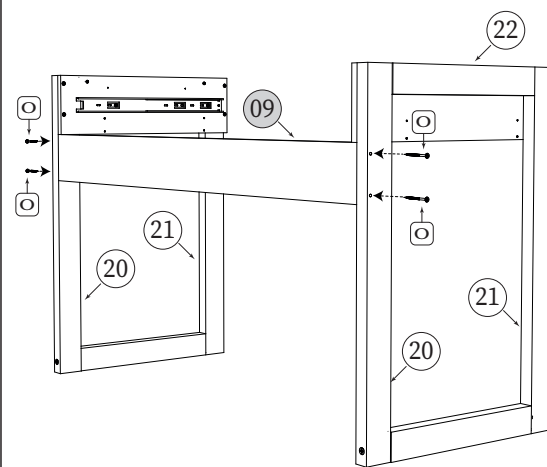


O 04x
PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 70

PASSO 02 LATERAIS

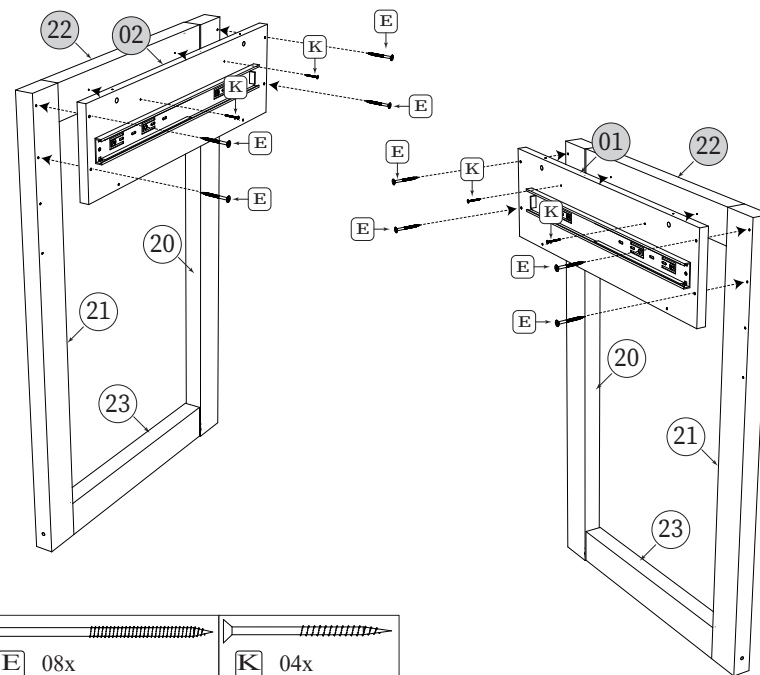

PASSO 04 BASE E LATERAIS INTERNA GAVETEIRO

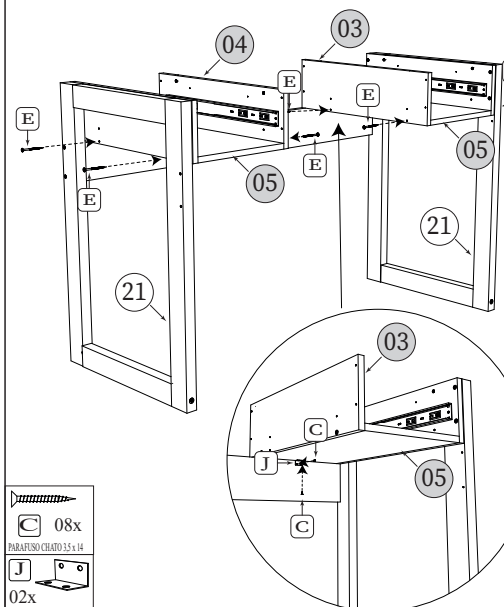


C 08x
PARAFUSO CHATO 3,5 x 14

J 02x
CANTONEIRA 4 FUROS


Fixar uma cantoneira em cada base do gaveteiro como mostra o Detalhe acima.

PASSO 05 BASE E LATERAIS INTERNA GAVETEIRO

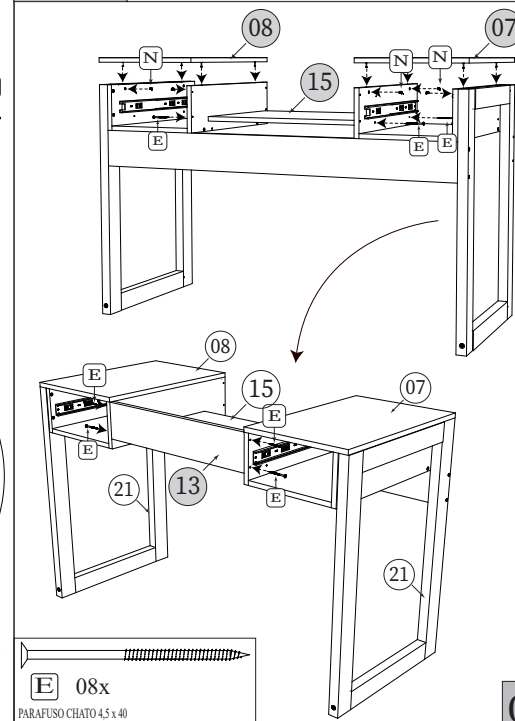


E 08x
PARAFUSO CHATO 4,5 x 40


PASSO 06 TRAVAS TRASEIRAS COLMÉIA

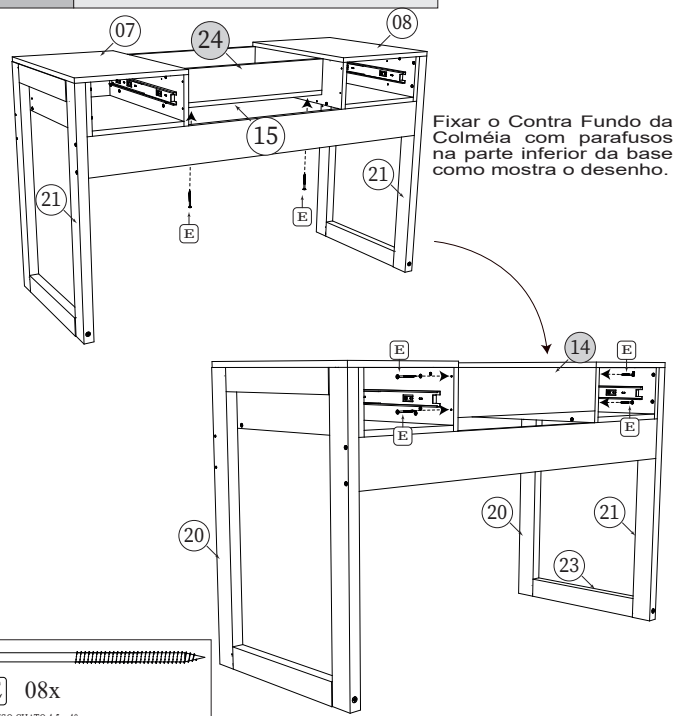


PASSO 07 PORTAS - TAMPO CENTRAL

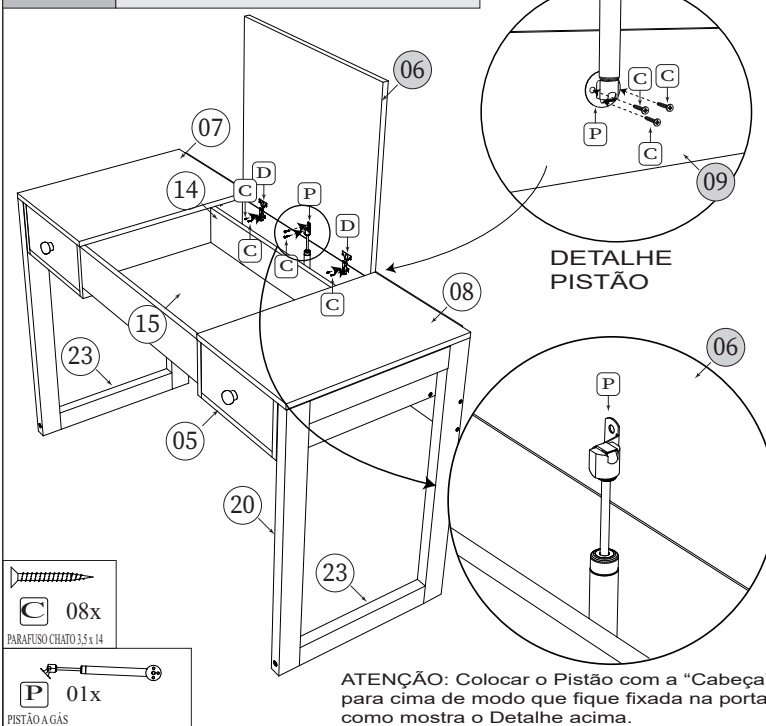

PASSO 08 FUNDO TRASEIRO

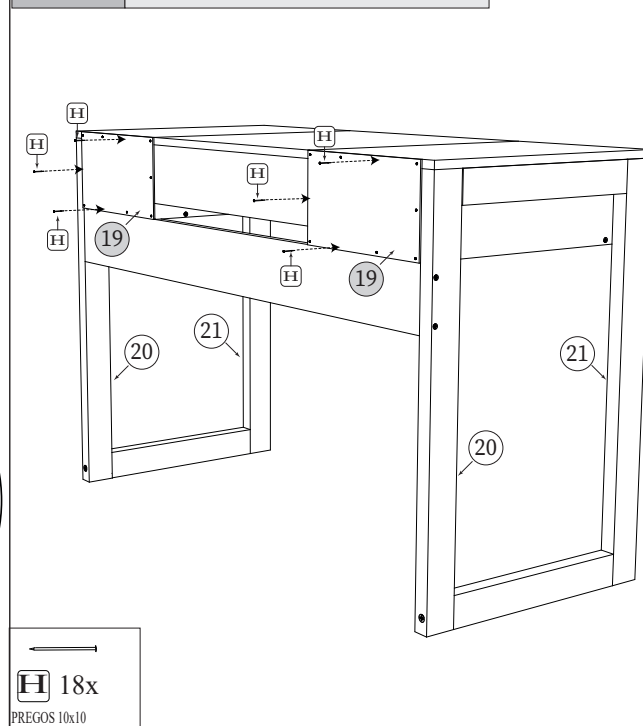

PASSO 09 COLMÉIA

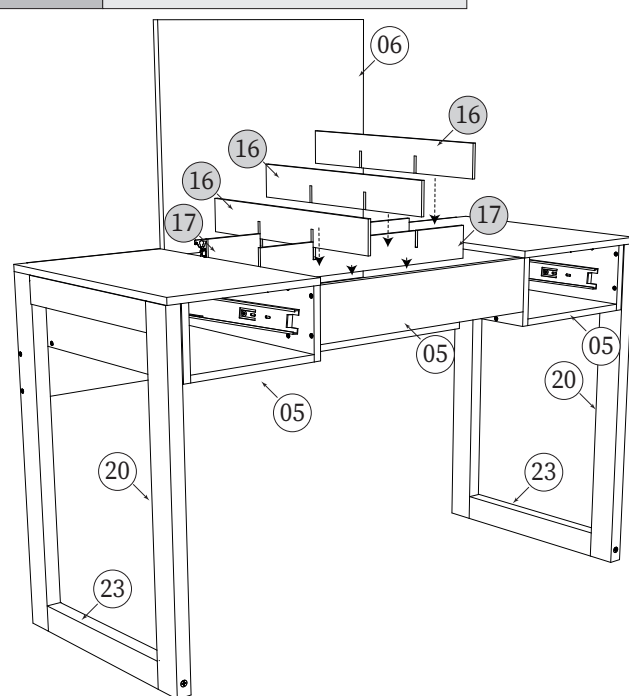

PASSO 10 GAVETAS

