



COMODA PAOLA

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Dear Editor:

For a better assembly of our product, follow these instructions:

* The Mobile should be mounted lying face-up.

* Separate the parts and accessories.

* Insert the bolts.

* Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:

* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.

Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:

Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:

* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.

* Separe las partes y accesorios.


* Introducir los tornillos.

* El cable Girofix pins.

Después de asentados de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:

* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.

Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

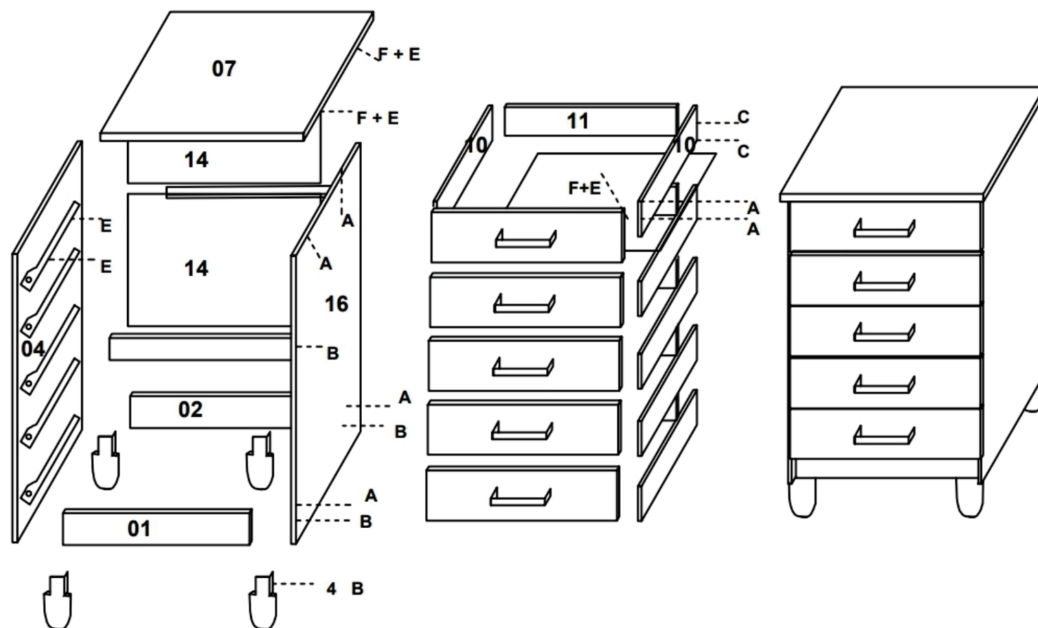

Cód.	Descrição	Description	Descripción	Qtd.	Medida
01	RODA PE FRONTAL	FRONT FOOT WHEEL	RUEDA PIE DELANTEIRA	01	590X100X15
02	RODA PE TRASEIRO	REAR FOOT WHEEL	RUEDA PIE TRASERA	01	590X100X15
04	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LADO IZQUIERDO	01	910X400X12
16	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LADO DERECHO	01	910X400X12
07	TAMPO	TOP	CUBRIR	01	640X430X15
08	FRENTE DE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE DEL CAJON	05	602X187X15
10	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LADO DEL CAJON	10	350X110X12
11	CONTRA FUNDO	AGAINST BACKGROUND	CONTRA EL FONDO	05	542X90X12
15	TRAVESSA	PLATTER	PLATO	01	590X70X12
13	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DEL CAJON	05	566X356X3
14	FUNDO TRASEIRO	BACK BOTTOM	FONDO TRASERO	02	606X405X3

QNTD : 38 A CAVILHA	QNTD : 6 B PARAFUSO 5 X 50 S / PONTA	QNTD : 10 C PARAFUSO 3,5 X 35	QNTD : 10 D PARAFUSO 3,5 X 30	QNTD : 84 E PARAFUSO 3,5X12	QNTD : 14 F CANTONEIRA	QNTD : 10 G PONTEIRA	QNTD : 5 H BARRA DO PUXADOR	QNTD : 5 I CORREDIÇA
QNTD : 1 J PERFIL	QNTD : 4 K PÉ							