Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cristaleira 02 Portas 02 Gavetas Americana |

Cristalera 02 Puertas 02 Cajones Americana | 2 Doors and 2 Drawers American Display Cabinet

C357-05 Branco HP/Calcare BP
C357-156 Branco HP/Nature
C357-131 Cinza/Calcare BP
C357-169 Cinza/Nature

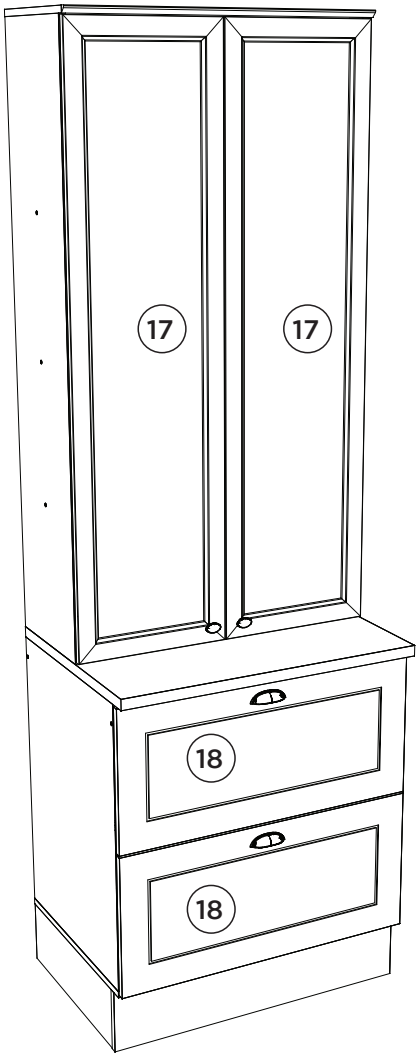

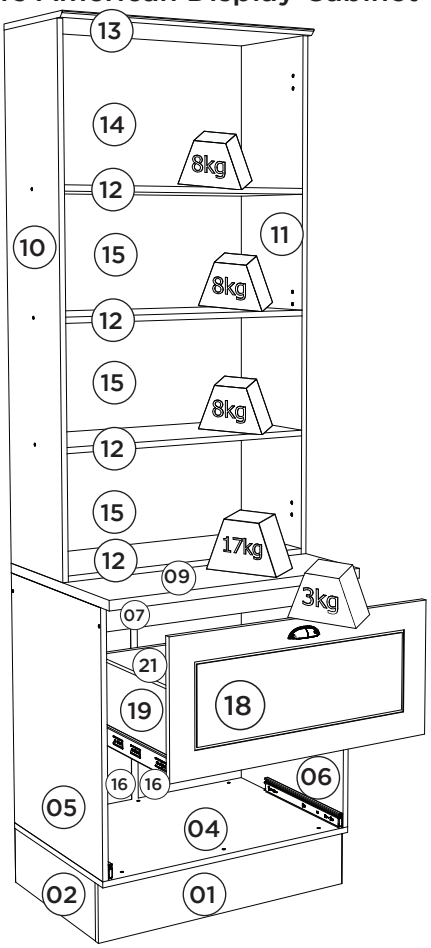

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

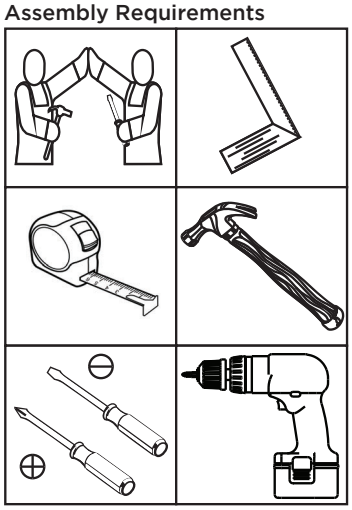

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

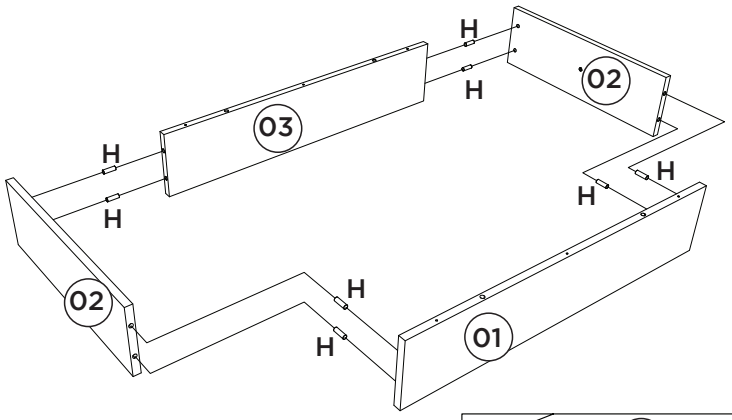

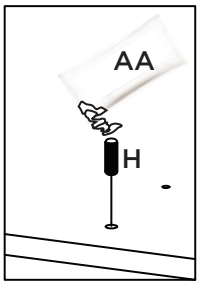

Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.

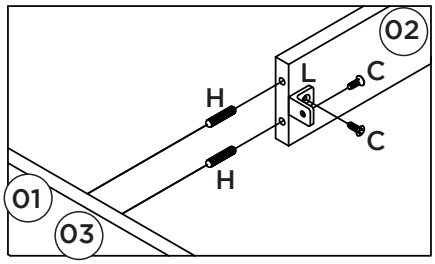

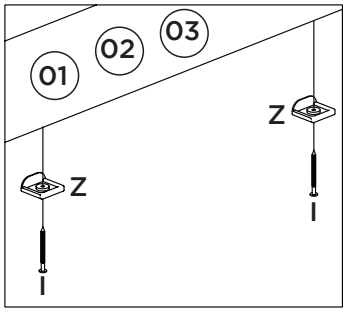

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

2

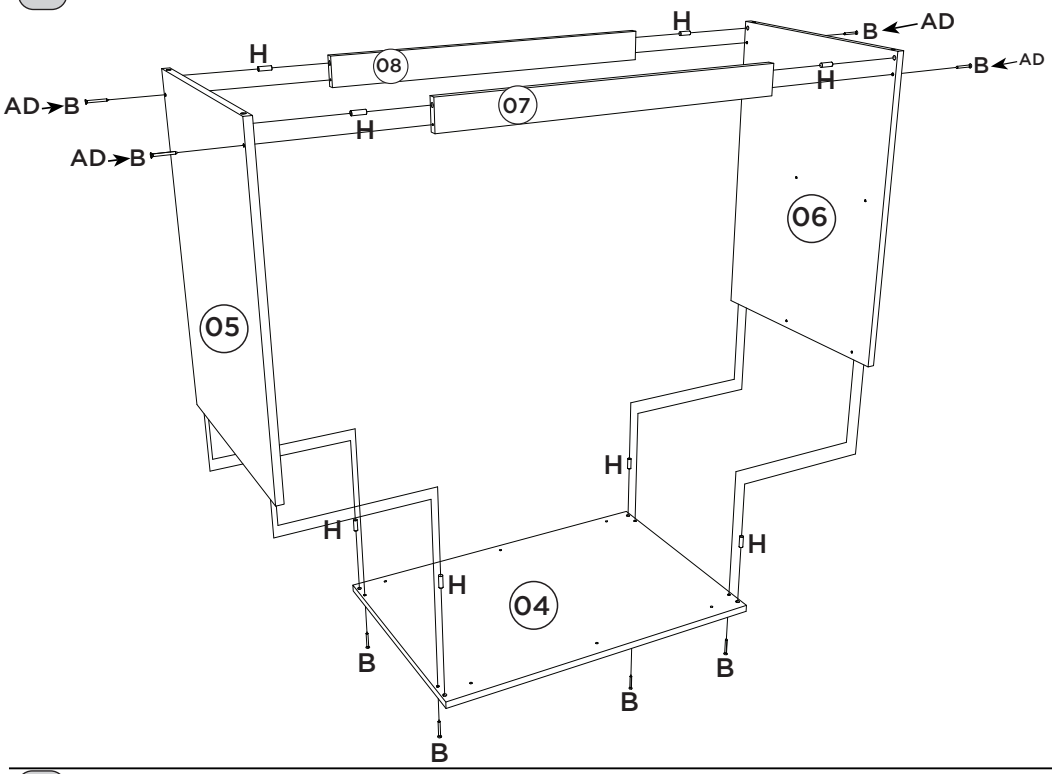

3

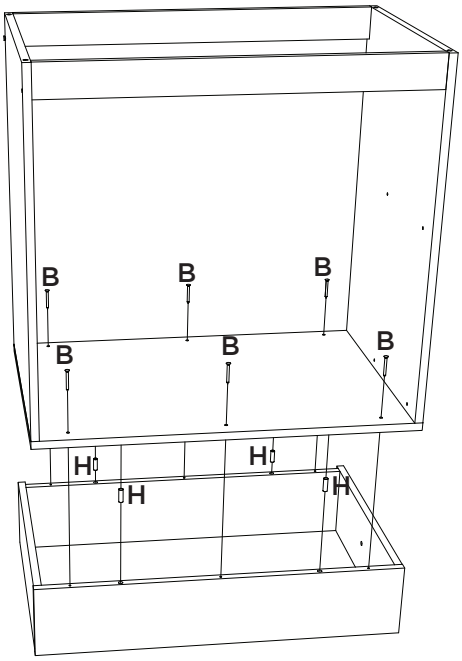

4

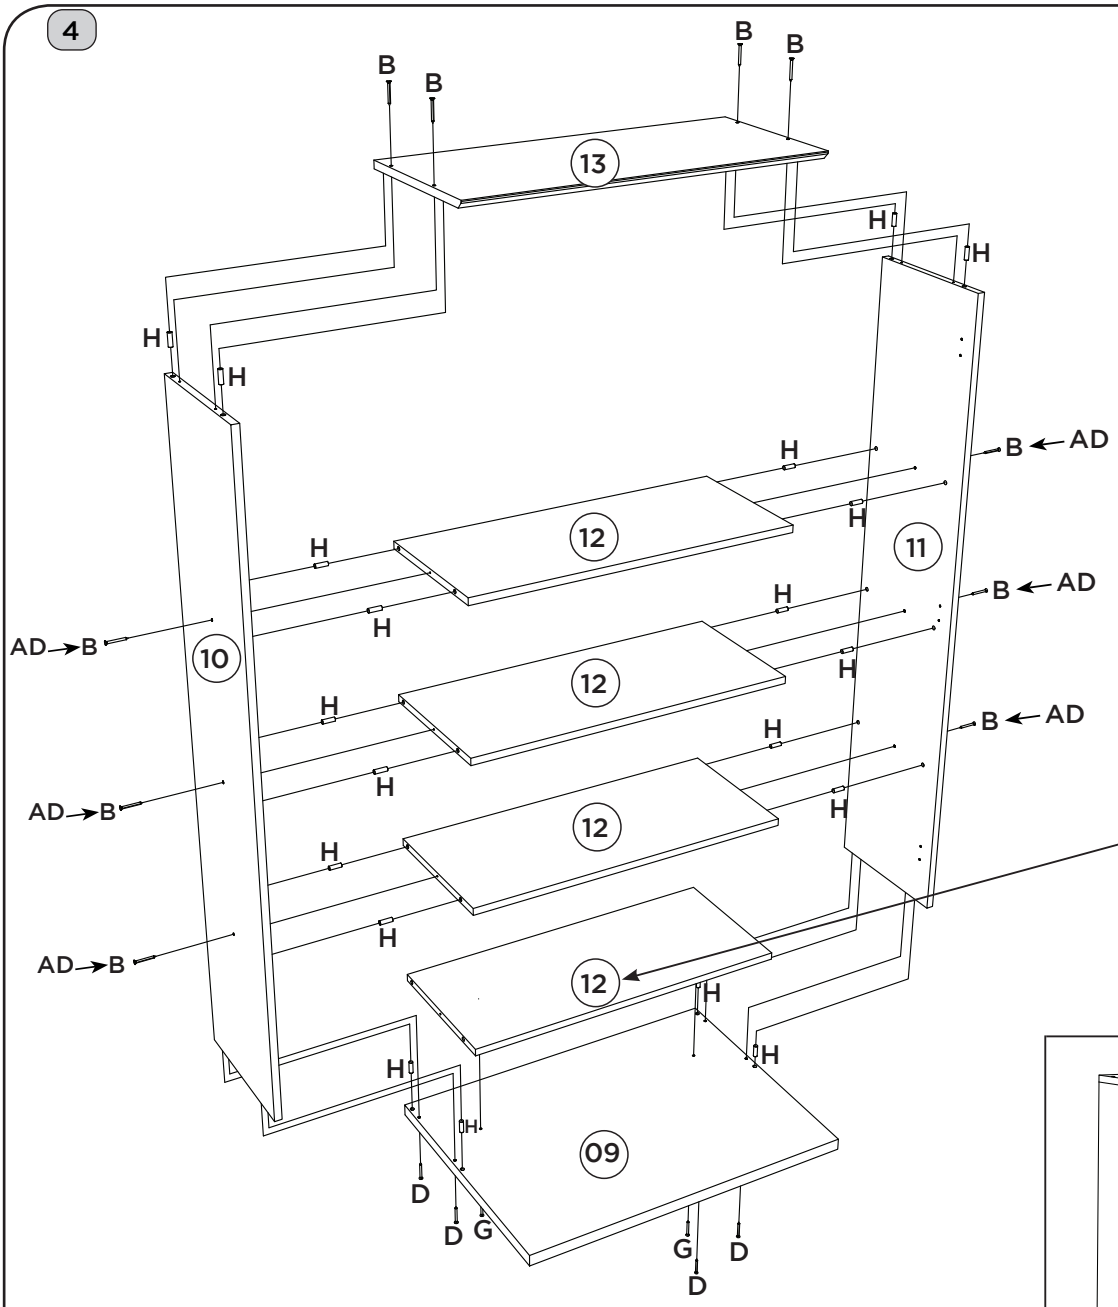

Peça (12) apenas fixada com Parafuso (AF), de baixo para cima.

Pieza (12) sólo fijada con Tornillo (AF), de abajo hacia arriba.

Part (12) only fixed with Screw (AF) from bottom to top.

5

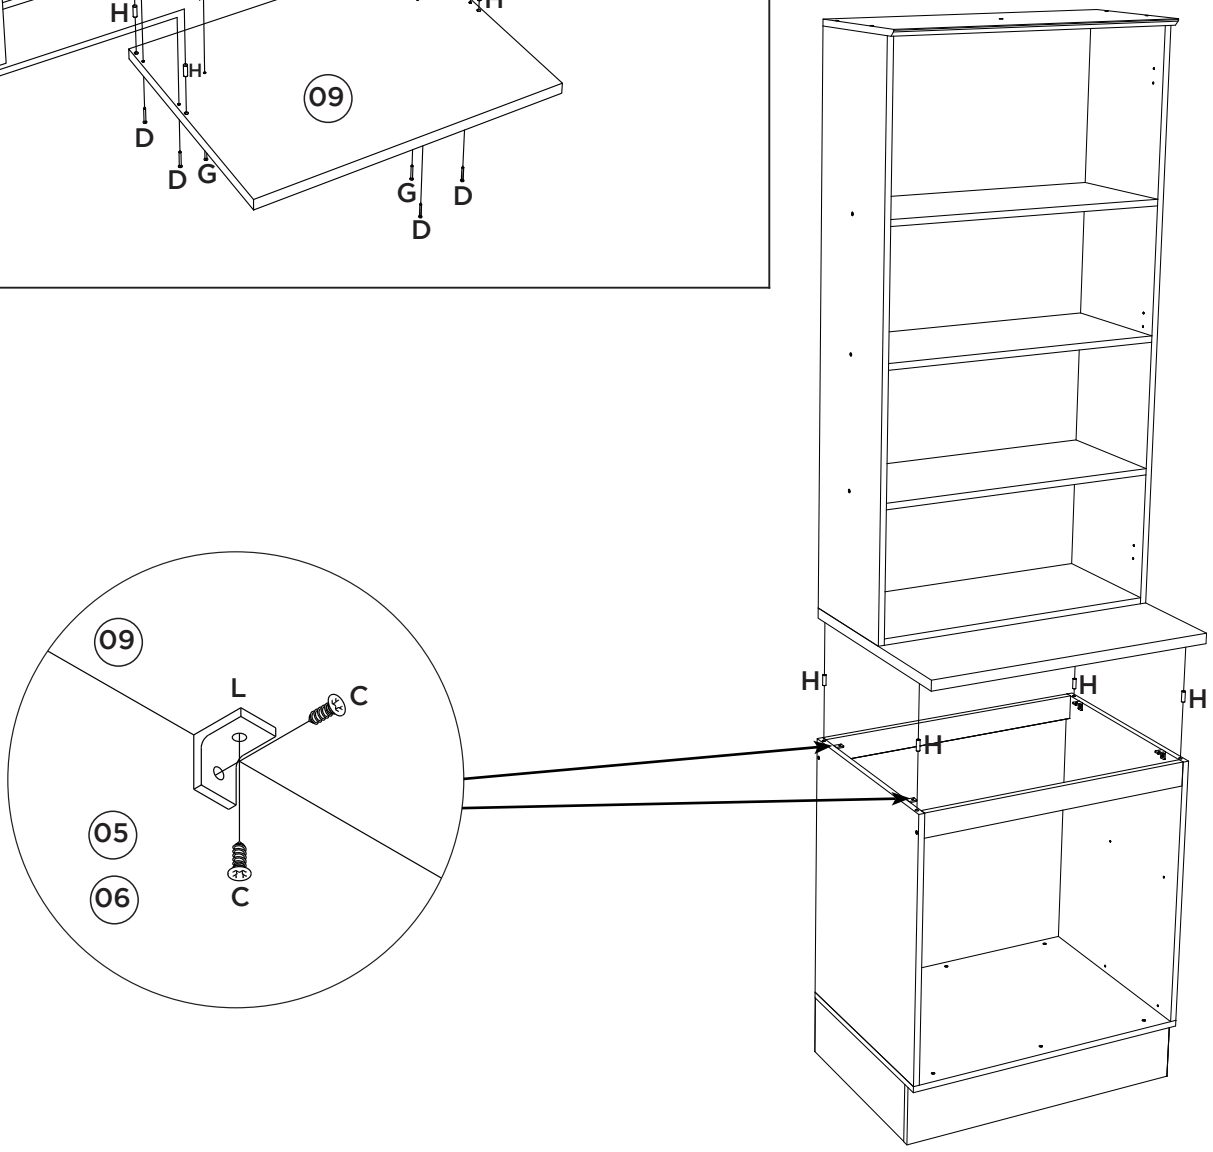

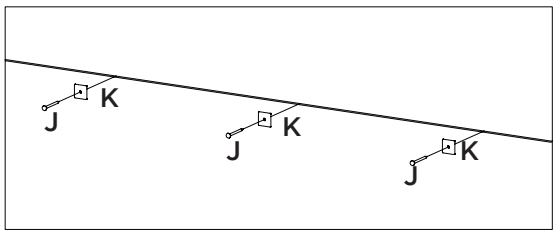
J
K
J
K
J
K

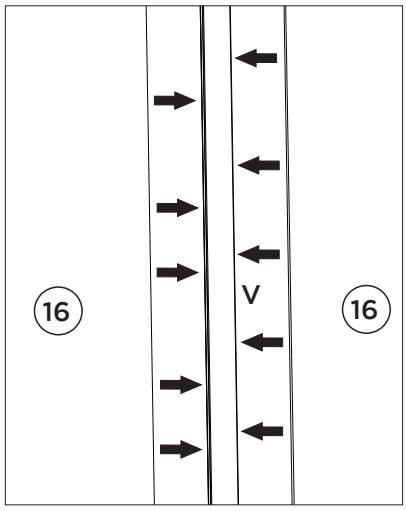
16
V
16

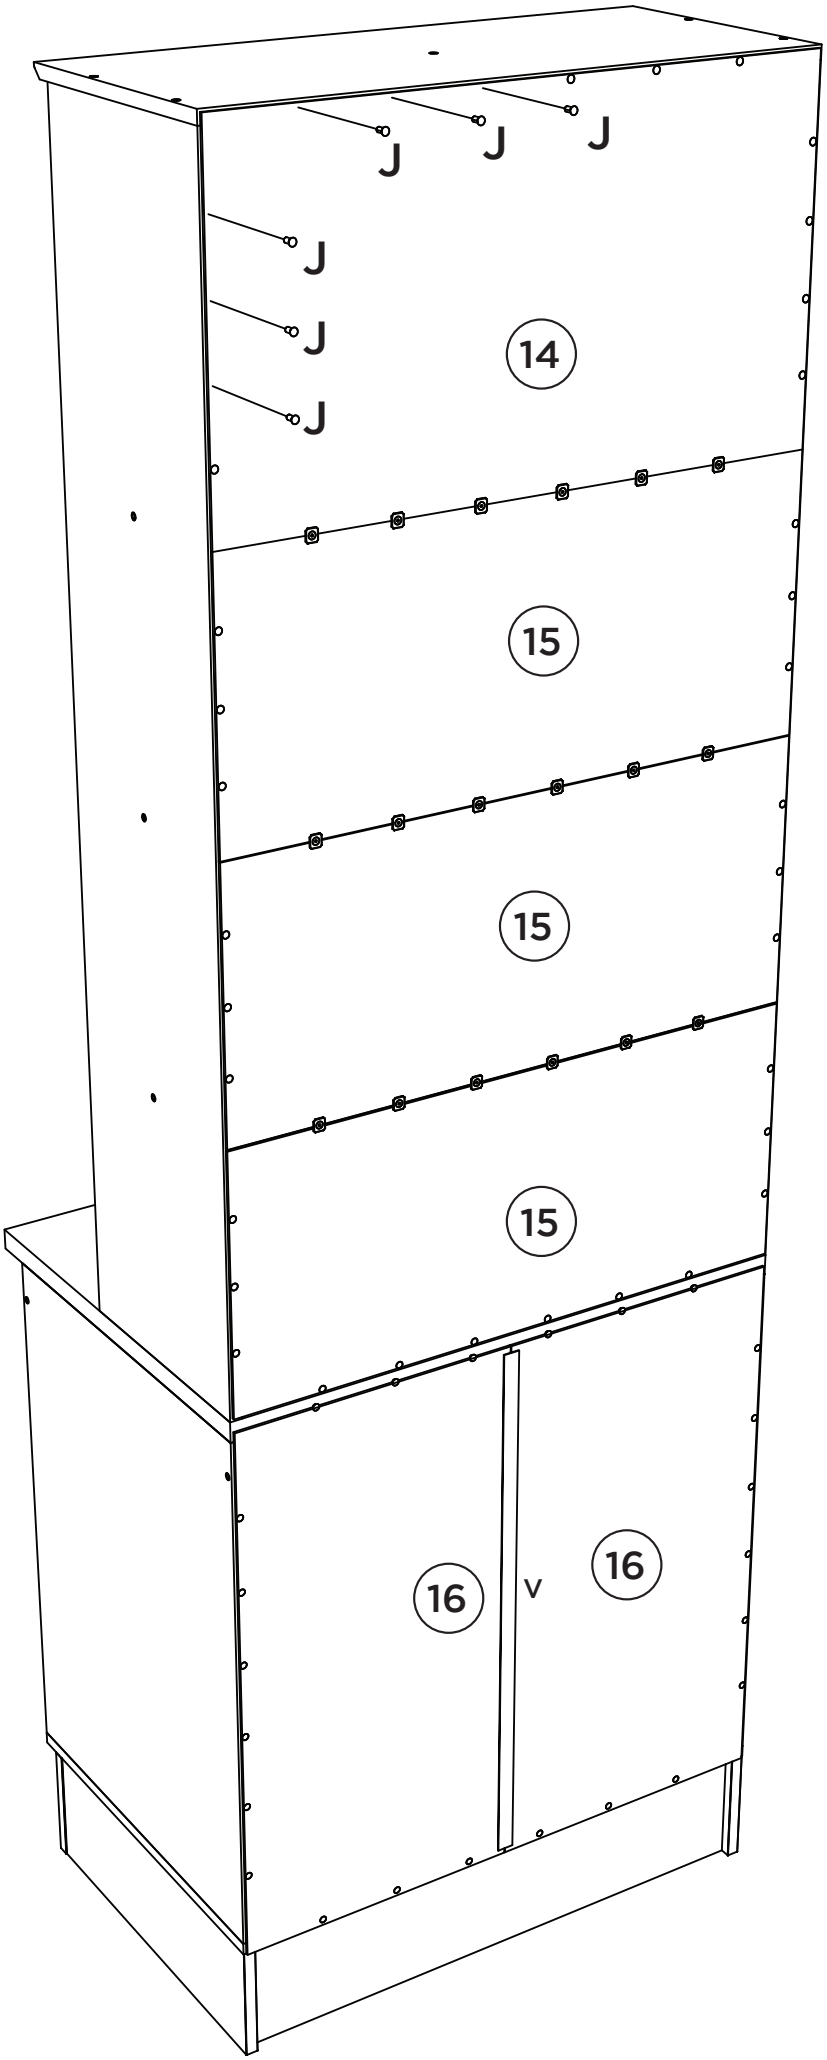
J
J
J
J
J
J
14
15
15
15
16
V
16

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

Parede
pared
Wall

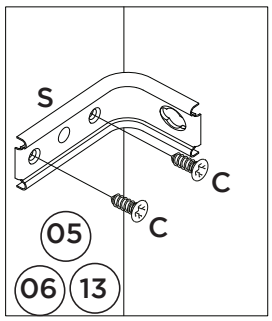

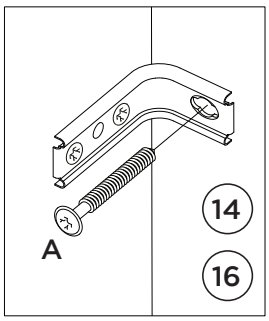

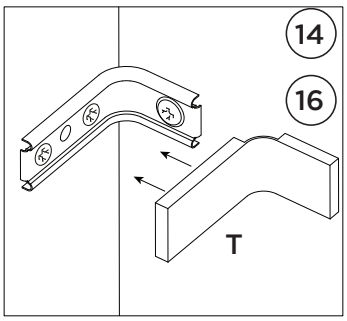

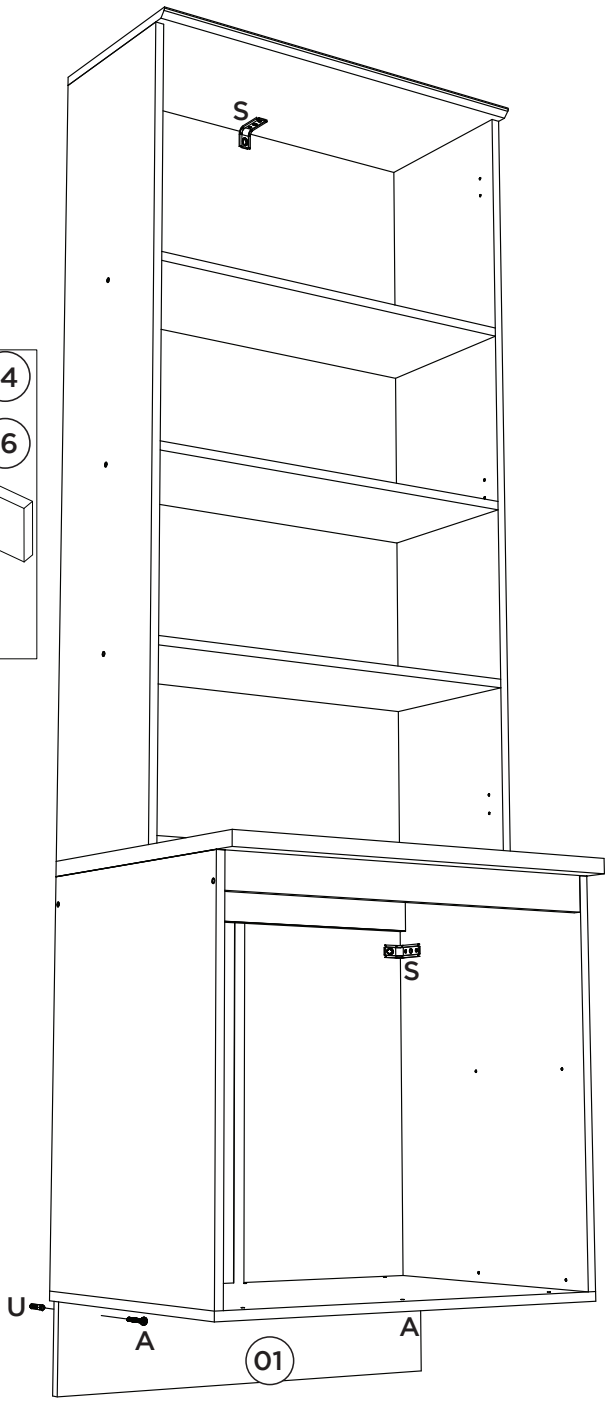

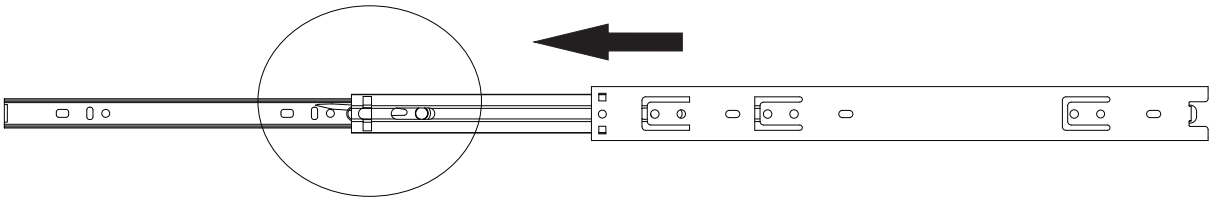

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.

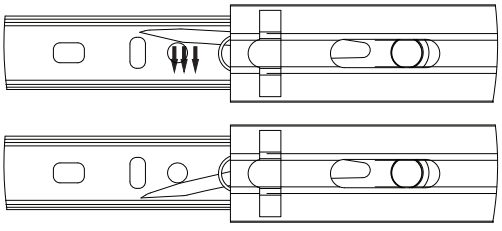



Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

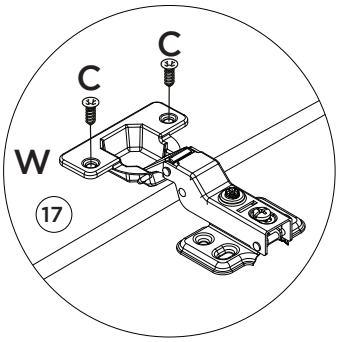

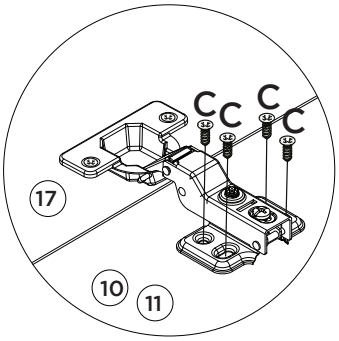

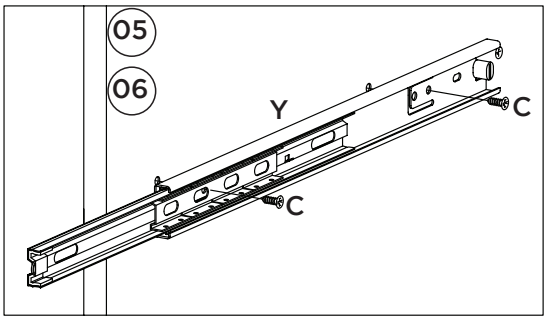

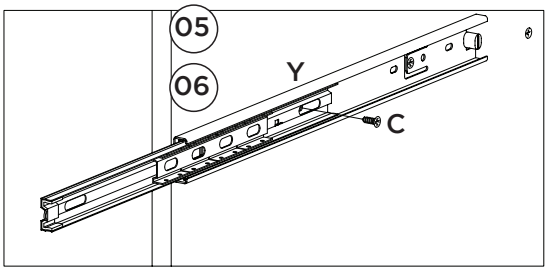

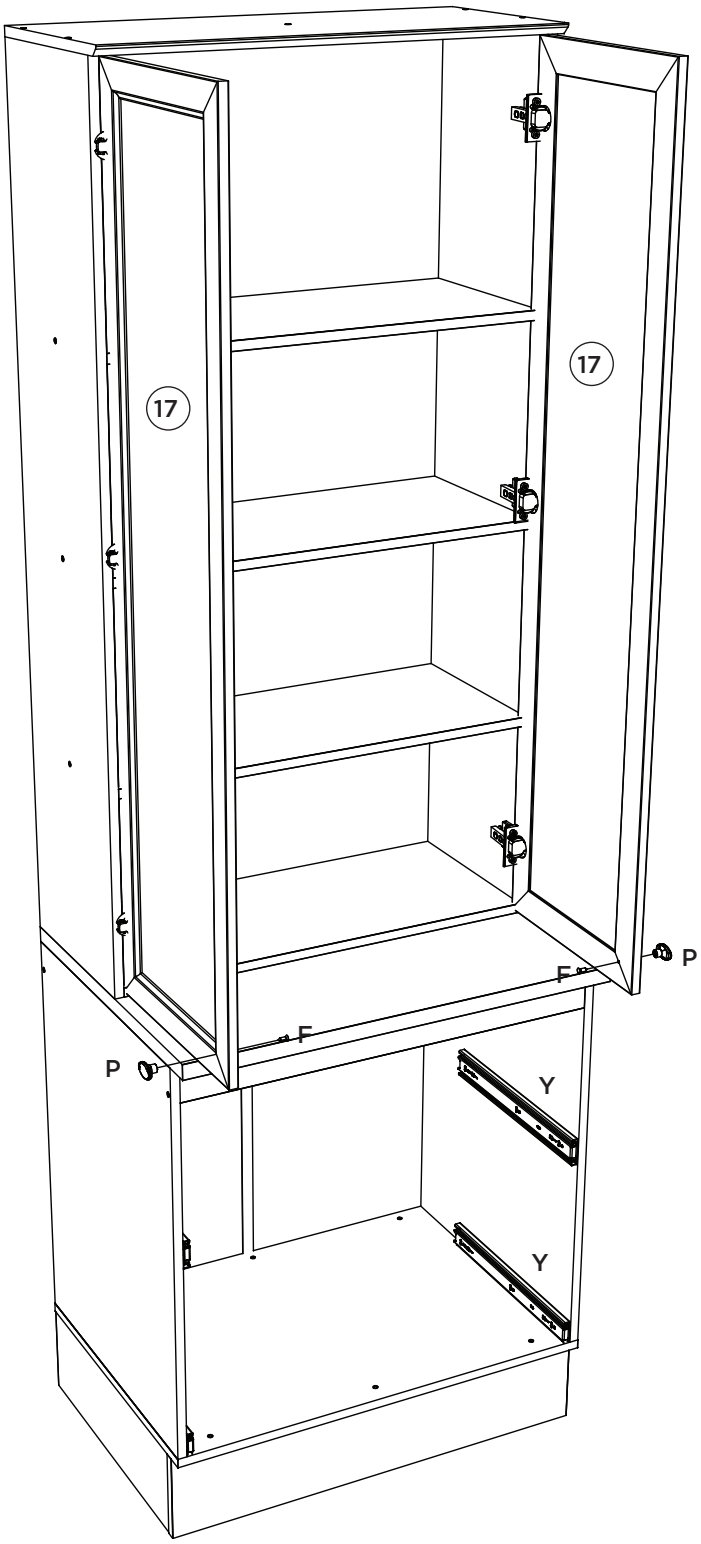

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.

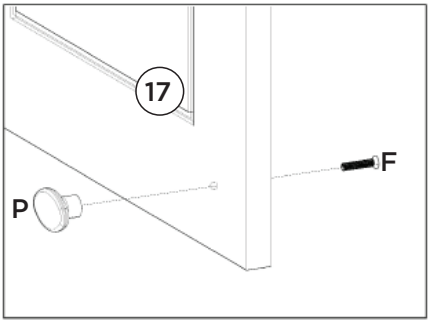

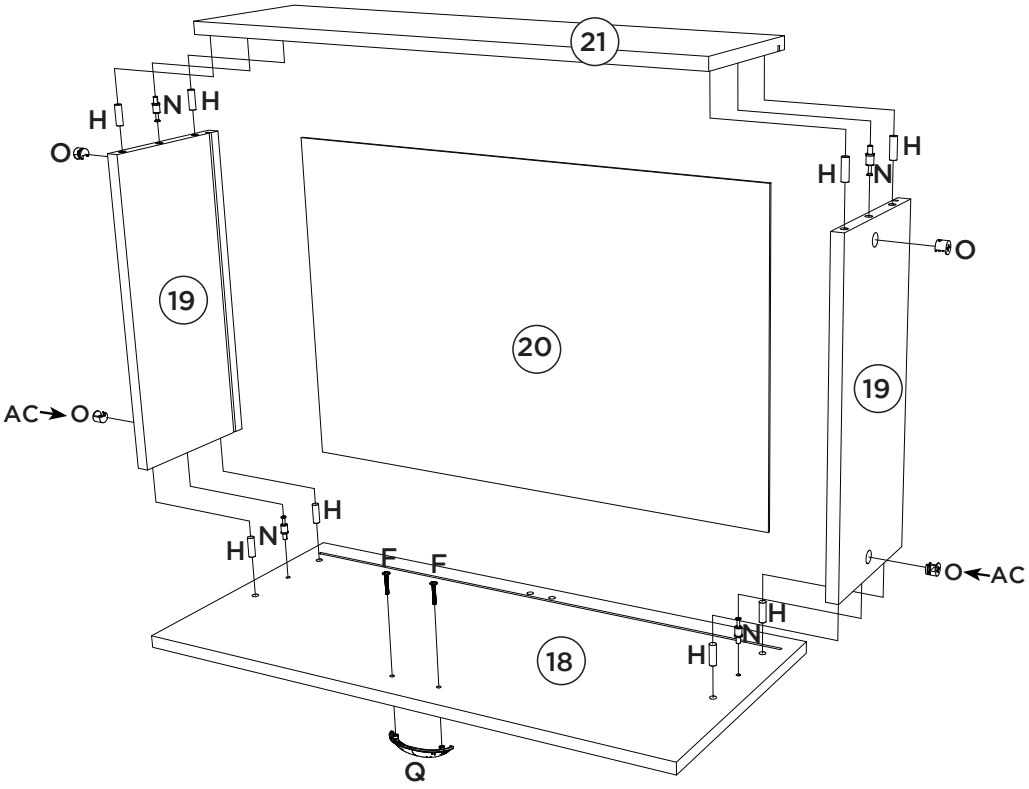

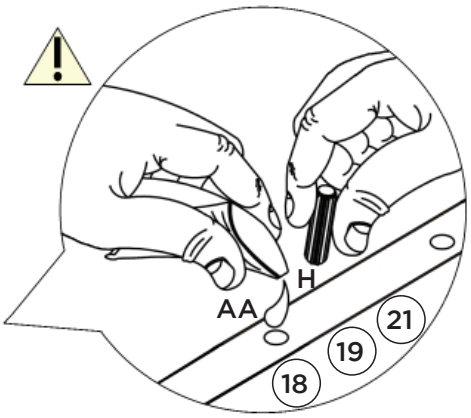

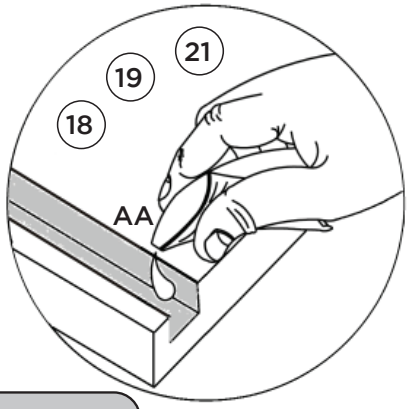

Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

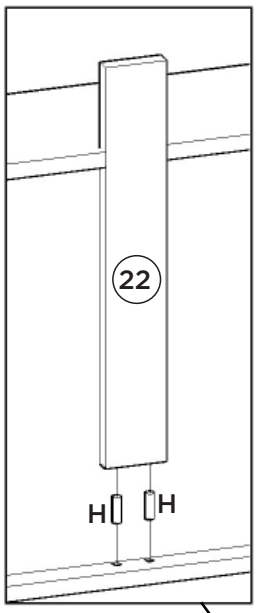

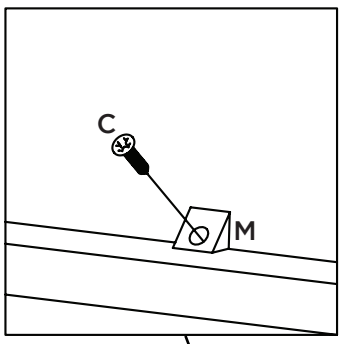

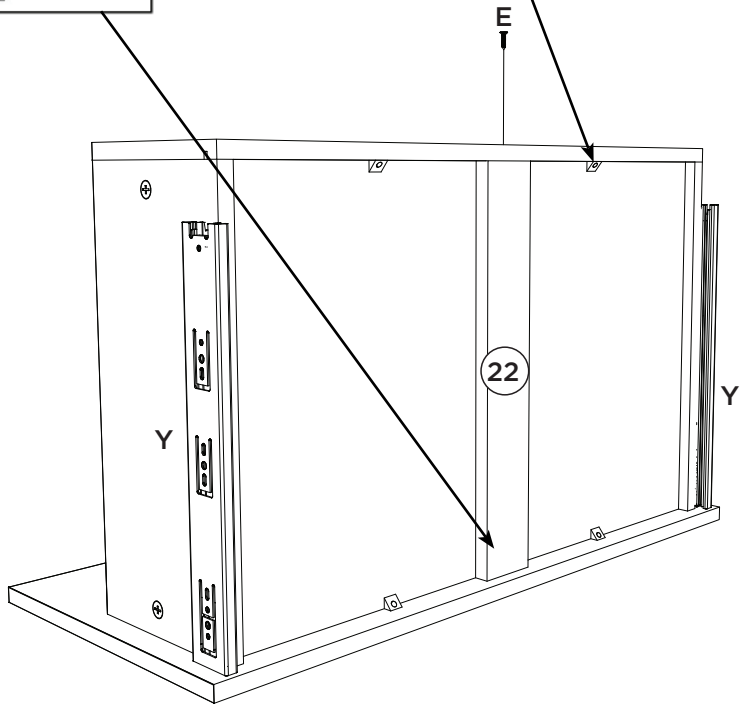

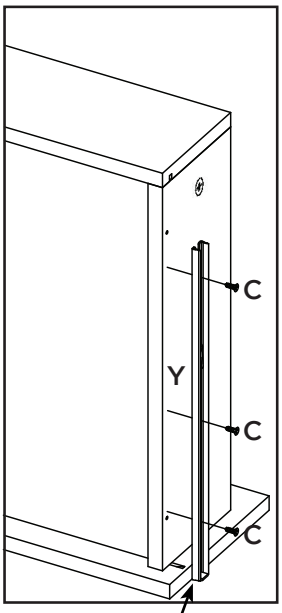

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	715x145x15
02	2/2	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	2/2	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	683x145x15
04	2/2	01	Base | Base | Base	715x490x15
05	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior | Lateral Izquierda Inferior | Left Side Lower	660x490x15
06	2/2	01	Lateral Direita Inferior | Lateral Derecha Inferior | Right Side Bottom	660x490x15
07	2/2	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	684x60x15
08	2/2	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	684x60x15
09	2/2	01	Tampo Central 25mm | Tapa Central 25mm | Central Surface 25mm	715x533x25
10	1/2	01	Lateral Esquerda Superior | Lateral Izquierda Superior | Upper Left Side	1345x295x15
11	1/2	01	Lateral Direita Superior | Lateral Derecha Superior | Right Side Superior	1345x295x15
12	2/2	04	Prateleira | Estante | Shelf	684x295x15
13	2/2	01	Tampo | Tapa | Top	715x322x15
14	2/2	01	Fundo central | Fondo central | Central fund	708x417x3
15	2/2	03	Fundo | Fondo | Bottom	708x311x3
16	1/2	02	Fundo Cru | Fondo Crudo | Raw Background	687x353x3
17	1/2	02	Porta Vidro | Puerta de cristal | Glass Door	1339x354x15
18	2/2	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	711x330x15
19	2/2	04	Lado de Gaveta | Lado del cajón | Drawer Side	400x180x15
20	2/2	02	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	640x411x3
21	2/2	02	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	659x180x15
22	2/2	02	Ripa Estrutural Gaveta | Ripa Estructural Cajón | Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

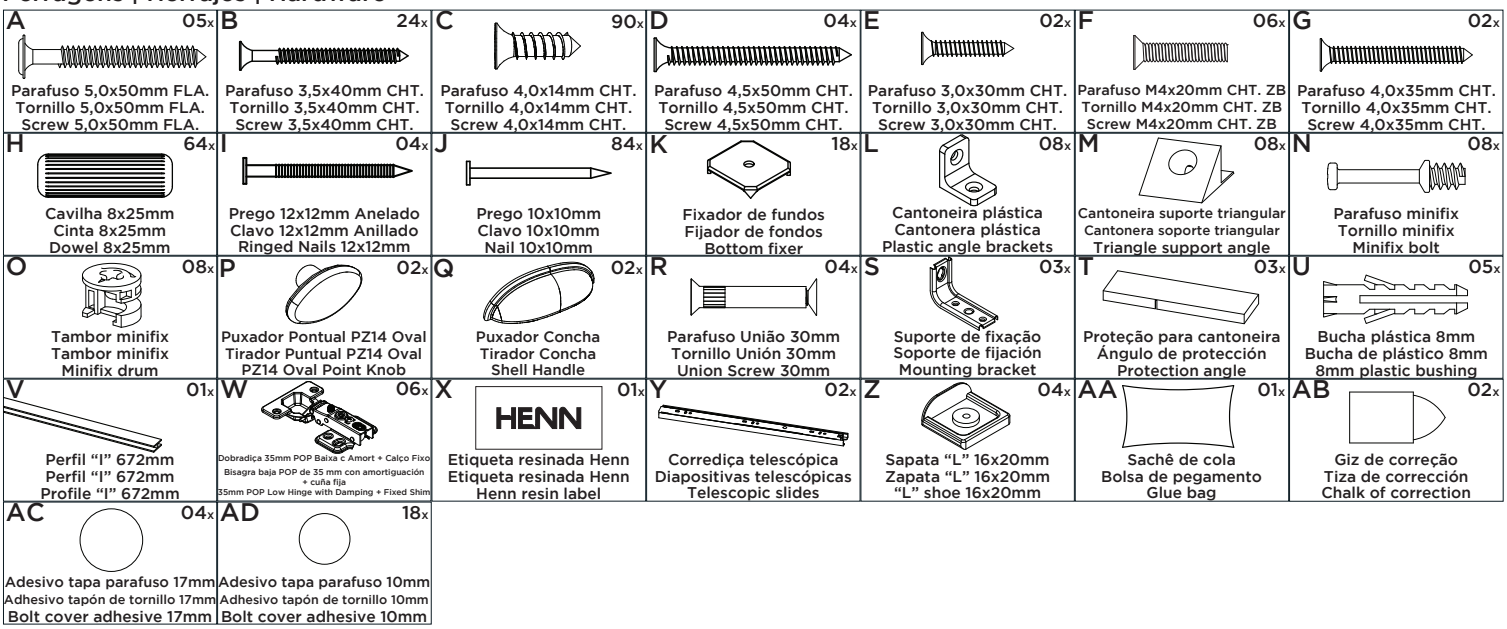

O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

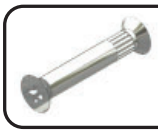

The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).