08

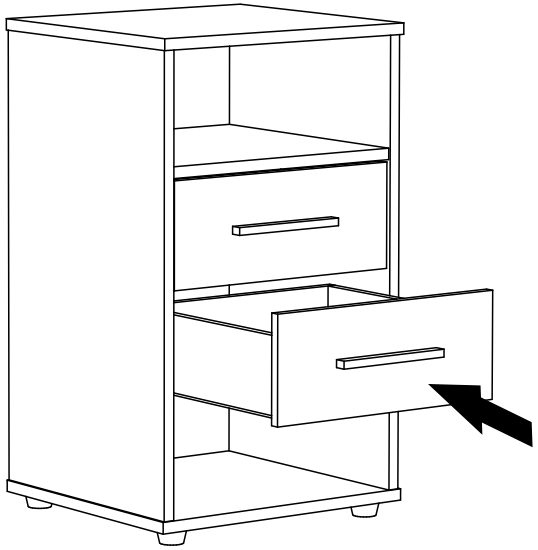

09

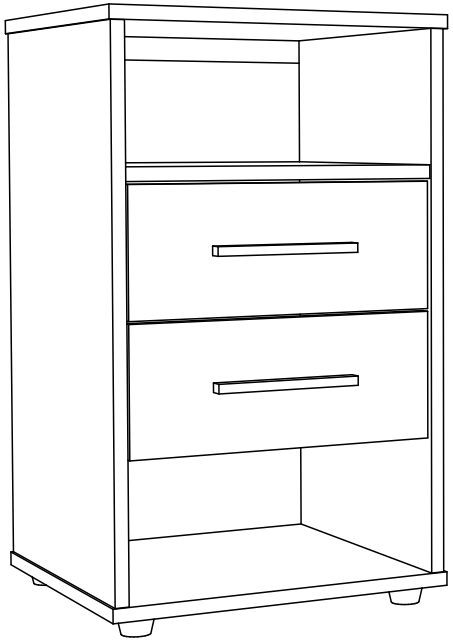

Criado Monet

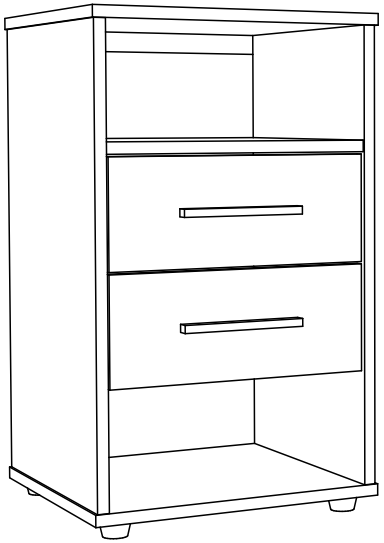

Lista de Acessórios



Corrediça 300mm
02

Prego 10x10mm
25

Minifix 12mm
08

Cavilha 6 x 30mm
24

Cantoneira
04

Puxador 224mm
02

Pé plástico
04

Paraf. 3,5x12mm
16

Paraf. 3,5x16mm
04

Paraf. 3,5x22mm
04

Paraf. 3,5x25mm
04

Paraf. 4,0x40mm
08

Lista de Peças

Número	Descrição	Qtde	Número	Descrição	Qtde	Número	Descrição	Qtde
01	Base	01						
02	Lateral Esquerda	01						
03	Lateral Direita	01						
04	Tampo Inferior	01						
05	Tampo Superior	01						
06	Frente Gaveta	02						
07	Lateral Gaveta	04						
08	Contra Fundo Gaveta	02						
09	Fundo Gaveta	02						
10	Fundo	01						

1) Identifique as peças;

2) Coloque-as de pé;

3) Utilize a embalagem como tapete para não riscar as peças.

MiraRack
VALORIZANDO SEU AMBIENTE
www.mirarack.com.br - mirarack@mirarack.com.br
Fone: 17-3243 8800

LIMPEZA

Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona

Utilize:
Pano seco e macio

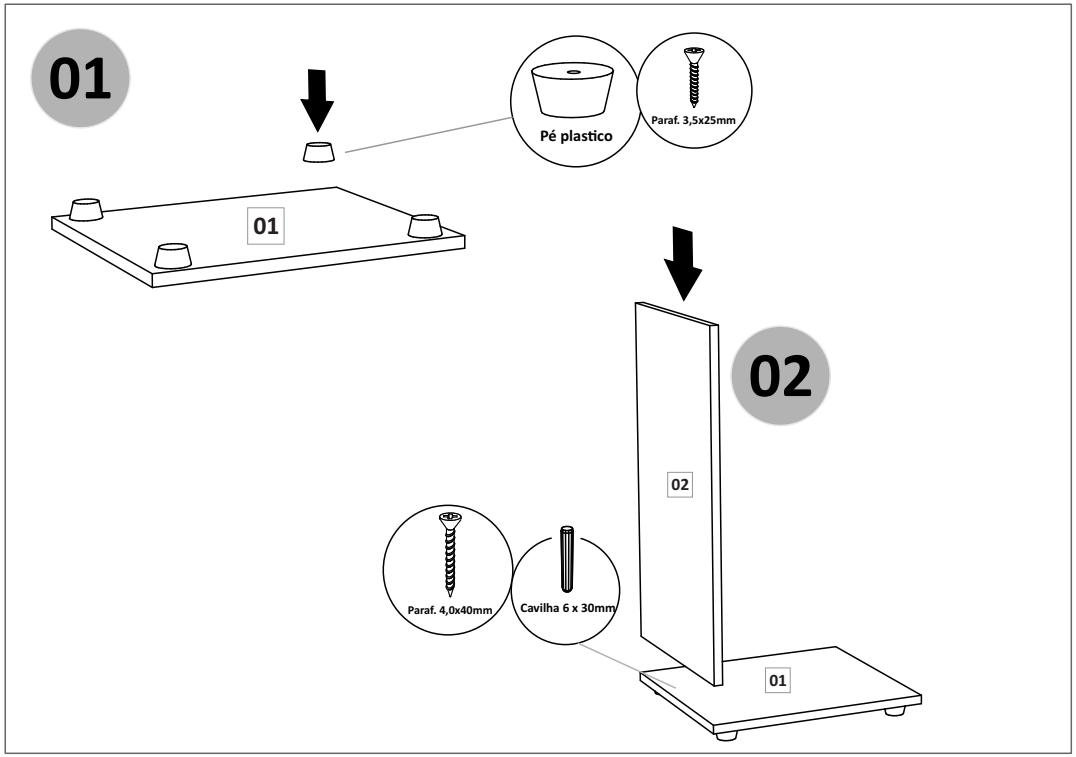
01
Pé plastico
Paraf. 3,5x25mm
01
02
Paraf. 4,0x40mm
Cavilha 6 x 30mm
02
01

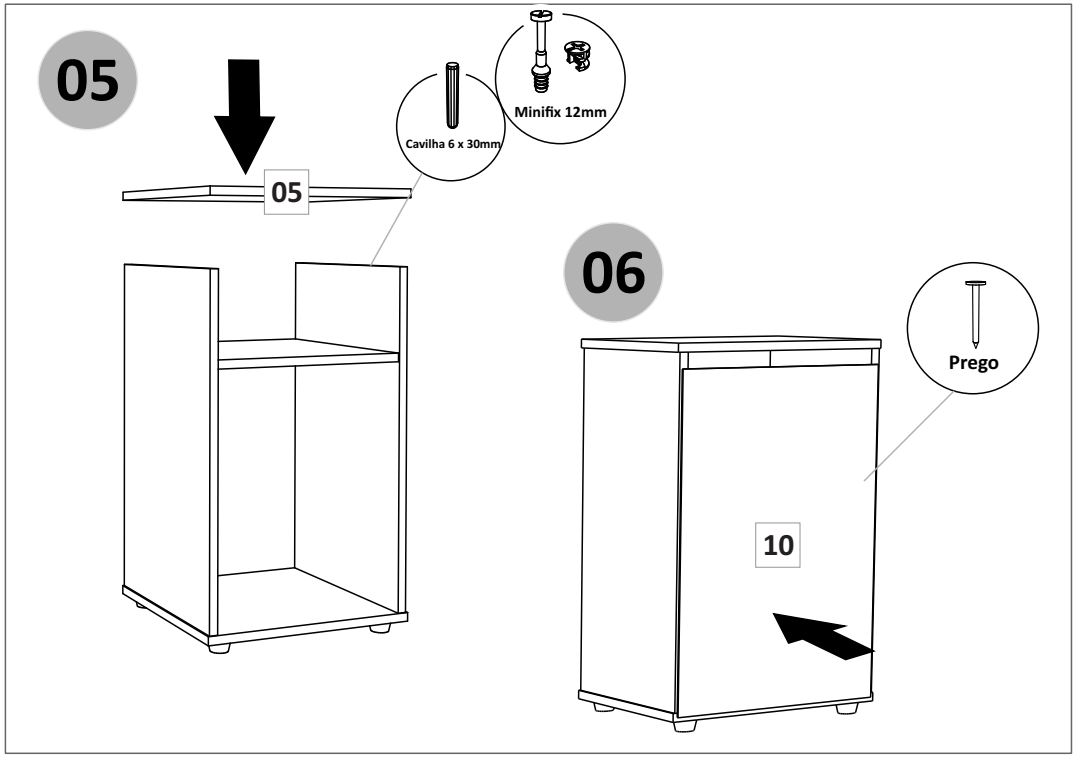
05
Cavilha 6 x 30mm
Minifix 12mm
05
06
Prego
10

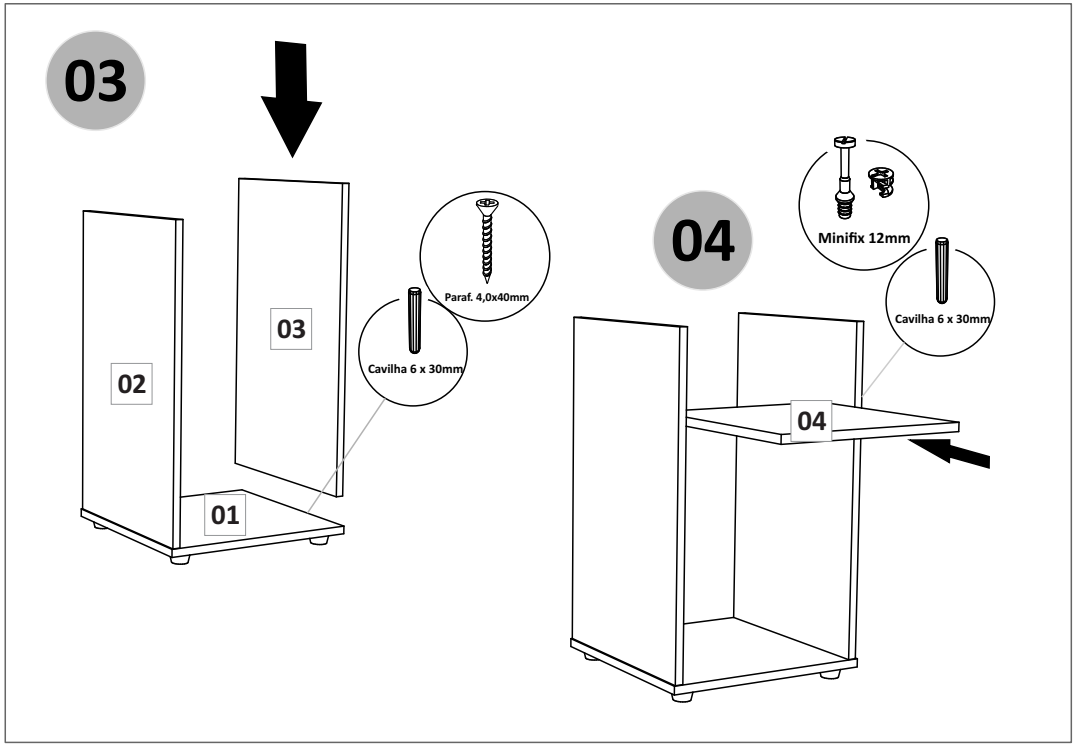
03
02
03
01
Paraf. 4,0x40mm
Cavilha 6 x 30mm
04
Minifix 12mm
Cavilha 6 x 30mm
04

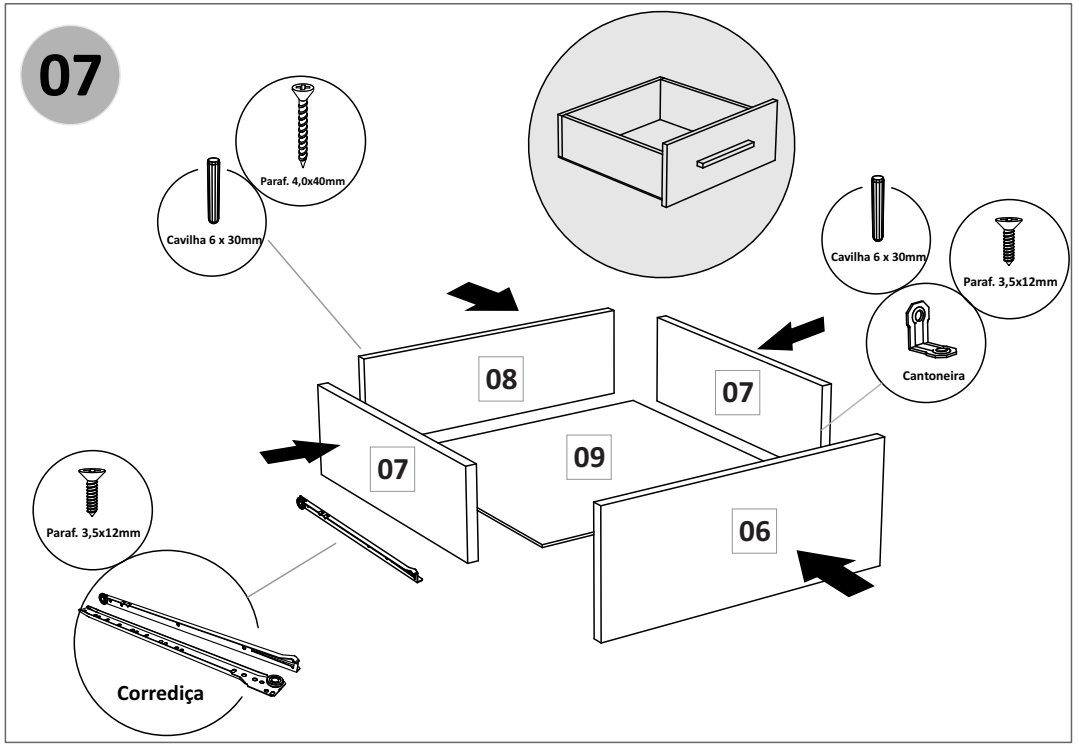
07
Paraf. 4,0x40mm
Cavilha 6 x 30mm
Cavilha 6 x 30mm
Paraf. 3,5x12mm
Cantoneira
08
07
07
09
06
Paraf. 3,5x12mm
Corrediça