



MÓVEIS Novo HORIZONTE

www.moveisnovohorizonte.com.br

RELAÇÃO DOS VOLUMES

Nº Peça	Código	Volume 1/3 - 10150 - Lateral Menor Canto Oblíquo	Qt.
02	10141	LATERAL MENOR	01
05	10142	RODAPÉ TRASEIRO	01
04	10143	RODAPÉ DIANTEIRO	01
08	10144	MOLDURA SUPERIOR	01
N9	10167	CABIDEIRO 658mm	02
	10263	KIT FERRAGEM	01
10	10145	PRATELEIRA	02
11	10146	PRATELEIRA MENOR	02
06	10148	DIVISÃO	01

Nº Peça	Código	Volume 2/3 - 10140 - Lateral Maior Canto Oblíquo	Qt.
03	10136	LATERAL MAIOR CANTO OBLIQUO	01
09	10147	COSTA	01
01	10137	BASE	01
07	10138	TAMPO	01


Nº Peça	Código	Volume 3/3 - 3214 - Porta Modulada	Qt.
12	3165	PORTA MODULADO	01

Dimensões Módulo Prateleira Plus
Alt.: 2290mm
Lar.: 693mm
Prof.: 753mm

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDICAR NOME, CÓDIGO E COR DA PEÇA.


PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A LISTA DA PÁGINA FINAL.

Antes de iniciar a montagem, identifique as peças e escolha o lado de montagem das prateleiras e costas.

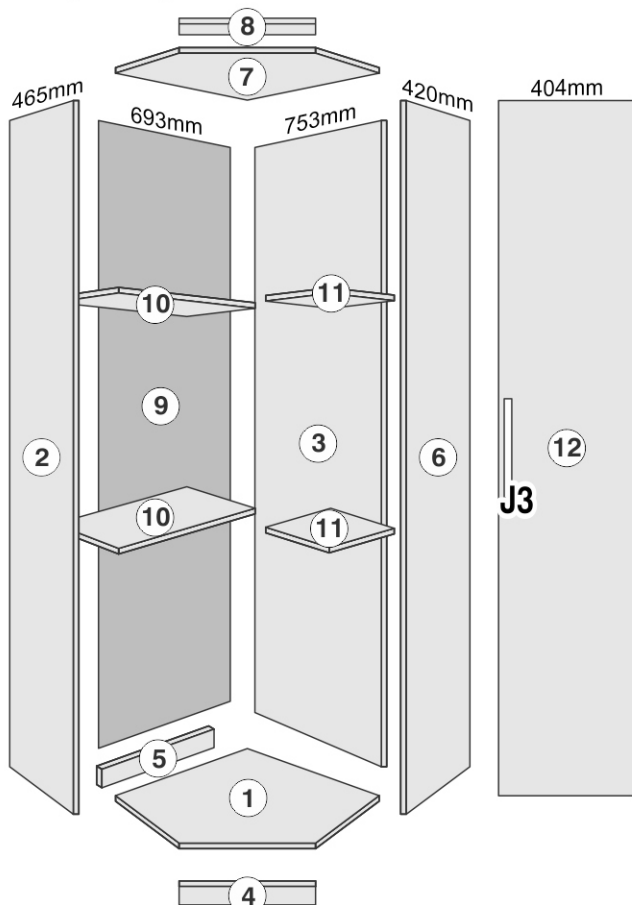


PARA MONTAGEM DO PRODUTO, SEGUIR O PASSO A PASSO.

MÓDULO CANTO OBLÍQUO

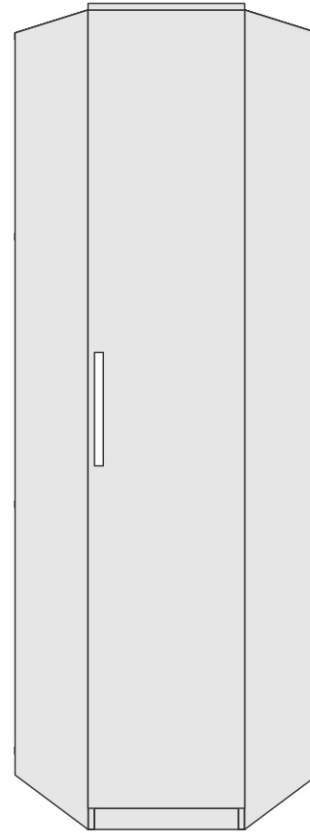

VISTA SUPERIOR
COM MEDIDAS

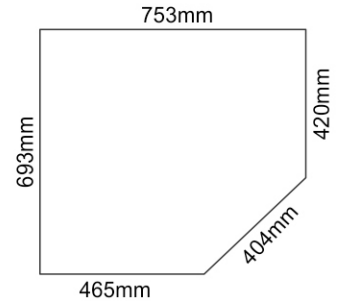



RELAÇÃO DE FERRAGENS MÓDULO CRIADO - CÓD. 10265

CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		32	Parafuso 5x40 phi
3176	B8		04	Parafuso União 22mm
1474	C6		50	Prego 10x10
1404	C8		02	Cavilha 6x30
2051	D7		04	Suporte Cabideiro
1117	E2		06	Sapata Plástica 15mm
1158	E6		02	Giz
1451	F4		04	Calço Dobradiça
10276	F5		04	Dobradiça 45°
1434	G5		08	Tampa Furo Externo 6mm
2859	J		02	Parafuso 3,5x25 Flangeado
10125	J3		01	Puxador Cremona 256mm Bronze
1421	L		07	Parafuso 3,5x25 Chata
2041	M		30	Parafuso 3,5x12 Chata phi
10250	S8		08	Tampa Furo Interno 6mm



RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS MÓDULO CRIADO

CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
10167	N9		02	Cabideiro 658mm


1 Antes de iniciar a montagem escolher o lado da Divisão e efetuar a montagem conforme desenho abaixo.

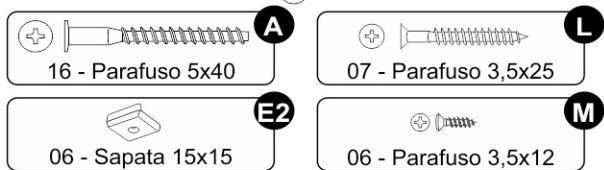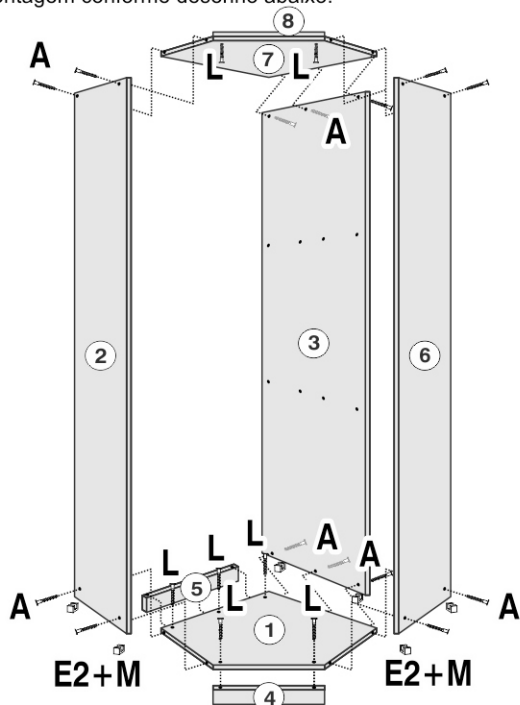



2 Parafusar as Prateleiras nas Laterais e Divisões.

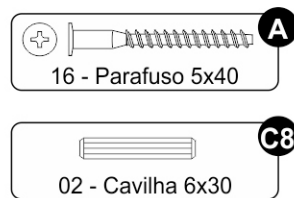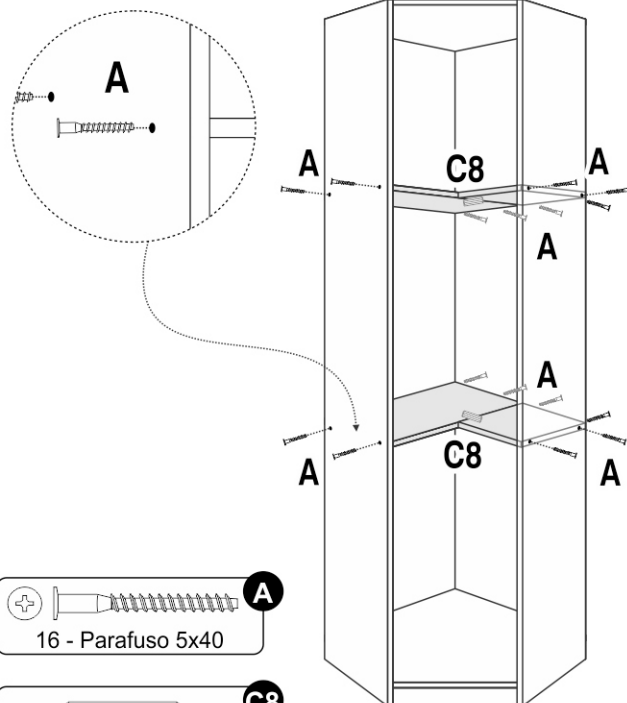

3 Pregar as Costas como o desenho abaixo.

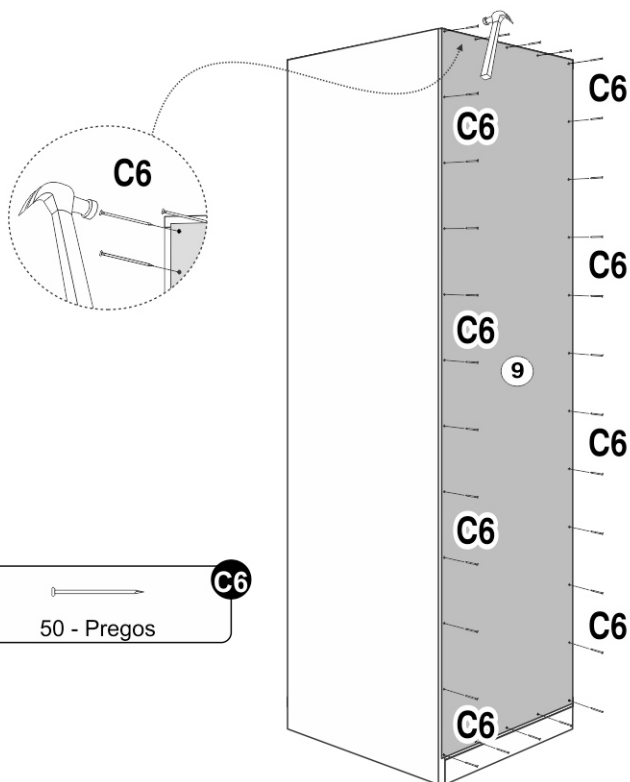

4 Montagem da Porta.

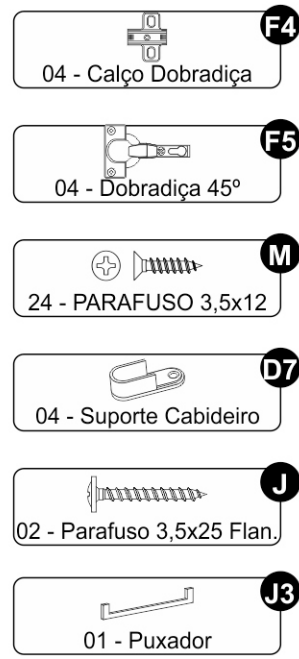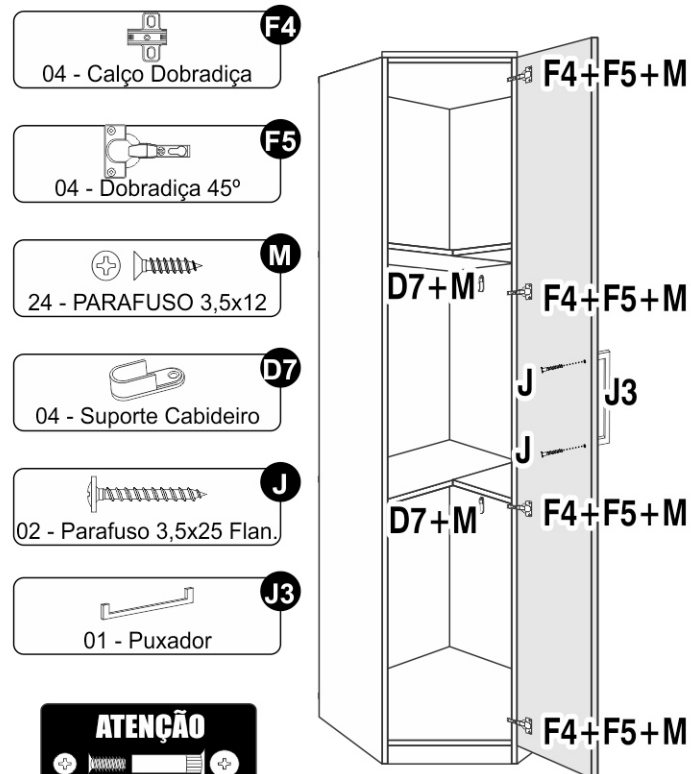

ATENÇÃO
PARAFUSO DE UNIÃO É UTILIZADO APENAS PARA UNIR OS MÓDULOS

